


MASTER®

BL 4800

BL 6800

BL 8800

| | |
|-----------|----------------|
| BG | Вентилатор |
| CZ | Ventilátor |
| DE | Ventilator |
| DK | Ventilator |
| EE | Ventilaator |
| ES | Ventilador |
| FI | Tuuletin |
| FR | Ventilateur |
| GB | Fan |
| HR | Ventilator |
| HU | Ventilátor |
| IT | Ventilatore |
| LT | Ventiliatorius |
| LV | Ventilators |
| NL | Ventilator |
| NO | Vifte |
| PL | Wentylator |
| RO | Ventilator |
| RU | Вентилятор |
| SE | Fläkt |
| SI | Ventilator |
| SK | Ventilátor |
| UA | Вентилятор |

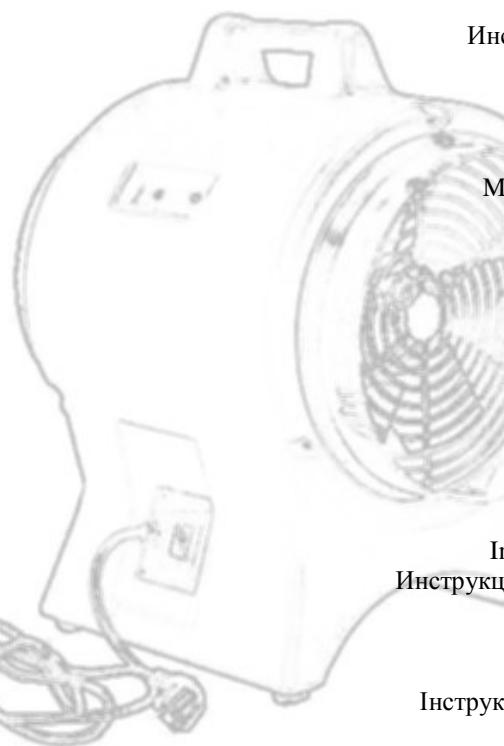

Инструкция за употреба

Návod k obsluze

Bedienungsanleitung

Betjeningsvejledning

Kasutamisjuhend

Manual de instrucciones

Käyttöohje

Notice d'utilisation

Operating manual

Priručník

Használati utasítás

Istruzioni di uso

Naudojimo instrukcija

Lietošanas instrukcija

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja obsługi

Instrucțiune de utilizare

Инструкция по обслуживанию

Bruksanvisning

Navodila za uporabo


Užívateľská príručka

Інструкція з обслуговування



BG ТЕХНИЧЕСКИ ДАНИ / CZ TECHNICKÉ ÚDAJE/ DE TECHNISCHE DATEN / DK TEKNISK DATA / EE TEHNILISED ANDMED

ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / FI TEKNISET TIETÖT / FR DONNÉES TECHNIQUES / GB TECHNICAL DATA / HR TEHNIČKI PODACI / HU MŰSZAKI ADATOK / IT DATI TECNICI / LT TECHNINIAI DUOMENYS / LV TEHNISKIE DATI / NL TECHNISCHE GEGEVENS / NO TEKNISKE DATA / PL DANE TECHNICZNE / RO INFORMAȚII TEHNICE / RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / SE TEKNISKA DATA / SI TEHNIČNI PODATKI / SK TECHNICKÉ PARAMETRE / UA ТЕХНІЧНІ ДАНИ

| | BL 4800 | BL 6800 | BL 8800 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | 220-240 V/ 50HZ ; 250W ; 1,1A | 220-240 V/ 50HZ ; 750W ; 3,3A | 220-240 V/ 50HZ ; 750W ; 3,3A |
|  | 750 m³/h | 3900 m³/h | 9600 m³/h |
|  | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm |
|  | 34x25x37 cm 37x27x39 cm | 47x37x52 cm 51x40x55 cm | 40x53x57 cm 54x45x59 cm |
|  | 7,2 kg 7,7 kg | 14,7 kg 15,9 kg | 18,2 kg 19,5 kg |

BG

ВНИМАНИЕ!!!

Скоростта на въздушния поток намалява пропорционално с увеличаването на дължината на канала, както за издухване така и за засмукване. Скоростта на въздуха се различава за различните канали и производители.

ПРИНЦИПИ НА БЕЗОПАСНОСТ

Никога не използвайте вентилатора ако не е правилно монтиран предпазните решетки на входа и изхода на въздуха.

Внимание!!!

Този вентилатор е предназначен само за пренасяне на въздух. Този вентилатор не е предназначен за пренасяне на течности или полутечни материали. Електрическият мотор и корпуса на вентилатора не са предназначени за използване в атмосфера на лесносапалими или взривоопасни вещества. Използването на вентилатора в атмосфера на лесносапалими или взривоопасни вещества може да доведе до унищожаване на материалини багаж, телесни наранявания, дори до смъртни случаи. Неправилното използване на вентилатора може да предизвика токов удар или сериозни изгаряния винаги използвайте вентилатора съгласно с действащите наредби и поканни правила.

ВНИМАНИЕ!!!

Неправилното използване на вентилатора може да предизвика унищожаване на материалини багаж, телесни наранявания, дори смъртни случаи. За да намалите риска на възникването на горе описаните събития, обръщайте сериозно внимание на извършваната работа, понеже работата среда през цялото време се променя. Затова се препоръчва използването на съоръжения за мониторинг на въздуха / датчици за наличието на газове, ако те сигнализират, че атмосферата може да се класифицира като опасно място (зона, за която се допуска възможност за издухване и възникване на огън поради наличието на взривоопасни вещества, лесносапалими газове, изпарения, прак, влакна, памук или струйки). Не използвайте този вентилатор. Прочетете и научете по дури описаните правила посветени на темата за безопасност и сигурност при работа.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1) Никога не поставяйте вентилатора във вода, поради опасността от токов удар.
- 2) Никога не допускате решетката на вход на въздух да е запушена.
- 3) Никога не вливайте лесносапалими препарати или субстанции на основата на нафта в решетката на входа на въздуха на вентилатора.
- 4) Не използвайте вентилатора в места, където могат да се намират лесносапалими или взривоопасни вещества, течности, газове, изпарения, прак, влакна, струйки.
- 5) Никога не пъхайте пръстите или други предмети в решетката на входа/изхода на въздуха.
- 6) Никога не изнасяйте вентилатора на вън, когато вали дъжд. Никога не съхранявайте вентилатора на открito.
- 7) Не използвайте вентилатора като играчка.
- 8) Включвате вентилатора само в замезен електрически контакт.
- 9) Изключвате вентилатора от електрическото захранване, когато не го използвате или преди неговото преместване или сервизен преглед.

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не използвайте този вентилатор с електрически уред за регулиране на скоростта.

- 10) Не използвайте вентилатора, когато неговият захранващ кабел или щепсела са повредени. Не дърпайте и не влечете вентилатора за кабела, не използвайте захранващия кабел като дръжка, не слагайте захранващия кабел на остри ръбове. Дръжте захранващия кабел дланче от горещи повърхности. Не излюпвате вентилатора, теглете за захранващия кабел, хванете щепсела, а не кабела. Не пипайте кабела или щепсела с мокри ръце. Захранващият кабел трябва да е така разположен, че да се елиминира възможността от препъване в него.
- 11) Не се приближавайте до решетката на входа на въздуха с разпуснати дълги коси, веещи се дрехи, не пъхайте там пръсти нито други части на тялото.
- 12) Не позволявате мотора да се намокри. Ако мотора е мокър по каквато и да е причина, изключете веднага вентилатора и старателно изсушете мотора, преди отново да включите вентилатора.
- 13) Никога не премахвате заземяваният на кабела/щепселя, понеже това може да доведе до токов удар или смъртен случай. Премахването на заземяването автоматично прекратява действието на гарантията.
- 14) Запазете особено внимание, когато вентилаторът се използва близко до деца, възрастни хора или домашни животни.
- 15) Не слагайте вентилатора близко до откит огън, печки, уреди за отопление или горещи повърхности.
- 16) Този вентилатор не е предназначен за работа в мокри или влажни помещения. Никога не слагайте вентилатора в места от където може да падне във ваната или други съдове с вода.
- 17) Не допускайте захранващия кабел да се намира на ръба на маси или плотове.
- 18) Никога не слагайте захранващия кабел под килими или мокети.
- 19) Не монтирайте вентилатора на стената или тавана.

- 20) Не използвайте вентилатора без добре монтиран предпазен корпус.
- 21) Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя или квалифициран работник на обслужваща сервиз, за да се избегнат нещастни случаи.

ИЗПОЛЗВАНЕ

- 1) Вашият нов вентилатор е напълно готов за работа. След като извадите вентилатора от опаковката, проверете дали не се е повредил по време на транспорта.
- 2) Преди да започнете да използвате вентилатора прочетете инструкциите за безопасност и общите правила за сигурност касаещи правилното използване на вентилатора.
- 3) Извършете оценка на мястото на работа, определени зони на работа са считани за опасни, понеже в атмосферата могат да се намират газове, изпарения или прах, които да са взривоопасни.

ВНИМАНИЕ!

Електрическият мотор и корпуса на вентилатора не са предназначени за използване в който и да е клас на взривоопасната или лесносапалимата атмосфера. Използването на вентилатора в лесносапалими или взривоопасна атмосфера може да доведе до унищожаване на материалини багаж, наранявания на тялото и дори до смъртни случаи.

- 4) Изберете правилно заземен електрически контакт.

- 5) Преди да включите вентилатора в заземенния електрически контакт проверете решетките на вход и изход на въздуха и премахнете всяко, което може да ограничи потока на въздуха. Никога не използвайте вентилатора без правилно осигурени решетки на входа и изхода на въздуха. Никога не замествайте решетките с други резервни такива, използвайте само тези от производителя на вентилатора.

- 6) Проверете индекса на посоката на преминаване на въздуха означен на корпуса.

- 7) Сложете вентилатора на сигурна подставка, така, че да не се клати по време на работа.

- 8) Никога не ставайте непосредствено пред или с лице към изхода на въздух на вентилатора. Има опасност от нараняване от случайни парченца извършени с голема скорост от вентилатора.

- 9) Ако трябва да инсталирате канала, не правете това по време на работа на вентилатора. Сложете края на канала над адаптера на канала, проверете посоката на въздушния поток.

- 10) Когато използвате канала, трябва да знаете, че силата на въздушния поток намалява заедно с увеличаването на дължината на канала. Големината на въздушния поток е различна в зависимост от вида на канала и производителя.

- 11) Разположете така вентилатора, че входа на въздуха да е далече от стени и други пречки, за да се осигури максимално количество на влизанция въздух.

- 12) За да сте в безопасност и сигурност използвайте вентилатора само когато са извършени и периодично повтаряни тестове за наличието на газове.

ВНИМАНИЕ!!!

Винаги приемайте, че затворената зона на работа е опасна, докато не се докаже противното. Никога не влизайте в затворени зони на работа, преди те да са старательно проверени със съответните съоръжения за регистриране на наличието на газове, и зоната да е определена като безопасна за работа.

Поддържане

Винаги изключвате вентилатора и изваждайте щепселя от контакта, за да избегнете случайно включване и токов удар, който може да доведе дори до смъртен случаи. Проверете дали лопатата на вентилатора е престанала да се върти, преди да сложите кавкито и да са предмети или пръсти в решетката на вентилатора.

- 1) Проверете, като огледате уреда, дали всички връзки и походи на уреда не се движат или не са увредени. Прикрепете добре, а повредените елементи сменете използвайки резервни части одобрени от производителя.

- 2) Поддържайте лопатите на вентилатора чисти. Събранието замърсявания, прах и др. на лопатата на вентилатора ще предизвикат неравномерни обороти на лопатата, което може да доведе до нейната повреда. За да изчистите лопатата на вентилатора, проверете най-напред дали щепселя е изключен от електрически контакт, а лопатата не се върти. Свалете решетката и изчистете лопатата и вътрешната част на корпуса с помощта на влажна кърпа. Можете да използвате и деликатен течен сапун.

Старателно изслушайте всички части. **НЕ МИЛТЕ ВЕНТИЛАТОРА ПОД НАДЛЯГАНЕ.** Сменете решетката преди следващото действие.

ПРЕМАХВАНЕ НА ПОВРЕДИ НА ВЕНТИЛАТОРА

Винаги процедури свързани с поддържането на тръбата да бъдат извършвани като уреда е изключен от електрическото захранване. Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) на човешки физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без поз и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.

Не позволявате на деца да си играят с уреда

| ПРОБЛЕМ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|---|--|--|
| Уреда не работи | 1. Не е включен към захранващата мрежа. 2. Уреда не е включен. 3. Превключвателя е повреден. 4. Повредени са захранващия кабел или електрическите кабели на мотора. | 1. Включете уреда към мрежата. Проверете електрическия превключвател 2. Включете уреда. 3. Сменете превключвателя. 4. Проверете кабела с помощта на волтметър или амперметър. Ремонтирайте/сменете повредения кабел. |
| Уреда работи, но вентилатора издава силен шум. | 1. Уредът е бил силно разклатен, което е довело до търкане на вентилатора в корпуса. 2. Уредът е бил силно разърсен, което е довело до деформация на корпуса. | 1. Извадете мотора и сменете повреденото скочване на мотора. 2. Сменете корпуса / уреда, ако това е необходимо. |
| Уредът работи но прекалено силно vibrira. | 1. Силно разърсане е изкривило вала, което е довело до нестабилност на уреда. 2. Лопатата на вентилатора е изхабена. 3. Замърсявания са се събрали на едната страна на лопатата. | 1. Извадете и сменете мотора. Сменете и лопатата на вентилатора, ако това е необходимо. 2. Сменете лопатата на вентилатора. 3. Изчистете лопатата на вентилатора. |
| Уредът работи, но вентилатора не се върти. | 1. Вентилатора е блокиран в стените на корпуса 2. Кабелите на кондензатора са повредени, разхлабени или кондензатора не работи. 3. Корпуса е изкривен, и това довежда до натискане на лопатата на вентилатора. | 2. Извадете мотора и сменете повредените скочвания на мотора. Сменете лопатата на вентилатора, ако това е необходимо. 3. Ремонтирайте / сменете кабела / кондензатора, ако това е необходимо. 4. Сменете корпуса / уреда, ако това е необходимо. |
| Уредът работи бързо, след което се изключи в резултат на прекалено натоварване. | 2. Лагерите в мотора не работят правилно или в мотора се е появило късо съединение. 3. Решетката на входа и / или решетката на изхода са блокирани. 4. Прекалено дълъг кабел. | 1. Сменете мотора 2. Ликвидирайте пречката. 3. Намалете дължината на кабела до препоръчуваната максимална дължина. |

Всички ремонти да бъдат извършвани само в Авторизирани Сервизни Пунктове

CZ

POZNÁMKA!!!

Rychlosť prútu vzduchu se zpomaluje společně s prodloužením délky kanálu jak pro foukání, tak pro sání. Rychlosť vzduchu se bude lišit pro uvedené kanály a výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VENTILÁTOR NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ SPRÁVNÉ NAMONTOVANÉ MRÍZE NA PRÍVODU A VÝFUKU VZDUCHU.

POZNAMKA!!!

Tento ventilátor je určen pouze pro účely spojené s přenosou ventilaci vzduchu. Tento ventilátor není určen k přenášení tekutin nebo polotuhých materiálů. Elektrický motor a kryt ventilátoru nejsou určeno pro používání ve výbušné nebo lehce zápalné atmosfére. Při používání ventilátoru ve výbušné nebo lehce zápalné atmosfére může dojít ke zničení majetku, fyzickém úrazu a dokonce k úmrtí. Nesprávné použití ventilátoru může skončit úrazem elektrickým proudem nebo smrtelným úrazem elektrickým proudem. Ventilátor používejte vždy v souladu s platnými a národními předpisy.

POZNAMKA!!!

Při ne správném použití ventilátoru může dojít k poškození majetku, tělesnému poranění a dokonce k úmrtí. Aby bylo možné snížit riziko vzniku výše uvedených událostí, věnujte úplnou a nedilinou pozornost prováděné práci, protože pracovní prostředí se po celou dobu mění. A proto se doporučuje často používat přístroje k monitorování vzduchu / zjišťování plynů, pokud testy prokáží, že atmosféra může být klasifikována jako nebezpečné místo (prostor, ve kterém se vyskytuje pravděpodobnost výbuchu a vzniku ohně z důvodu přítomnosti výbušných látek, lehce hořlavých plynů, výparů, kouf, vláken, plamenů nebo pilin). Nepoužívejte tento ventilátor. Seznamte se a pochopte níže uvedené body věnované přípravám a všeobecným informacím ohledně bezpečnosti.

Všeobecné informace ohledně bezpečnosti

- 1) Ventilátor nikdy neumisťujte do stojate vody vzhledem k ohrožení úrazu el. proudem.
- 2) Zabratě zablokování mříže přívodu vzduchu.
- 3) Nikdy nelenejte lehce hořlavá fedidla nebo chemikálie na bázi nafty přes mříž přívodu vzduchu do ventilátoru.
- 4) Ventilátor nepoužívejte na místech, na kterých se mohou vyskytnout lehce zápalné nebo výbušné tekutiny, plyny, výparы, kouf, vlákná nebo piliny.
- 5) Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do mříže přívodu/výfuku vzduchu.
- 6) Ventilátor nikdy nevynášejte z budovy, když venku prší. Ventilátor nikdy neuchovávejte v vnějšku budovy.
- 7) Ventilátor nepoužívejte jako hračku.
- 8) Ventilátor připojte pouze ke správně uzemněné elektrické zásuvce.
- 9) Ventilátor odpojte z elektrické zásuvky, jestliže jej nepoužíváte anebo před jeho servisní údržbou nebo přemístováním.

POZNAMKA: Aby bylo možné snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento ventilátor s žádným elektrickým regulátorem rychlosti.

- 10) Ventilátor nepoužívejte, jestliže jeho napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozené. Netahajte ani nehněte ventilátor za kabel, napájecí kabel nepoužívejte jako rukojet, nepřivírejte jej do dveří, nepřetahujte přes ostré hrany nebo rohy. Napájecí kabel mějte daleko od horkých povrchů. Ventilátor nevyprýnějte táhnutím za napájecí kabel, nechyťte za kabel, ale za zástrčku. Nikdy zástrčku nebo napájecí kabel mokrym rukama. Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby se zabránilo riziku zakopnutí.
- 11) Vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mějte daleko od mříže přívodu vzduchu.
- 12) Nedovolte, aby se dostala voda do motoru. Pokud bude motor mokrý z jakékoli příčiny, odpojte ventilátor a důkladně osušte motor, dříve než ventilátor začnete opětovně používat.

- 13) Nikdy neodstraňujte uzemnění v napájecím kabelu nebo zástrčce, poněvadž to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo smrtelný úraz. Odstranění uzemnění způsobuje zánik zástrčky.
- 14) Je třeba zachovat mimofádnou ostrážitost, pokud se ventilátor používá v blízkosti dětí, starších osob nebo domácích zvířat.
- 15) Ventilátor neumisťujte v blízkosti otevřeného ohně, sporáků, topných zařízení nebo horkých povrchů.

- 16) Tento ventilátor není určen k práci na mokrých a vlhkých místech. Ventilátor nikdy neumisťujte na místo, ze kterého může spadnout do vany nebo jiné nádrže s vodou.
- 17) Nedovolte, aby napájecí kabel ležel na hraně nebo desce stolu.
- 18) Napájecí kabel nikdy neumisťujte pod kobercem nebo běhounem.
- 19) Ventilátor nezavírejte na stěnu nebo strop.
- 20) Ventilátor nepoužívejte bez správně namontovaných ochranných krytů.
- 21) Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovaným servisním pracovníkem, aby se zabránilo nebezpečným situacím.

POUŽÍVÁNÍ

- 1) Váš nový ventilátor je úplně poskládan a připraven k použití. Po vyjmání ventilátoru z obalu zkонтrolujte, zda nebyl poškozen během přepravy.
- 2) Před započetím používání se seznámte se všemi bezpečnostními prostředky a všeobecnými bezpečnostními pokyny týkajícimi se správného a bezpečného používání ventilátoru.
- 3) Provedete hodnocení místa provozu, určení lokalizace místa provozu jsou považovány za nebezpečné, protože atmosféra může obsahovat výparý plynů nebo prachu ve výbušném množství.

POZNAMKA!!! Elektrický motor a kryt ventilátoru nejsou určené k používání v jakémkoliv třídě výbušné nebo lehce hořlavé atmosféry. Používání ventilátoru ve výbušné nebo lehce hořlavé atmosfére může způsobit zničení majetku, tělesného poranění a dokonce úmrtí.

- 4) Najděte správně uzemněnou elektrickou zásuvku.
- 5) Dříve než připojíte ventilátor do uzemněné elektrické zásuvky, zkонтrolujte mříž přívodu a výfuku vzduchu a odstraňte zbytky, které mohou omezit průtok vzduchu. Ventilátor nikdy nepoužívejte bez správně zajistěných mříží přívodu a výfuky vzduchu. Mříží nikdy nenařazujte jinými částmi než témi, které dodá výrobce.
- 6) Zkontrolujte směr ukazatele průtoku vzduchu, který je vyznačen na vnitřním krytu.
- 7) Ventilátor umistěte na bezpečném podkladu, aby se nekymácel během provozu.
- 8) Nestavějte se bezprostředně naproti nebo tváří k přívodu vzduchu do ventilátoru. Tělesné poranění mohou vzniknout v důsledku úderu úlomky výřezávanými rychle se otáčejícími lopatkovými ventilátoři.
- 9) Pokud musíte nainstalovat kanál, nedělejte to během provozu ventilátoru. Umistěte záběžek kanálu nad kanálovým adaptérem, dobře zajistěte a zkонтrolujte směr toku vzduchu.
- 10) Pokud se používá kanál, musíte vědět, že rychlosť toku vzduchu se sníží srostoucí délkou kanálu. Rychlosť toku vzduchu bude různá v závislosti na typu kanálu a výrobci.

- 11) Přívod vzduchu do ventilátoru umistěte daleko od stěn a jiných překážek, aby bylo umozněno maximální sání.
- 12) Za účelem bezpečného používání ventilátor používejte pouze tehy, když zároveň prováděte testy na přítomnost plynů a neustále je opakujte.

POZNAMKA!!!

Vždy předpokládejte, že uzavřený pracovní prostor je zamovený do okamžiku, až bude zjištěno, že je bezpečný pro práci. Nikdy nevházejte do uzavřeného pracovního prostoru dříve, než bude důkladně zkонтrolován pomocí příslušného přístroje zjišťujícího plyn a bude potvrzeno, že tento prostor je bezpečný pro práci.

Údržba

Ventilátor vždy vypněte a odpojte od napájení, aby se zabránilo případnému spuštění a úrazu elektrickým proudem nebo úrazu se smrtelným následkem. Dříve než umistíte jakékoli předměty nebo prsty v blízkosti mříže ventilátoru, ujistěte se, že se lopatky ventilátoru přestaly otáčet.

1. Zkontrolujte zrakem všechny spoje a jednotlivé části, zda nejsou volné nebo popraskané. Dotáčte je nebo vyměňte, pokud je to nezbytné, za originální části potvrzené výrobcem.
2. Lopatky ventilátoru udržujte v čistotě. Ozavízajte se prachu, špinu, barvy atp. na lopatce ventilátoru způsobuje, že lopatka ventilátoru se nebude otáčet v patřičné rovnováze, což způsobí její poškození. Aby bylo možné vycítili lopatku ventilátoru, ujistěte se, že zástrčka je vytáhena a lopatka ventilátoru se neotáčí. Odstraňte jednu mříž a z lopatky a vnitřního krytu odstraňte úlomky pomocí vlnitého hadíku a jemného tekutého mydla. Důkladně vymaďte všechny části. VENTILÁTOR NEMYJTE POD TLAKEM. Vymaďte mříž před následující činností.

ODSTRANOVÁNÍ ZÁVAD VENTILÁTORU

Všechny postupy týkající se servisní údržby smí být prováděny pouze tehdy, když je zařízení odpojeno od napájení.

Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí práce s přístrojem, nepoužívejí-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.

| PROBLÉM | PŘÍČINA | RESENI |
|---|---|--|
| Zařízení nefunguje | 1. Zařízení není připojeno k sítí. 2. Zařízení není zapnuto. 3. Přepínač je poškozený. 4. Napájecí kabel nebo elektrické kably motorů jsou poškozeny. | 1. Zařízení připojte k sítí. Zkontrolujte elektricky vypínač. 2. Zapněte zařízení. 3. Vyměňte přepínač. 4. Proveďte kontrolu spojitosti pomocí voltmetu nebo ampérmetru. Opravte / vyměňte poškozený kabel. |
| Zařízení pracuje, ale ventilátor vydává hlasitý, skřipavý zvuk. | 1. Zařízení bylo silně ořeseno, což způsobilo, že se lopatky ventilátoru otírají o kryt. 2. Zařízení bylo silně ořeseno, čímž došlo k deformaci krytu. | 1. Vyměňte motor a vyměňte poškozená upevnění motoru. 2. Vyměňte kryt / zařízení, pokud je to nutné. |
| Zařízení pracuje, ale příliš silně vibruje. | 1. Silný otřes prohnul hřídel, což způsobilo, že zařízení není stabilní. 2. Lopatka ventilátoru je zničená. 3. Na jedné ze stran lopatky ventilátoru se nahromadila špína. | 1. Vyměňte motor a vyměňte zničená upevnění motoru. Vyměňte lopatku ventilátoru, pokud je to nutné. 2. Vyměňte lopatku ventilátoru. 3. Vyčistěte lopatku ventilátoru. |
| Zařízení pracuje, ale ventilátor se neotáčí. | 1. Ventilátor se zaseknul, lopatky se opřely o kryt. 2. Kabely kondenzátoru se poškodily, uvolnily, anebo kondenzátor nefunguje. 3. Kryt byl poškozen, čímž tlačí na lopatku ventilátoru. | 1. Vyměňte motor a vyměňte zničená upevnění motoru. Vyměňte lopatku ventilátoru, pokud je to nutné. 2. Opravte / vyměňte kabely / kondenzátor, pokud je to nutné. 3. Vyměňte kryt / zařízení, pokud je to nutné. |
| Zařízení pracuje rychle, potom se vypíná v důsledku přetížení. | 1. Ložiska v motoru nefungují správně anebo v motoru vznikl zkrat. 2. Mříž přívodu a / nebo mříž výfuku je zablokována. 3. Nadmerná délka kabelu. | 1. Vyměňte motor. 2. Odstraňte překážku. 3. Zkrátte kabel na maximální doporučenou délku. |

Veškeré opravy musí být prováděny autorizovanými servisy

DE

BITTE BEACHTEN!!!

DIE GESCHWINDIGKEIT DES LUFTSTROMES VERMINDET SICH MIT DER VERLÄNGERUNG DES SAUG- UND DES BLASKANALS. DIE LUFTGESCHWINDIGKEIT IST BEI ENTSPRECHENDEN KANÄLEN UND HERSTELLERN UNTERSCHIEDLICH.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

DER VENTILATOR Darf NICHT BETRIEBEN WERDEN, WENN DAS EINLASS- UND AUSLASSGITTER NICHT MONTIERT IST.

BITTE BEACHTEN!!!

DER VENTILATOR IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE ZWECKE DER MOBILEN LÜFTUNG BESTIMMT. DER VENTILATOR IST NICHT FÜR DIE BEFÖRDERUNG VON FLÜSSIGEN UND HALBFESTEN STOFFEN BESTIMMT. DER ELEKTROMOTOR SOWIE DAS VENTILATORGEHÄUSE SIND NICHT FÜR DEN EINSATZ IN EXPLOSIVER ODER LEICHTENTZÜNDLICHER ATMOSPHÄRE BESTIMMT. DER EINSATZ DES VENTILATORS IN EINER EXPLOSIVEN ODER LEICHTENTZÜNDLICHEN ATMOSPHÄRE KANN ZU SACH- UND KÖRPERSCHÄDEN WIE AUCH ZUM TODE FÜHREN. EIN NICHT ORDNUNGSGEMÄSSER BETRIEB DES VENTILATORS KANN EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG, DER ZUM TOD FÜHREN KANN, ZUR FOLGE HABEN. DER VENTILATOR IST IMMER GEMÄSS DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN ZU BETREIBEN.

BITTE BEACHTEN!!!

EIN NICHT ORDNUNGSGEMÄSSER BETRIEB KANN ZU SACH- UND KÖRPERSCHÄDEN SOWIE SOGAR ZUM TOD FÜHREN. UM DIESES RISIKO ZU SENKEN, BETREIBEN SIE DAS GERÄT AUFMERKSAM, DA DIE ARBEITSUMGEBUNG STÄNDIGEN VERÄNDERUNGEN UNTERLIEGT. DAHER AUCH EMPFIEHLT ES SICH, LUFTÜBERWACHUNGSGERÄTE/GASSPÜRGERÄTE EINZUSETZEN, WENN DIE TESTS NACHWEISEN, DASS DIE ATMOSPHÄRE ALS GEFAHRLICH (ALSO ALS EINE UMGEBUNG, IN DER EIN EXPLOSIONS- UND FEUERRISIKO AUF GRUND VON VORHENDENEN EXPLOSIVEN FLÜSSIGKEITEN, LEICHTENTZÜNDLICHEN GASSEN, DÄMPFEN, STAUB, FLAMMEN ODER FEILSTAUB VORKOMMT) EINZUSTUFEN IST, DARF DER VENTILATOR NICHT BETRIEBEN WERDEN. MACHEN SIE SICH MIT DEN NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN ZUR ENTSPRECHENDER VORBEREITUNG UND SICHERHEIT BEKANNT.

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- 1) Der Ventilator darf auf Grund eines Stromschlagrisikos nicht im stehenden Wasser betrieben werden.
- 2) Das Einlassgitter darf niemals abgedeckt sein.
- 3) Durch das Einlassgitter dürfen keine leichtenzündliche Lösemittel oder petroleumbasierte Chemikalien eingegossen werden.
- 4) Der Ventilator darf nicht in Räumen, in denen leichtenzündliche oder explosive Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe, Staub, Faser oder Feilstaub vorkommen können, betrieben werden.
- 5) In den Einlass- oder Auslassgittern dürfen weder Finger noch andere Gegenstände eingeschoben werden.
- 6) Der Ventilator darf sich beim Regen nicht außen befinden. Der Ventilator darf nicht im Freien gelagert werden.
- 7) Der Ventilator darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
- 8) Der Ventilator ist ausschließlich an eine richtig geerdete Steckdose anzuschließen.
- 9) Wenn der Ventilator nicht betrieben, verstellt oder gewartet wird, muss er von der Steckdose getrennt werden.

BITTE BEACHTEN: Um das Brandrisiko oder das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf der Ventilator mit einem elektrischen Geschwindigkeitsregler nicht betrieben werden.

10) Der Ventilator darf nicht betrieben werden, wenn das Speisekabel oder der Stecker beschädigt sind. Das Gerät darf nicht am Kabel gezogen oder getragen werden; das Kabel darf nicht als Griff benutzt werden, durch das Schleifen der Tür verklemmen noch über scharfe Kanten oder Ecken gezogen werden. Das Kabel ist von heißen Flächen fern zu halten. Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen - greifen Sie an den Netzstecker. Den Netzstecker oder das Kabel nicht mit nassen Händen anfassen. Das Kabel ist immer so zu platzieren, dass das Stolperrisiko vermieden wird.

11) Haare, lose Kleidungsstücke, Finger und andere Körperteile fern von dem Einlassgitter halten.

12) Das Wasser darf nicht zum Motor gelangen. Sollte der Motor aus irgendwelchem Grund nass werden, schalten Sie den Ventilator ab und trocknen Sie den Motor gründlich vor erneutem Betrieb ab.

13) Entfernen Sie nie die Erdung des Speisekabels oder des Netzsteckers, da es zu elektrischen Schlag oder tödlichen elektrischen Schlag führen kann. Wird die Erdung entfernt, erlischt die Garantie.

14) Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern, älteren Personen oder Haustieren betrieben wird, sollten Sie besondere Vorsicht vornehmen.

15) Der Ventilator darf in der Nähe von offenen Flammen, Herden, Heizgeräten oder heißen Flächen nicht aufgestellt werden.

16) Der Ventilator ist für den Betrieb in nassen oder feuchten Räumen nicht vorgesehen. Der Ventilator darf nicht an Plätzen aufgestellt werden, wo er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter hineinfallen könnte.

17) Das Speisekabel darf sich niemals am Tisch- oder Thekenrand befinden.

18) Das Speisekabel darf unter einem Teppich oder Teppichboden nicht verlegt werden.

19) Der Ventilator darf weder an Wänden oder Decken aufgehängt werden.

20) Der Ventilator darf ohne ein ordnungsgemäß montiertes Schutzgehäuse nicht betrieben werden.

21) Um jegliches Risiko zu vermeiden, ist ein beschädigtes Speisekabel durch den Hersteller oder einen qualifizierten Servicemitarbeiter auszutauschen.

BETRIEBS

- 1) Ihr neuer Ventilator ist vormontiert und gebrauchs bereit. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie es auf Transportbeschädigungen.
- 2) Vor der Inbetriebnahme des Ventilators machen Sie sich mit allen Sicherheitsmaßnahmen und allgemeinen Sicherheitsinformationen bezüglich eines ordnungsgemäßen und sicheren Betriebs vertraut.
- 3) Schätzen Sie die Arbeitsumgebung richtig ein; bestimmte Umgebungen gelten als gefährlich, da die dortige Atmosphäre Gasdämpfe oder Staub in einer explosiven Konzentration beinhalten kann.

BITTE BEACHTEN!!! DER ELEKTROMOTOR SOWIE DAS VENTILATORGEHÄUSE SIND FÜR DEN EINSATZ IN EXPLOSIVER ODER LEICHTENTZÜNDLICHER ATMOSPHÄRE NICHT VORGSEHEN. DER EINSATZ DES VENTILATORS IN EINER EXPLOSIVEN ODER LEICHTENTZÜNDLICHEN ATMOSPHÄRE KANN ZU SACH- UND KÖRPERSCHÄDEN WIE AUCH ZUM TODE FÜHREN.

- 4) Finden Sie eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.
- 5) Bevor Sie den Ventilator an die geerdete Steckdose anschließen, prüfen Sie die Einlass- und Auslassgitter und entfernen Sie Gegenstände, die den Luftstrom verhindern könnten. Der Ventilator darf nicht betrieben werden, wenn das Einlass- und Auslassgitter nicht richtig montiert ist. Die Gitter dürfen durch Ersatzteile anderer Hersteller nicht ausgetauscht werden.
- 6) Prüfen Sie die Anzeige des Luftdurchflusses, die sich auf dem Außengehäuse befindet.

- 7) Den Ventilator auf stabiler Oberfläche aufstellen, damit er während des Betriebs nicht wackelt.
- 8) Stellen Sie sich nie dem Ventilator unmittelbar gegenüber oder frontal zum Ventilatorauslass. So vermeiden Sie Körperschäden, die auf Grund der durch den Ventilatorflügel beförderten Spülter entstehen könnten.
- 9) Muss ein Kanal montiert werden, so tun Sie es nicht während des Betriebs des Ventilators. Führen Sie die Kanalspitze über dem Adapter, sichern Sie ihn und prüfen die Richtung des Luftstromes.

- 10) Beim Betrieb des Kanals, sinkt die Bewegungsgröße des Luftstromes mit der Verlängerung des Kanals. Die Bewegungsgröße des Luftstromes ist bei entsprechenden Kanälen und Herstellern unterschiedlich.

- 11) Der Ventilator ist so aufzustellen, dass der Luftfeinlass von Wänden und anderen Hindernissen fern bleibt und ein maximaler Einlassstrom gewährleistet ist.

- 12) Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, betreiben Sie den Ventilator ausschließlich dann, wenn Sie gleichzeitig regelmäßige Gastests durchführen.

BITTE BEACHTEN!!!

SIE MÜSSEN IMMER DAVON AUSGEHEN, DASS DIE ARBEITSUMGEBUNG GEFAHRLICH IST, BIS ES NACHGEWIESEN WIRD, DASS DIE SICHER IST. BETRETEN SIE NIEMALS EIN GESCHLOSSENES ARBEITSUMGEBUNG, BEVOR SIE DIESE MIT EINEM GASDETEKTOREN GRÜNDLICH ÜBERPRÜFT UND NACHWEISEN HABEN, DASS DIE UMGEBUNG FÜR DEN BETRIEB SICHER IST.

WARTUNG

DER VENTILATOR IST IMMER AUSZUSCHALTEN UND VON DEM STROMNETZ ZU TRENNEN, UM EIN ZUFÄLLIGES EINSCHALTEN BZW. EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN. VERGEWINNERN SIE SICH, DASS SICH DER VENTILATORFLÜGEL IN STILLSTAND BEFINDET, BEVOR SIE IRGENDWELCHE GEGENSTÄNDE ODER FINGER IN DER NÄHE DER GITTER HALTEN.

- 1) Prüfen Sie alle Verschlüsse und die einzelnen Komponenten auf Festigkeit und Funktionstüchtigkeit. Wenn es notwendig ist, befestigen Sie sie oder tauschen gegen die von dem Hersteller empfohlene Original-Ersatzteile aus.
- 2) Die Ventilatorflügel sind sauber zu halten. Wenn sich auf dem Flügel Staub, Schmutz, Farbe usw. ansammelt, wird sich der Flügel nicht gleichmäßig drehen, was zur Beschädigung führen kann. Um die Ventilatorflügel zu reinigen, vergewissern Sie sich ob der Netzstecker von der Steckdose getrennt ist und sich die Flügel im Stillstand befinden. Entfernen Sie eines der Gitter und beseitigen Sie die Verunreinigungen mit Hilfe eines nassen Lappens und Seifenwassers. Trocknen Sie genau alle Teile ab. **DER VENTILATOR Darf NICHT UNTER DRUCK GEREINIGT WERDEN.** Tauschen Sie das Gitter vor der nächsten Tätigkeit aus.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Sämtliche Wartungs- und Reparaturmaßnahmen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn das Gerät von Stromnetz getrennt ist.

Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

| STÖRUNG | URSACHE | PROBLEMLÖSUNG |
|--|---|--|
| Das Gerät arbeitet nicht. | 1. Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. 2. Das Gerät ist nicht angeschaltet. 3. Der Schalter ist defekt. 4. Die Speiseleitung oder die Elektroleitungen des Motors sind beschädigt. | 1. Das Gerät an das Stromnetz anschließen. Den Schalter prüfen. 2. Das Gerät einschalten. 3. Den Schalter austauschen. 4. Die Leitungen mit einem Ampermeter oder Voltmeter prüfen. Die beschädigte Leitung reparieren/austauschen. |
| Das Gerät arbeitet, aber der Ventilator macht seltsame Geräusche. | 1. Das Gerät erlitt Erschütterung, wodurch der Ventilator das Gehäuse berührt. 2. Das Gerät erlitt Erschütterung, wodurch das Gehäuse deformiert wurde. | 1. Den Motor herausnehmen und die beschädigte Motorbefestigung austauschen. 2. Das Gehäuse/Gerät austauschen, wenn es erforderlich ist. |
| Das Gerät arbeitet, aber es vibriert sehr stark. | 1. Eine starke Erschütterung hat die Welle gebogen, was verursacht hat, dass das Gerät nicht stabil ist. 2. Der Ventilatorflügel ist defekt. 3. An dem Ventilatorflügel hat sich Schmutz angesammelt. | 1. Den Motor herausnehmen und austauschen. Die Ventilatorflügel austauschen, wenn es erforderlich ist. 2. Den Ventilatorflügel austauschen. 3. Den Ventilatorflügel reinigen. |
| Das Gerät arbeitet, aber der Ventilator dreht sich nicht. | 1. Der Ventilator klemmt an dem Gehäuse. 2. Die Leitungen zum Kondensator sind defekt, lose oder der Kondensator ist defekt. 3. Das Gehäuse wurde beschädigt und drückt den Ventilatorflügel. | 1. Den Motor herausnehmen und die beschädigte Motorbefestigung austauschen. Den Ventilatorflügel austauschen, wenn es erforderlich ist. 2. Die Leitungen/ den Kondensator reparieren oder austauschen, wenn es erforderlich ist. 3. Das Gehäuse/Gerät austauschen, wenn es erforderlich ist. |
| Das Gerät arbeitet sehr schnell und dann schaltet es wegen Überlastung ab. | 1. Die Motorlager arbeiten nicht richtig oder der Motor verursacht einen Kurzschluss. 2. Das Einlas- und/oder Auslassgitter ist abgedeckt. 3. Die Leitung ist zu lang. | 1. Den Motor austauschen. 2. Die Abdeckung beseitigen. 3. Die Leitungslänge auf die maximale empfohlene Länge reduzieren. |

Sämtliche Reparaturen sollten durch ein autorisiertes Service durchgeführt werden.

DK

ADVARSEL !!!

Hastigheden af luftstrømmen falder med væksten af kanallængde både for blæsning og sugning. Luftstrømmen vil være forskellig for de angivende kanaler og producenter.

SIKKERHEDSFORSTALTNINGER

BRUG ALDRIG VENTILATOREN UDEN RIGTIG MONTERET LUFTINDTAG/ LUFTUDTAG GITRE.

ADVARSEL!!!

Ventilatoren er kun beregnet til formålet med den bærbare luftventilation. Denne ventilator er ikke til indberetning af væsker eller halvfast stof materialer. Elektrisk motor og ventilatorens kasse er ikke beregnet til anvendelse i ekspløsiv eller brandfarlig atmosfære. Anvendelse af ventilatoren i ekspløsiv eller brandfarlig atmosfære kan medføre til skader af ejendom, personskader og endda død. Forkert brug af ventilatoren kan føre til elektrisk stød eller dødelig elektrisk stød. Brug altid ventilatoren efter de gældende bestemmelser og nationale forordninger.

ADVARSEL!!!

Forkert brug af ventilatoren kan føre til egendomsskader, personskade og endda død. For at undgå risiko for ovennævnte begivenheder, vær opmærksom for det udførte arbejde, fordi dit arbejtsmiljø er hele tiden under forandring. Det anbefales derfor at anvende ofte udstyr til overvågning af luft / gasdetektion. Hvis undersøgelser tyder på, at atmosfæren kan blive klassificeret som et farligt sted (et område, hvor der er sandsynlighed for ekspløsion og brand på grund af tilstedeværelse af flydende sprængstoffer, brandfarlige gasser, damp, stov, fiber, flammer eller høvle), brug ikke ventilatoren. Læs venligst følgende punkter og gør dig bekendt med generel information om sikkerhed.

GENERELLE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

1. Anbring aldrig ventilatoren i det stillestående vand på grund af risiko for elektrisk stød.
2. Lad aldrig luftindtag gitter være blokeret.
3. Hæld aldrig brandfarlige oplosningsmidler eller kemikalier baseret på petroleum gennem et luftindtag gitter af ventilatoren.
4. Brug ikke ventilatoren på steder, hvor der kan være brandfarlige eller ekspløsive væsker, gasser, damp, stov, fibre og høvle.
5. Stik aldrig fingre eller andre ting i luftindtag/luftudtag gitteret.
6. Anbring aldrig ventilatoren uden for bygningen, når det regner. Opbevar aldrig ventilatoren uden for bygningen.
7. Brug ikke ventilatoren som et stykke legetøj.
8. Tilsæt ventilatoren kun til en stikkontakt med jordforbindelse.
9. Afbryd ventilatoren ud af stikkontakten, når du ikke bruger den eller forud for service eller håndtering.

BEMÆRK: For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke bruge denne ventilator med elektriske hastighedsregulatorer.

10. Du må ikke bruge ventilatoren, når netledningen eller stikket er brudt. Ledningen må ikke bruges som håndtag, den må heller ikke bruges til at flytte eller bære ventilatoren. Pas på, så ledningen kommer ikke i klemme, når du lukker døren. Ledningen ikke trækkes på skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen væk fra varme overflader. Sluk ikke ventilatoren ved at trække i ledningen, tag fast i stikket, ikke i ledningen. Hold ikke stikket eller ledningen med våde hænder. Netledningen skal være placeret således, at det fjerner risikoen for snuble på den.
11. Hold hår, lost tøj, fingre og alle kropsdele væk fra luftindtag gitteret.
12. Lad ikke vandet gå ind i motoren. Hvis motoren er vådt af en eller anden grund, kan du koble ventilatoren fra stikkontakten og motoren skal tøres grundigt, før du begynder at bruge den igen.
13. Du må aldrig fjerne jordforbindelsen fra netledningen eller stikket, det kan medføre elektrisk stød eller et dødelig elektrisk stød. Fjernelse af jordforbindelsen medfører tabet af garantien.
14. Der bør udvises forsigtighed, når ventilatoren benyttes i nærheden af børn, ældre eller kæledyr.
15. Ventilatoren må ikke placeres nær åben ild, ovne, varmeapparater eller varme overflader.
16. Denne ventilator er ikke beregnet til brug i våde eller fugtige steder. Anbring aldrig ventilatoren på det sted, hvor det kan falde i badekar eller andre beholdere med vand.
17. Lad ikke netledningen hvile på kanten af et bord eller køkkenborDET.
18. Anbring aldrig netledningen under gulvtæpperet.
19. Du må ikke hænge ventilatoren på væggen eller loftet.
20. Brug ikke ventilatoren uden en korrekt monteret beskyttende kasse.
21. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes kun af producenten eller en kvalificeret service for at undgå farlige situationer.

BRUG

1. Ind nye ventilator er helt gjort op og klar til brug. Efter fjernelse af ventilatoren fra pakningen, tjek om den ikke blevet beskadiget under transporten.
2. Før du bruger ventilatoren, læs alle sikkerhedsforanstaltninger og generelle oplysninger om den korrekte sikkerhed og sikrer brug af ventilatoren.

ADVARSEL! Elektrisk motor og ventilatorens kasse er ikke beregnet til brug under forhold hvor atmosfæren findes ekspløsiv eller brandfarlig. Brug af ventilatoren i en ekspløsiv eller brandfarlig atmosfære kan medføre beskadigelser af ejendom, personskader og endda død.

4. Find en korrekt stikkontakt med jordforbindelse.
5. Ved tilslutning af ventilatoren til en jordforbundet stikkontakt, tjek luftindtag/ luftudtag gitre og fjern evt. rester, der kan begrænse luftstrømmen. Brug aldrig ventilatoren uden et ordentligt sikret luftindtag/luftudtag gitre. Man må ikke erstatte gitre med andre dele end forudsat af fabrikanten.
6. Kontroller retning af luftstrømindikator markeret på den ydrebeklædning.
7. Sæt ventilatoren på et sikkert grundlag, så den ikke falder under arbejdet.
8. Træd ikke direkte foran ventilatorenens luftudtag gitre. Skader kan skyldes effekten af fragmenter kastet af hurtigt roterende vinger af ventilatoren.
9. Hvis du skal installere kanal gør det ikke under ventilatorenens arbejde. Placer kanalabnålingen på adapteren, samtid kontroller retningen af fremsærfarten af luften.
10. Når du bruger en kanal skal du vide, at størrelsen af luftstrømmen falder med stigende kanal længde. Luftstrørelsen vil variere afhængigt af kanaltype og producent.
11. Sæt ventilatorenens luftindtag væk fra vægge og andre forhindringer for at give maksimal luftindtag.
12. En for sikker brug, anvend ventilatoren kun, hvis du også laver tester til påvisning af gas og gentager dem hyppigt.

DVARSEL!

Betrægt altid et lukket arbejdsmiljø som forurenset, indtil det er bevist, at området er sikkert. Går aldrig ind i et arbejdsmiljø, før det bliver tjekket grundigt igennem ved hjælp af udstyr til sporing af gasser, og bekræftet, at dette område er sikkert for arbejde.

VEDLIGEHOLDELSE

sluk altid ventilatoren og afbryd fra stikkontakten, for at forhindre utilsigtet igangsætning og elektrisk stød eller dødeligt stød. Sikre dig at ventilatorenens skovl er oprettet med at rotere, før du placere nogle genstande eller fingre nær ventilatorenens gitte.

- 1) Kontroller visuelt alle lukninger og komponenter, om de ikke er flyttet eller revnet. Skum dem eller udskift bestandsdele til originale, der er godkendt af producenten.
- 2) Hold turbineskoven rene. Samling af snavs, maling, osv. på turbineskoven vil medføre, at de ikke vil dreje i god balance og det vil føre til ventilatorenens ødelæggelse. Hvis du ønsker at rense turbineskoven, stikket skal være afbrudt, og turbineskoven må ikke rotere. Fjern ventilatorenens gitte ogrens turbineskoven samt den indvendige beklædning med en fugtig klud og mild flydende sæbe. Tør grundigt alle bestandsdele. **VENTILATOREN MÅ IKKE VASKES UNDER PRES.** Sæt gitteret inden næste aktivitet.

FJERNELSE AF FEJL PÅ VENTILATIONEN

Alle procedurer for vedligeholdelse skal udføres, når enheden er koblet fra netværket.

Udstyret er ikke bestemt til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske evner, føleevne eller psykiske evner, eller af personer, der ikke har erfaring med henholdsvis kendskab til udstyret, medmindre brug af udstyret sker under opsyn eller i overensstemmelse med brugsvejledning overgivet af dem, der står for deres sikkerhed. Man skal være opmærksom på børn, de må ikke lege med udstyret.

| PROBLEM | GRUND | LØSNING |
|---|--|--|
| Enheden virker ikke. | 1. Enheden er ikke forbundet til netværket. 2. Enheden er ikke tændt. 3. Kontaktene er brudt. 4. Netledningen er brudt eller motorens ledninger. | 1. Tilslut enheden til netværket. Tjek on/off knappen. 2. Tænd enheden. 3. Udskift kontakten. 4. Lav en kontinuitet kontrol med voltmeter og ampermeter. Reparere / udskift den ødelagte ledning. |
| Enheden fungerer, men det blæser tilsyneladende med højt raspende lyd. | 1. Enheden har været stærkt rystet, hvilket medførte, at ventilatoren har beskadiget beklædningen. 2. Enheden har været stærkt rystet, dette førte til deformering af beklædningen. | 1. Træk motoren og erstat den beskadigede motor kobling. 2. Udskift beklædningen / enheden, hvis det er nødvendigt. |
| Enheden fungerer, men den vibrerer for meget. | 1. Stærke rystelser har bøjet akslen, hvilket medførte, at enheden er ikke stabil. 2. Turbineskovlen er blevet ødelagt. 3. Snavs og forurenninger har samlet sig på den ene side af turbineskovlen. | 1. Træk og udskift motoren. Udskift turbineskovlen, hvis det nødvendigt. 2. Udskift turbineskovlen. 3. Rens turbineskovlen. |
| Enheden arbejder, men turbineskovlen roterer ikke. | 1. Ventilatoren sidder fast og støtter på siden af beklædningen. 2. Kondensatorens ledninger er blevet ødelagt, sidder løst eller kondensatoren virker ikke. 3. Beklædningen er blevet ødelagt og presser på turbineskovlen. | 1. Træk motoren og erstat den beskadigede motor kobling. Udskift turbineskovlen, hvis det er nødvendigt. 2. Reparer / udskift kabler / kondensator, hvis det er nødvendigt. 3. Udskift beklædningen / enheden, hvis det er nødvendigt. |
| Enheden arbejder hurtigt, så slukkes den på grund af en overbelastning. | 1. Lejer i motoren fungerer ikke ordentligt, eller der opstår en kortslutning i motoren. 2. Indtag gitteret og/eller udtag gitteret er blokeret. 3. Ledningen er for langt. | 1. Udskift motoren. 2. Fjern hindring. 3. Reducer kabellængde til den anbefalede maksimale længde. |

Alle reparationer skal udføres af Autoriseret Serviceværksted

EE

TÄHELEPANU!!!

Öhuvoolu kiirus väheneb kanali pikkuse suurenedes nii sissepuhke kui väljatõmbe juures. Öhuvoolu kiirus on erinev teatud kanalite ja tootjate korral.

OHUTUSVAHENDID

Ara kasutus kunagi ilma korrektsest paigaldatud öhu sisse- ja väljapuhke võreta.

TÄHELEPANU!!!

See ventilaator on ette nähtud ainult öhu transportimiseks. Ventilaator ei ole ette nähtud vedelike või pooltahkete materjalide transportimiseks. Ventilaatori elektromootor ja korpus ei ole ette nähtud kasutamiseks plahvatusohitusliku või kergestisüttivases keskkonnas. Ventilaatori kasutamine plahvatusohitusliku või kergestisüttivases keskkonnas võib pöühustada vara hävinemist, kehavigastusi, isegi surma.

Ventilaatori ebaõige kasutamine võib lõppuda elektriõõgi või sumava elektriõõgiga. Ventilaatori kasutades järgi alati kehtivaid eeskirju ja riiklike õigusakte.

TÄHELEPANU!!!

Ventilaatori ebaõige kasutamine võib pöühustada vara hävinemist, kehavigastusi, isegi surma. Eelpool toodud õnnetusjuhutime lävitimiseks töötage täie ja jagamatult tähelepanuga, kuna töökeskond on pidevalt muutuv. Seepärast soovitatakse kasutada tihiti öhku kontrollivaid / gaase tuvastavaid seadmeeid. Juhul kui testim osutavad sellele, et vastavat keskkonda võib käsitsida öhktuli piirkonnana (piirkond, kus esineb plahvatust ja tulekahju tekke tõenäosus plahvatusohlike vedelike, kergelt süttivate gaaside, aurude, tolmuude, kiudude, leegi või laastude esinemise tõttu), ärge kasutage seda ventilaatorit. Tütuvage ja arvestage alltoodud ettevalmistuse ja ohutust puudutavate üldinformatsiooniga.

OHUTUST PUUDUTAV ÜLDINFORMATSIOON

- 1) Ärge kunagi paigutage ventilaatori seisvasse vette elektriõõgi öhu töötu.
- 2) Kontrollige, et öhu sissepuhkeava ei oleks kunagi blokeeritud.
- 3) Ärge valage kergestisüttivaid lahusid või naftapõhisid kemikaale läbi öhu sissepuhkeava ventilaatorisse.
- 4) Ärge kasutage ventilaatori kohtades, kus võivad esineda kergestisüttivad või plahvatavad vedelikud, gaasid, aurud, tolmid, kiud või laastud.
- 5) Ärge pange kunagi sörimi ega teisi esemeid öhu sisse/väljapuhkeava vörseesse.
- 6) Ärge viige ventilaatori hoonest välja, kui sajab vihm. Ärge hoiustage ventilaatori välisningimustes.
- 7) Ärge kasutage ventilaatori mänguasjana.
- 8) Ühendage ventilaator erandilult maandatud kontakti.
- 9) Kui te ei kasuta ventilaatori ja enne selle hoidlamist või teisaldamist võtke seade toitevõrgust välja.

TÄHELEPANU: Tulekahju või elektriõõgi oho vältimiseks ärge kasutage ventilaatori ühegi kiirust reguleeriva elektredisseadmea.

10) Ärge kasutage ventilaatori, kui seadme toitejuhe või pistik on vigastatud. Ärge tömmake ega kande ventilaatori tötekaablit abil, ärge kasutage tötekaablit käepidemena, ärge jätkake tötekaablit kinnise ukse alla, ärge tömmake tötekaablit üle teravate äärte või nurkade. Hoidke toitejuhet kuumadest pindadest eemal. Arge lülitage ventilaatori välja töitejuhtimest tömmates, hoidke kinni pistikust, mitte töitejuhtimest. Ärge hoidke pistikut või töitejuhet märgade kätega. Toitejuhe peaks paiknema nii, et oleks välisstatud sellele komistamine.

11) Hoidke kujusid, lahtisi rõivaid, sörimi ja köiki kehaosi öhu sissepuhkeava vörrest eemal.

12) Arge laske sattuda vett seadme mootorrõisse. Kui mootor on üksküük milliseid põhjusel märiks saanud, võtke ventilaatori töitejuhet välja ja kuivalage mootor hoolikalt kuivaks enne selle uuesti käivitamist.

13) Ärge eemaldage kunagi toitejuhtme või kontakti maandust, kuna see tekitab elektriõõgi või sumava elektriõõgi ohtu. Maanduse eemaldamine pööhustab garantii tühistanimise.

14) Olge eriti ettevaatlikud, kui kasutate ventilaatori laste, vanurite või koduloomade lähedusesse.

15) Ärge paigutage ventilaatori avatud tule, keetmis- või kütteseadete ja kuumade pindade lähedusesse.

16) Ventilaator ei ole ette nähtud märgades või niisketes kohtades kasutamiseks. Ärge pange ventilaatori kunagi kohta, kust ta võiks kukkuda vanni või mõnda teise veemahutisse.

17) Kontrollige, et toitejuhe ei ripuks laua või tööpinna äärelt alla.

18) Ärge paigutage toitejuhet kunagi vaiba või vaipkatte alla.

19) Ärge riputage ventilaatori seinale või laele.

20) Ärge kasutage ventilaatorit ilma korrektsest paigaldatud korpuseta.

21) Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see välja vahetada tootja või kvalifitseeritud teenindustöötaja poolt, et vältida ohuriske.

KASUTAMINE

1) Teie uus ventilaator on täielikult kokku pandud ja kasutusvalmis. Päramt ventilaatori pakendist väljavõtmist kontrollige, kas seade pole transpordi käigus vigastatud.

2) Enne ventilaatori kasutamist tutvuge ohutusvahenditega ja ventilaatori õiget ja ohutu kasutamist puudutava üldinformatsiooniga.

3) Kontrolli töökeskonda, kuna teatud töökohad võivad osutuda ohtlikeks, sest keskkond võib sisaldaada gaaside aure või tolmu lõhkemisohtu tekkitavates hulkades.

TÄHELEPANU! Ventilaatori elektromootor ja korpus ei ole ette nähtud igas lõike- või kergestisüttivas keskkonnas kasutamiseks. Ventilaatori kasutamine plahvatusohitusliku või kergestisüttivases keskkonnas võib pöühustada vara hävinemist, kehavigastusi, isegi surma.

4) Leidke korrektsest maandatud vörugukontakt.

5) Enne ventilaatori ühendamist maandatud kontakti kontrollige öhu sisse- ja väljapuhkeavade vörseid ja eemaldage jäädgid, mis võksid takistada öhuvoolu. Ärge kasutage ventilaatorit ilma korrektsest kinnitatuud öhu sisse- ja väljapuhkeavade vörredeta. Ärge asendage vörseid teiste kui tootja poolt tunnitud varusadega.

6) Kontrollige korpuse väiskülje elevat öhuvoolu suuna märgistust.

7) Paigutage ventilaatori ohutule aluspinnale, et ventilaator töö kāigus ei liiguks.

8) Ärge seiske vahetult või näoga ventilaatori öhu väljapuhkeava vastas. Kiiresti pöörilevate ventilaatori labade poolt välja paisatud tükit vöivad tekidata kehavigastusi.

9) Kanali paigaldamise vajaduse korral ärge tehke seda ventilaatori töötamise ajal. Paigutage kanali tippi kanali adapteri alla, kinnitage hoolikalt ja kontrollige öhu liikumise suunda.

10) Kui kasutate kanali pidage silmas, et öhu puhumeid kiirus väheneb vastavalt kanali pikkuse suurenemisele. Öhu liikumisekiirus sõltub kanali liigist ja tootjast.

11) Seadke ventilaatori öhu sissevooluava seintest ja teistest eemale, et võimaldada öhu maksimaalne sissevoi.

12) Ohutu kasutamise eesmärgil kasutage ventilaatorit ainult juhul, kui olete eelnevalt vastavate testimide abil mööbutud gaaside sisaldust öhhus ja neid teste hiljem kordate.

TÄHELEPANU!!!

Enne kui teete kindlaks, et piirkond on tööks ohutu, lähtuge eeldusest, et kinnine tööpiirkond on saastatud. Ärge sisenege kunagi kinnisesse tööpiirkonda, enne, kui olete vastava gaasi sisaldust mõõtiva seadme abil täpselt kontrollinud ja kindlaks teinud, et see piirkond on tööks ohutu.

HOOLDAMINE

Lülitage ventilaator välja ja eemaldage toitevõrgust, et vältida seadme juhuslikku KÄIVITUMIST JA ELEKTRILÖÖGI VÕI SURMAVA elektriõõgi ohtu. Enne üksküük millise eseeme või sõrmega panemist ventilaatori võrre läheenduse kontrollige, kas ventilaator laba on seiskuund.

1) Vaadake üle kõik kinnitusud ja üksikud elementid, et nad ei oleks liikuvad või mõranevad. Kinnitage või vahetage vigadusel katkised elementid uute, tootja poolt aktsipeeteritud originaalsele varuosade vastu.

2) Hoidke ventilaatori labad puhtana. Tolmu, mustuse, värv ja jms. kogunemine ventilaatori labale pöühustab ventilaatori laba ebauhitasle põõrilemisse, mis omakorda toob kaasa laba purunemisse. Enne ventilaatori laba puhastamist teha kindlaks, et pistik oleks kontaktist välja võetud ja ventilaatori laba seiskuund. Võtke ära üks või ja eemaldage niiske lapi ja kerje vedelseebi abil laba ja korpusse siseküljelt jäädgid. Kuivatage kõik elementid hoolikalt. ÄRGE PUHASTAGE VENTILAATORIT SURVE ALL.

Enne järgmist käivitamist vahetage välja vörre.

VENTILAATORI TÖÖHÄIRETE KÖRVALDAMINE

Enne kõiki ventilaatori hooldamisis- ja remonditoid tuleb seade toitevõrgust välja võtta.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lapsed) kel esineb piiratud füüsikalist, meebleelist või vaimset võimekust, või kel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui selle üle teostab järelavalvet isik kes vastubulat ohutuse eest. Seadet ei tohi jäätta järelvalveta ruumi kus mängivad lapsed.

| PROBLEEM | POHJUS | LAHENDUS |
|---|--|---|
| Seade ei tööta | 1. Seade ei ole ühendatud vooluvõrku. 2. Seade ei ole sisse lülitud. 3. Lülitil on vigastatud. 4. Vigastatud on toitejuhe või mootori elektrijuhtmed. | 1. Uhendage seade vooluvõrku. Kontrollige elektriliitlit. 2. Lülitage seade sisse. 3. Vahetage lülitil välja. 4. Kontrollige pidevust voltmeetri või ampermeetriga. Parandage / vahetage välja katkine juhe. |
| Seade töötab, aga ventilaatori pöörlemisega kaasneb vali krigisev heli. | 1. Seade on saanud tugevalt pöörutada, mis on põhjustanud ventilaatori hõordumise korpuse vastu. 2. Seade on saanud tugevalt pöörutada, mis on põhjustanud korpuse deformeerumise. | 1. Võtke mootor välja ja vahetage mootori kahjustada saanud kinnitused välja. 2. Vahetage välja korpus / seade, kui see on vajalik. |
| Seade töötab, aga liigsetl vibreerides. | 1. Tugev pööratus on painutanud völli, misisttu seade ei ole stabiline. 2. Ventilaatori laba on kahjustada saanud. 3. Mustus on kogunenud ühele ventilaatori laba poolle. | 1. Võtke mootor välja ja vahetage uue vastu. Vajadusel vahetage välja ka ventilaatori laba. 2. Vahetage ventilaatori laba uue vastu. 3. Puhastage ventilaatori laba. |
| Seade töötab, aga ventilaator ei pöörle. | 1. Ventilaator on blokeerunud korpuse vastu. 2. Kondensaatori juhtmed on vigastatud, lahti tulnud või kondensaator ei tööta. 3. Korpus on purunenud ja blokeerib ventilaatori laba tööd. | 1. Võtke mootor välja ja vahetage mootori purunenud kinnitused. Vajadusel vahetage välja ventilaatori laba. 2. Parandage / vajadusel vahetage välja juhtmed / kondensaator. 3. Vajadusel vahetage välja korpus / seade. |
| Seade töötab kiiresti, seejärel lülitub välja ülekoormuse tõttu. | 1. Mootori laagrid ei tööta õieti või mootoris on tekkinud lühis. 2. Sisse- ja / voi väljapuhkeava on blokeeritud. 3. Liiga pikk juhe. | 1. Vahetage mootor uue vastu. 2. Eemaldage takistus. 3. Lühendage juhtme piikkust kuni soovitatud maksimaalse piikkuseni. |

Kõiki parandustöid peaksid teostama Volitatud Teeninduspunktid

ES

¡¡¡ATENCIÓN!!!

La velocidad del caudal de aire disminuye a la vez que se alarga el canal tanto para soplar como para succionar. La velocidad va a variar según el tipo de canal y fabricante.

NORMAS DE SEGURIDAD

Nunca utilice el ventilador si la parrilla de entrada o salida de aire no está instalada correctamente.

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Este ventilador está destinado para los fines relacionados con la ventilación portátil de aire. Este ventilador no está destinado a mover los líquidos o materiales semiliquidos. El motor eléctrico y la carcasa del ventilador no están destinados para su uso en la atmósfera explosiva o inflamable. El uso del ventilador en la atmósfera explosiva o inflamable puede provocar daños materiales y heridas, incluso la muerte. El uso incorrecto del ventilador puede provocar una descarga eléctrica, incluso mortal. Utiliza siempre el ventilador de acuerdo con las normas establecidas y las regulaciones nacionales de seguridad.

¡¡¡ATENCIÓN!!!

El uso incorrecto del ventilador puede provocar daños materiales y heridas, incluso la muerte. Para disminuir el riesgo de estos acontecimientos presta mucha atención al trabajo que efectúas porque el ambiente de trabajo cambia continuamente. De ahí que se recomienda la utilización de aparatos para la monitorización del aire / la detección de gases si los tests demuestran que la atmósfera puede calificarse de **espacio peligroso** (un lugar donde existe la probabilidad de explosión y de iniciarse un fuego a causa de la presencia de líquidos explosivos, inflamables, gases, vapores, polvo, fibras, llamas o limaduras). **No uses este ventilador.** Conozca el contenido y comprende los siguientes puntos dedicados a las preparaciones y las informaciones acerca de la seguridad.

INFORMACIONES GENERALES ACERCA DE LA SEGURIDAD

- 1) No uses nunca un ventilador sumergido en el agua a causa del riesgo de la descarga eléctrica.
- 2) No permitas que la entrada de aire esté obstruida.
- 3) No viertas nunca disolventes inflamables o sustancias químicas a base de petróleo por la parrilla de la entrada de aire del ventilador.
- 4) No uses el ventilador en los lugares donde pueda haber líquidos explosivos o inflamables, gases, vapores, polvo, fibras o limaduras.
- 5) No metas nunca los dedos u otros objetos en la parrilla de entrada/salida de aire.
- 6) No saques el ventilador fuera del edificio cuando está lloviendo. No guardes nunca el ventilador en el exterior.
- 7) No uses el ventilador de juguete.
- 8) Enchufa el ventilador únicamente en un enchufe con la toma de tierra.
- 9) Desenchufa el ventilador cuando no lo uses, antes de la revisión técnica o de moverlo de sitio.

ATENCIÓN: Para disminuir el riesgo de la descarga eléctrica no uses este ventilador junto con ningún regulador de velocidad.

10) No utilices el ventilador si el cable alimentador o la clavija están dañados. No tires ni sujetes el ventilador por el cable, no uses el cable alimentador de asa, no cierras la puerta sobre el cable alimentador, no deslices el cable sobre los bordes afilados o por las esquinas. Mantén el cable alimentador lejos de las superficies calientes. No apagues el ventilador tirando del cable alimentador, agarra la clavija y no el cable. No sujetes la clavija o el cable alimentador con las manos mojadas. El cable alimentador debería ser colocado de manera que evite el riesgo de tropezar con él.

11) Mantén el pelo, la ropa holgada, los dedos y todos los miembros del cuerpo lejos de la parrilla de la entrada de aire.

12) No dejes que el agua pase al motor. Si el motor se moja por el motivo que sea desenchufa el ventilador y séca cuidadosamente el motor antes de volver a utilizar el ventilador.

13) No elimines nunca la toma de tierra del cable alimentador o de la clavija porque esto puede provocar una descarga eléctrica y causar muerte. Eliminando la toma de tierra haces que expire la garantía.

14) Hay que tener un cuidado especial cuando se usa el ventilador en presencia de niños, personas mayores o animales domésticos.

15) No coloques el ventilador cerca de fuego, fogones, calefactores y superficies calientes.

16) Este ventilador no es apto para funcionar en lugares con humedad. No coloques nunca el ventilador en lugares donde este pueda caerse en una bañera o en un depósito con agua.

17) No dejes que el cable alimentador se apoye en un borde de una mesa o encimera.

18) No coloques nunca el cable alimentador debajo de la alfombra o la moqueta.

19) No cuelgas el ventilador en la pared ni en el techo.

20) No utilices el ventilador si la carcasa de seguridad no está correctamente montada.

21) Si el cable alimentador está dañado tiene que descambiarlo el fabricante o un trabajador cualificado del servicio técnico para evitar situaciones peligrosas.

UTILIZACIÓN

- 1) Tu ventilador nuevo está montado y listo para utilizarlo. Una vez sacado del envoltorio verifica si el aparato no se ha dañado durante el transporte.
- 2) Antes de empezar a utilizar el ventilador lea todas las precauciones de seguridad y las informaciones de seguridad acerca del funcionamiento correcto y seguro del ventilador.
- 3) Valora el lugar de funcionamiento del aparato. Algunos lugares se consideran peligrosos porque la atmósfera puede contener vapores de gases o polvo en cantidades explosivas.

¡¡¡ATENCIÓN! EL MOTOR ELÉCTRICO Y LA CARCASA DEL VENTILADOR NO SON APTOS PARA SU UTILIZACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA O INFLAMABLE. LA UTILIZACIÓN DEL VENTILADOR EN ATMÓSFERA EXPLOSIVA O INFLAMABLE PUEDE PROVOCAR DAÑOS MATERIALES, HERIDAS E INCLUSO LA MUERTE.

- 4) Busca un enchufe con la toma de tierra.
- 5) Antes de enchufar el ventilador a un enchufe con la toma de tierra verifica las parrillas de entrada y salida de aire y elimina los restos que puedan bloquear el flujo de aire. No utilices nunca el ventilador sin que las parrillas de entrada y salida de aire estén correctamente instaladas. No sustituyas nunca las parrillas por otras piezas que no sean las del fabricante.
- 6) Verifica la dirección, el indicador del flujo de aire marcado en la parte exterior de la carcasa.
- 7) Coloca el ventilador sobre una base segura para que el ventilador no se mueva durante su funcionamiento.
- 8) No te pongas directamente enfrente o de cara hacia la salida de aire del ventilador. Las partículas que echan las aspas del ventilador al girar rápidamente pueden provocar heridas.
- 9) Si necesitas instalar un canal, no lo hagas mientras el ventilador esté funcionando. Coloca la boca del canal sobre el adaptador del canal, asegúralo bien y verifica la dirección de la impulsión.
- 10) Cuando se utiliza un canal hay que tener en cuenta que la velocidad del caudal de aire disminuye a la vez que se alarga el canal. La velocidad va a variar según el tipo de canal y el fabricante.
- 11) Coloca la entrada de aire del ventilador lejos de las paredes y otros obstáculos para facilitar la máxima entrada de aire.
- 12) Para la utilización segura utiliza el ventilador únicamente a la vez que realiza los tests para la presencia de los gases y los reptes continuamente.

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Siempre considera que el lugar de funcionamiento del aparato está contaminado hasta que no se demuestre lo contrario, es decir que sea seguro para el trabajo. Nunca entres en un espacio de trabajo cerrado antes de chequearlo con la ayuda de unas herramientas adecuadas para detectar los gases y confirmar que este espacio es seguro para el trabajo.

MANTENIMIENTO

Apaga siempre el ventilador y desenchufalo para evitar que se encienda casualmente y provoque una descarga que puede ser mortal. Asegúrate que el aspa del ventilador ha dejado de girar antes de que coloques cualquier objeto o los dedos cerca de la parrilla del ventilador.

- 1) Verifica visualmente todas las cerraduras y los componentes, si no se mueven y no están rotos. Apriétalos o cámbialos si es necesario por otros componentes recomendados por el fabricante.
- 2) Mantén las aspas del ventilador limpias. La acumulación de polvo, suciedad, pintura, etc. en el aspa del ventilador lleva a su rotación desequilibrada y la daña. Para limpiar las aspas asegúrate que la clavija está desenchufada y las aspas no giran. Quita una parrilla y, con la ayuda de un paño humedecido y un jabón líquido suave, elimina las partículas de las aspas y de la parte interior de la carcasa. Seca cuidadosamente todos los elementos. **NO LIMPIES EL VENTILADOR A PRESIÓN.** Cambia la parrilla antes de seguir.

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL VENTILADOR

Toda clase de trabajos de mantenimiento deben de efectuarse con el aparato desenchufado.

Este aparato no está destinado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de experiencia o conocimiento del aparato; a menos que dispongan de supervisión o instrucción relativa al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con él.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--|---|---|
| El aparato no funciona | 1. El aparato no está enchufado a la red eléctrica. 2. El aparato no está encendido. 3. El interruptor está estropeado. 4. El cable alimentador o los cables eléctricos del motor están estropeados. | 1. Enchufa el aparato a la red. Verifica el interruptor eléctrico. 2. Enciende el aparato. 3. Cambia el interruptor. 4. Verifica el cable con el voltímetro o con el amperímetro. Repara / cambia el cable dañado. |
| El aparato funciona pero el ventilador emite un zumbido alto. | 1. El aparato ha sido agitado bruscamente lo cual ha provocado que el ventilador roza con la carcasa. 2. El aparato ha sido agitado bruscamente lo cual ha provocado la deformación de la carcasa. | 1. Saca el motor y cambia las fijaciones del motor. 2. Cambia la carcasa / el aparato si es necesario. |
| El aparato funciona pero vibra demasiado. | 1. Un golpe fuerte deformó el eje y a consecuencia el aparato es inestable. 2. El aspa del ventilador está dañada. 3. La suciedad se ha acumulado en un lado del aspa del ventilador. | 1. Saca el motor y cámbialo. Cambia un aspa del ventilador si es necesario. 2. Cambia un aspa del ventilador. 3. Limpia el aspa del ventilador. |
| El aparato funciona pero el ventilador no gira. | 1. El ventilador se ha parado al rozar la carcasa. 2. Los cables del condensador están dañados, sueltos o el condensador no funciona. 3. La carcasa ha sido dañada y presiona el aspa del ventilador. | 1. Saca el motor y cambia las fijaciones dañadas del motor. Cambia el aspa del ventilador si es necesario. 2. Repara / cambia los cables / el condensador si es necesario. 3. Cambia la carcasa / el aparato si es necesario. |
| El aparato funciona rápido y a continuación se apaga por sobrecarga. | 1. Los rodamientos del motor no funcionan correctamente o se ha producido un cortocircuito. 2. La entrada y / o salida de aire está bloqueada. 3. El cable es demasiado largo. | 1. Cambia el motor. 2. Elimina el obstáculo. 3. Disminuye el largo del cable a la largura máxima recomendada. |

Todas las reparaciones deben de ser realizadas por los Servicios Técnicos Autorizados.

FI

HUOM!!!

Ilmavirran nopeus pienenee kanavan pituuden kasvaessa sekä puuhaltamisen ja imemisen kohdalla. Ilmavirran nopeus vaihtelee kanavatyppiin ja -valmistajittain.

TURVAOHJEET

Älä koskaan käytä tuuletinta ilman asianmukaisesti asennettua ilman tulo- ja poisto- säälelköä.

Huom!!!

Tämä tuuletin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kannettavana ilmanvaihtolaitteena. Tämä tuuletin ei ole tarkoitettu käytettäväksi nesteiden tai puolihiireiden aineiden siirtämistä varten. Tuulettimen sähkömoottoria ja koteloja ei ole tarkoitettu käytettäväksi missään räjähdysaltaissa tai tulenarassa yhteydessä. Laitteen käyttö räjähdysaltaissa tai tulenarassa yhteydessä voi aiheuttaa omaisuuden vahingoittumisen, loukkaantumisen tai kuoleman. Tuulettimen väärinkäytö voi aiheuttaa sähköiskun tai sähköiskusta johtuvan kuoleman. Käytä tuuletinta aina voimassalevien paikallisten lainsäädäntöjen ja säädösten mukaisesti.

HUOM!!!

Tuulettimen väärinkäytö voi aiheuttaa omaisuuden vahingoittumisen, loukkaantumisen tai kuoleman. Tätiläisen vaarojen esittymisriskin pienentämiseksi kiinnitä kokonaan ja täydellisesti huomiota tehtävään työhön, sillä työmpäristö muuttuu koko ajan. Nämä ollen suositellaan käytämään usein ilman laadun valvontalaitteita / kaasulaimisia, mikäli kokeiden tuloksena työmpäristö luetaan vaaralliselle palkaksi (sellaiseksi alueeksi, jossa esintyy räjähdys- ja palavaara räjähdyskelloisten nesteiden, tulenarkojen kaasujen, höyryjen, pölyn, kuitujen, leimujen tai lastujen vuoksi). Älä käytä tätä tuuletinta. Tulustu ja ymmärrä alla olevat yleisiin työvalmisteluihin ja turvaliusuuslaittoihin liittyvät kohdat.

YLEISET TURVALIUSUTIEDOT

- 1) Älä koskaan jätä tuuletinta seisovaan veteen sähköiskuvaraan vuoksi.
- 2) Vältä ehdottomasti sisäaantulosäälelkön tukkutumista.
- 3) Älä koskaan kaadu tulenarkoja liuottimilla tai muita petroliopohjaisia kemiallisia aineita tuulettimen tulosälelköön kautta.
- 4) Älä käytä tuuletinta sellaisissa paikoissa, jossa voi olla tulenarkoja tai räjähdyskelloisia nesteitä, kaasuja, höyryjä, pölyjä, kuituja tai lastuja.
- 5) Älä koskaan kurota sormia tai minkäänlaisia esineitä tulo- tai poisto- säälelköön.
- 6) Älä koskaan pane tuuletinta vesisateen alittaksi. Älä koskaan säälytä tuuletintta ulkona.
- 7) Älä käytä tuuletinta jeluna.
- 8) Kytke tuuletin ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin.
- 9) Irrota tuuletin pistorasiasta, kun et sitä käytä tai ennen sen huoltoa tai siirtoa.

HUOM: Vähentääksesi tulipalo- ja sähköiskuvaaraa älä käytä tuuletinta minkäänlaisten sähköisen nopeudensäätimen kanssa.

- 10) Älä käytä tuuletinta, jos sen virtajohto tai pistoke on vauriointunut. Älä vedä eikä kanna tuulettimen johdosta, älä käytä virtajohtoa kahvana, älä sulje ovia virtajohdon päälle, älä vedä virtajohtoa teräven reunojen tai kulmen yli. Pidä virtajohto pois kuumilta pinnilta. Älä kytke tuulettinta sähköverkosta irti johdosta vetämällä, vaan otta kiinni pistokkeesta. Älä pidä pistoketta tai virtajohtoa märin käsin. Virtajohto tulisi asettaa näin, jotta vältytään kompastumiselta siihen.
- 11) Pidä hiukset, löysästä vaatteesta ja raajoja pois ilman tulosälelköstä.
- 12) Vältä ehdottomasti veden pääsemistä moottoriin. Moottori joutuuessa märäksi mistä tahansa syytä kytke tuuletin sähköverkosta irti ja kuivita moottori täydellisesti ennen laitteen uudelleen käytämisistä.
- 13) Älä koskaan poista virtajohdon tai pistokkeen maadoitusta, sillä näin syntyv sähköiskuvaara tai sähköiskusta johtuva kuolemanvara. Maadoitukseen poistamisen aiheuttaa takuun mitätöinnin.
- 14) Toimi erittäin varovasti käytettäessä tuuletinta lasten, vanhusten tai kotieläinten läheisyydessä.
- 15) Älä aseta tuulettinta avotulen, liesien, lämmityslaitteiden tai kuumentimen läheelle.
- 16) Tämä tuuletin ei ole tarkoitettu käytettäväksi märisä tai kosteissa paikoissa. Älä aseta tuulettinta sellaiseen paikkaan, josta se voisi pudota veteen.

- 17) Älä jätä virtajohtoa pöydän tai tiskin reunalle.
- 18) Älä koskaan laita virtajohtoa lattia- tai käytävämäton alle.
- 19) Älä ripusta tuulettinta seinästä tai sisäkatolta.
- 20) Älä käytä tuulettinta ilman paikallisen asennettua suojaaa.
- 21) Virtajohdon vauriointeuessa sen vaihdon saa suoritata valmistaja tai pätev huoltomies varavarreltien tilanteiden välittämiseksi.

KÄYTTO

- 1) Sinun uusi tuuletin toimitetaan täydellisesti kokoontapanta ja käytövalmiina. Tuulettimen pakkauksesta ottaessa tarkista, ettei se ole vaurioitunut kuljetusaikana.
- 2) Ennen tuulettimen käyttöönottoa tutustu kaikkiin turvatoimiin sekä yleisiin tuulettimen oikeaan ja turvaliususkäytöön liittyviin turvaliusuuslaittoihin.
- 3) Selvitä tuulettimen työalueutta - tietyjä työmpäristöjä katsotaan vaaralliseksi ilmapiirissä olevien räjähdysaltaiden kaasuhöyryjen tai pölyjen määrien vuoksi.

HUOM! Tuulettimen sähkömoottoria ja koteloja ei ole tarkoitettu käytettäväksi missään räjähdysaltaissa tai tulenarassa yhteydessä. Laitteen käytö räjähdysaltaissa tai tulenarassa yhteydessä voi aiheuttaa omaisuuden vahingoittumisen, loukkaantumisen tai kuoleman.

- 4) Löydä asianmukaisesti maadoitettu sähköpistoke.
- 5) Ennen kuin kytket tuulettimen maadoitettuun pistorasiaan tarkista tulo- ja poisto- säälelköt sekä poista niitä mahdollisesti ilmavirran estäviä jätteitä. Älä koskaan käytä tuulettinta ilman asianmukaisesti kiinnitettyä tulo- ja poisto- säälelköjä. Älä koskaan korvaa säälelköitä muilla kuin valmistajan toimittamilla osilla.
- 6) Tarkista koteloon merkity ilmavirran suunnan ilmaisin.
- 7) Aseta tuuletti turvaliiselle alustalle sen työaikaisen helluminen välittämiseksi.
- 8) Älä seisoo tai laita kasvoja laitteeseen poistoaukon eteen. Nopeasti pyörivien tuulettimen siipien heittämistä jättäästi aiheutta loukkaantumisvaara.
- 9) Älä asenna kanavaa tuulettimen ollessa käynnissä. Aseta kanavan suu kanavan adaptteri yläpuolelle, kiinnitä se tukevasti ja tarkista ilmavirran suunta.
- 10) Kanavaa käytäessä ota huomioon että ilmavirran nopeus vähenee kanavan pituuden kasvaessa. Ilmavirran nopeus vaihtelee kanavatyppiin ja valmistajittain.
- 11) Aseta tuulettimen tulbaukko kauas seinistä ja muista esteistä, mahdollisimman suuren ilmanfonon tietouttamiseksi.
- 12) Laitteen käyttöturvaliusuus huomioon ottaen jätä tuulettinta ainoastaan sillä edellytyksellä, että suoritaa kaasumittauksia ja toistat niitä säännöllisesti.

HUOM!!!

Oleta aina suljetun työalueen myrkkyisyyden ennen kuin sen käyttöturvaliusuus asianmukaisesti todistetaan. Älä koskaan mene suljetulle työalueelle ennen kuin se on perusteellisesti tarkastettu asianmukaisella kaasulaimisella ja sen työturvaliusuus on varmistettu.

Huolto

Kytke aina tuuletin irti sähköverkosta satunnaisen käynnistymisen tai sähköiskuvaaran tai kuolemaan johtavan sähköiskun estämiseksi. Varmista, että tuulettimen silvet ovat pysähtyneet ennen kuin laitat mitä tahansa esineitä tai sormia tuulettimen säleikön lähelle.

- 1) Tarkista silmämääräisesti kaikki kiinnitykset ja komponentti niiden mahdollisen löytymisen tai halkeamisen kannalta. Kiristä tai vahida nämä osat tarvittaessa alkuperäisiin valmistajan hyväksymisiin osiin.
- 2) Pidä tuulettimen siipiä puhtaana. Pölyn, lian, maalin ym. kerrostumien tuulettimen silville huonontaa sen tasapainoa ja voi aiheuttaa sen vaurioitumisen. Tuulettimen siiven puhdistamiseksi varmista, että pistoke on kytetty irti pistorasiasta ja tuulettimen potkuri on pysähtynyt. Irrota yksi säleikkö ja poista potkuri ja sisäkotelosta epäpuhtauksia kostealla kankalla ja miedolla nestesaippualla. Kuivita huolellisesti kaikki osat. **ÄLÄ PESE TUULETTINTA PAINEEEN ALLA.** Vaihda säleikkö ennen seuraavaa toimenpiteitä.

TUULETTIMEN VIANETSINTÄ

Kaikki huoltoimenpiteet on suoritettava ainoastaan laitteen olleessa kytkeytyneenä itä sähköverkosta.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muulla tavoin vajaataitoisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole kokemusta tai perehtyneisyttä laitteen käyttöön. Käytööön on sallittu, jos se tapahtuu valvottuna ja käytöstä vastaava täysi-ikäinen henkilö on perehtynyt laitteen käyttööhjeisiin. On kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät lapset joudu leikkimään laitteella

| VIKA | SYY | RATKAISU |
|--|--|--|
| Laite ei toimi | 1. Laite ei ole kytketty sähköverkkoon. 2. Laite ei ole kytketty pääälle. 3. Kytkin on rikki. 4. Moottorin virtajohto tai sähköjohdot ovat vaurioituneet. | 1. Kytke laite sähköverkkoon. Tarkista sähkökytkin. 2. Kytke laite pääälle. 3. Vaihda kytkin. 4. Tarkista virran jatkuvuutta jännite- tai virtmittarilta. Korja / vaihda vaurioitunut johto. |
| Laite toimii, mutta tuuletin pitää kovaa ja natissevaa ääntää. | 1. Laitetta on ravistettu kovasti, jonka seurauksena puhalin hankaa koteloa vastaan. 2. Laitetta on ravistettu kovasti, mikä on aiheuttanut kotelon epämoodostumisen. | 1. Ota moottori pois ja vaihda vaurioitettu moottorin kiinnitys. 2. Vaihda kotelo / laite tarvittaessa. |
| Laite toimii, mutta tärisee liikaa. | 1. Kovan ravistamisen seurauksena akseli on vääräntynyt, joten laite ei ole vaka. 2. Tuulettimen siipi on vaurioitettu. 3. Jommankumman silven puolelle on kerrostunut liaka. | 1. Irrota ja vaihda moottori. Vaihda tuulettimen siipi tarvittaessa. 2. Vaihda tuulettimen siipi. 3. Puhdista tuulettimen siipi. |
| Laite toimii, mutta tuuletin ei pyöri. | 1. Tuuletin on jumiutunut koteloa vastaan. 2. Kondensaattorin johdot ovat vaurioituneet, löyystyneet tai kondensaattori ei toimi. 3. Kotelo on vaurioitunut ja se painaa tuulettimen siipeä vastaan. | 1. Ota moottori pois ja vaihda vaurioitettu moottorin kiinnitys. Vaihda tuulettimen siipi tarvittaessa. 2. Korja / vaihda johdot / kondensaattori tarvittaessa. 3. Vaihda kotelo / laite tarvittaessa. |
| Laite toimii nopeasti ja kytkeytyy pois päältä ylikuormituksen vuoksi. | 1. Moottorin laakerit toimivat väärin tai moottorissa tapahtuu oikosulku. 2. Tulo- ja/tai poistosäleikkö on tukossa. 3. Johto on liian pitkä. | 1. Vaihda moottori. 2. Puhdista tukkeutunut paikka. 3. Lyhennä johto suosittavan pituuden saamiseksi. |

Kaikkia korjauksia on suoritettava valtuutetuissa huoltoliikeissä

FR

ATTENTION !!!

La vitesse du flux d'air diminue avec l'augmentation de la longueur du canal aussi bien pour la soufflerie que pour l'aspiration. La vitesse de l'air sera différente pour les canaux donnes et selon les producteurs.

Measures de sécurité

Ne jamais utiliser le ventilateur sans la grille d'entrée et de sortie d'air convenablement installée.

ATTENTION !!!

Ce ventilateur est destiné uniquement à des buts liés à la ventilation portative de l'air. Ce ventilateur n'est pas destiné à transporter des liquides ou des matériaux mi-constants. Le moteur électrique et le boîtier du ventilateur ne sont pas destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive ou inflammable. L'utilisation du ventilateur dans une atmosphère explosive ou inflammable peut entraîner des déformations des biens, des lesions du corps et même la mort. L'inconvenable utilisation du ventilateur peut entraîner une électrocution ou une électrocution mortelle. Utilisez toujours le ventilateur selon les lois en vigueur et les régulations nationales.

ATTENTION !!!

Une inconvenable utilisation du ventilateur peut entraîner des déformations des biens, des lesions corporelles et même la mort. Afin de diminuer le risque d'apparition des événements cités ci-dessus, faites bien attention au travail effectué car l'environnement du travail change sans cesse. C'est pourquoi il est souvent conseillé d'utiliser l'appareil pour surveiller l'air, détecter les gaz, si les tests démontrent que l'atmosphère peut être qualifiée de lieu dangereux – lieu où existe la probabilité d'explosion et de feu à cause de la présence de substances explosives, de gaz inflammables, des vapeurs, des poussières, des fibres, des flammes (ou de limaille). N'utilisez pas ce ventilateur. Prenez connaissance et comprenez les points ci-dessous concernant la préparation et les informations générales au sujet de la sécurité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES AU SUJET DE LA SECURITE

- 1) Ne placez jamais le ventilateur dans l'eau à cause du risque d'électrocution.
- 2) Ne jamais permettre à ce que la grille d'entrée d'air soit bloquée.
- 3) Ne versez jamais des dissolvants inflammables ou des produits chimiques à base de pétrole à travers la grille d'entrée d'air du ventilateur.
- 4) N'utilisez jamais le ventilateur dans les pièces où peuvent avoir lieu des liquides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des fibres ou des limailles inflammables ou explosifs.
- 5) Ne mettez jamais vos doigts ou d'autres objets dans la grille d'entrée d'air.
- 6) Ne mettez jamais le ventilateur en dehors du bâtiment quand il pleut. Ne stockez jamais le ventilateur en dehors du bâtiment.
- 7) N'utilisez pas le ventilateur comme un Jouvet.
- 8) Branchez le ventilateur uniquement dans une prise électrique convenablement mise à terre.
- 9) Débranchez le ventilateur de la prise électrique quand vous ne l'utilisez pas ou avant son entretien ou son déplacement.

ATTENTION : Afin de diminuer le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser ce produit avec aucun appareil régulateur électrique de vitesse. 10) N'utilisez pas le ventilateur quand son câble d'alimentation ou fiche de contact est endommagée. Ne tirez pas ou ne portez pas le ventilateur par le câble, n'utilisez pas le câble d'alimentation comme poignée, ne fermez pas la porte sur le câble d'alimentation, ne mettez pas le câble d'alimentation sur des surfaces tranchantes ou sur des angles. Eloignez le câble d'alimentation des surfaces chaudes. N'éteignez pas le ventilateur en tirant le câble d'alimentation, prenez la fiche de contact et non pas le câble. Ne pas tenir la fiche de contact ou le câble d'alimentation avec des mains mouillées. Le câble d'alimentation devrait être posé de manière à éliminer le risque de trébucher contre.

11) Tenir les cheveux, les vêtements, les doigts et toutes les parties du corps loin de la grille d'entrée d'air.

12) Ne pas permettre que l'eau pénètre dans le moteur. Si le moteur est mouillé, débranchez le ventilateur et séchez avec précision le moteur avant d'utiliser à nouveau le ventilateur.

13) N'enlevez jamais la mise à terre du câble d'alimentation ou de la fiche de contact, cela peut causer une électrocution ou une électrocution mortelle. Enlever la mise à terre signifie l'expiration de la garantie.

14) Il faut faire attention quand le ventilateur est utilisé près des enfants, des personnes âgées ou des animaux domestiques.

15) Ne pas mettre le ventilateur près des sources de feu, des fours, des appareils de chauffage ou des surfaces chaudes.

16) Ce ventilateur n'est pas destiné à fonctionner dans des pièces humides. Ne jamais placer le ventilateur là où il pourrait tomber dans la baignoire ou autre réservoir d'eau.

17) Ne pas permettre que le câble d'alimentation repose sur le bord de la table.

18) Ne jamais mettre le câble d'alimentation sous le tapis ou la moquette.

19) Ne pas accrocher le ventilateur sur le mur ou au plafond.

20) Ne pas utiliser le ventilateur sans le boîtier de protection correctement mis.

21) Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le producteur ou par un personnel qualifié du service après-vente afin d'éviter des situations dangereuses.

EXPLORATION

- 1) Votre nouveau ventilateur est totalement prêt à être utilisé. Après savoir sorti le ventilateur de son emballage, vérifiez s'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- 2) Avant de commencer à utiliser le ventilateur, prenez connaissance avec toutes les mesures de sécurité et les informations générales de sécurité concernant une utilisation correcte et sécurisée du ventilateur.
- 3) Effectuez une évaluation du lieu de travail, les lieux de travail déterminés sont établis comme dangereux car l'atmosphère peut contenir des vapeurs de gaz ou des poussières dans des quantités explosives.

ATTENTION !!!

Le moteur électrique et le boîtier du ventilateur ne sont pas destinés à être utilisés dans une quelconque atmosphère explosive ou inflammable. L'utilisation du ventilateur dans une atmosphère explosive ou inflammable peut entraîner des déformations des biens, des lesions du corps et même la mort. L'inconvenable utilisation du ventilateur peut entraîner une électrocution ou une électrocution mortelle. Utilisez toujours le ventilateur selon les lois en vigueur et les régulations nationales.

ATTENTION !!!

Une inconvenable utilisation du ventilateur peut entraîner des déformations des biens, des lesions corporelles et même la mort. Afin de diminuer le risque d'apparition des événements cités ci-dessus, faites bien attention au travail effectué car l'environnement du travail change sans cesse. C'est pourquoi il est souvent conseillé d'utiliser l'appareil pour surveiller l'air, détecter les gaz, si les tests démontrent que l'atmosphère peut être qualifiée de lieu dangereux – lieu où existe la probabilité d'explosion et de feu à cause de la présence de substances explosives, de gaz inflammables, des vapeurs, des poussières, des fibres, des flammes (ou de limaille). N'utilisez pas ce ventilateur. Prenez connaissance et comprenez les points ci-dessous concernant la préparation et les informations générales au sujet de la sécurité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES AU SUJET DE LA SECURITE

- 1) Ne placez jamais le ventilateur dans l'eau à cause du risque d'électrocution.
- 2) Ne jamais permettre à ce que la grille d'entrée d'air soit bloquée.
- 3) Ne versez jamais des dissolvants inflammables ou des produits chimiques à base de pétrole à travers la grille d'entrée d'air du ventilateur.
- 4) N'utilisez jamais le ventilateur dans les pièces où peuvent avoir lieu des liquides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des fibres ou des limailles inflammables ou explosifs.
- 5) Ne mettez jamais vos doigts ou d'autres objets dans la grille d'entrée d'air.
- 6) Ne mettez jamais le ventilateur en dehors du bâtiment quand il pleut. Ne stockez jamais le ventilateur en dehors du bâtiment.
- 7) N'utilisez pas le ventilateur comme un Jouvet.
- 8) Branchez le ventilateur uniquement dans une prise électrique convenablement mise à terre.
- 9) Débranchez le ventilateur de la prise électrique quand vous ne l'utilisez pas ou avant son entretien ou son déplacement.
- 10) vous devez savoir que quand le canal est utilisé, la grandeur du flux d'air diminue avec l'agrandissement de la longueur du canal. La grandeur du flux d'air sera différente selon le genre du canal et le producteur.
- 11) placez l'entrée d'air du ventilateur loin des murs et autres obstacles afin de permettre une maximale entrée d'air.
- 12) pour une utilisation sécurisée, utilisez le ventilateur uniquement quand vous effectuez en même temps des tests pour la présence de gaz et que vous les répétez toujours.

ATTENTION !!!

Admettez toujours que l'espace de travail ferme est contaminé jusqu'au moment où il sera prouvé que l'espace peut être utilisé. N'entrez jamais dans l'espace de travail ferme avant qu'il ne soit précisément vérifier à l'aide d'appareils détectant les gaz et qu'il ne soit confirmé que cet espace peut être nouveau utilisé.

ENTRETIEN

Eteignez toujours le ventilateur et débranchez-le de l'alimentation afin d'éviter sa mise en marche accidentelle et une électrocution ou une électrocution mortelle. Assurez-vous que les pales du ventilateur ne tournent plus avant de mettre des objets ou les doigts près de la grille du ventilateur.

- 1) Vérifiez visuellement toutes les fermetures ainsi que toutes ses composantes, si elles ne bougent pas ou ne sont pas endommagées. Resserrez et changez les pièces si cela est nécessaire en utilisant les pièces originales approuvées par le producteur.
- 2) Maintenez les pales du ventilateur en propreté. La poussière, les saletés, la peinture etc. sur les pales du ventilateur peut faire que les pales du ventilateur ne vont pas tourner dans un équilibre correct ce qui va causer leur détérioration. Afin de nettoyer les pales du ventilateur, assurez-vous que la fiche de contact est débranchée et que les pales du ventilateur ne tournent pas. Enlevez une grille et enlevez des pales et du boîtier interne les détritus à l'aide d'un chiffon humide et d'un délicat savon liquide. Séchez correctement toutes les pièces. **NE PAS LAVEZ LE VENTILATEUR SOUS PRESSION.** Changer la grille avant de continuer.

ELIMINATION DES DÉFAILLANCES DANS LE VENTILATEUR

Toutes les procédures concernant l'élimination des défaillances doivent être effectuées quand l'appareil est débranché de l'alimentation.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances en la matière, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

| PROBLEME | CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| L'appareil ne fonctionne pas | 1. L'appareil n'est pas branché au réseau d'alimentation. 2. L'appareil n'est pas allumé. 3. Le commutateur est endommagé. 4. Le câble d'alimentation ou les câbles électriques du moteur sont endommagés. | 1. Brancher l'appareil dans le réseau d'alimentation. Vérifiez l'interrupteur électrique. 2. Allumez l'appareil. 3. Changez le commutateur. 4. Vérifiez la continuité à l'aide d'un voltmètre ou à l'aide d'un ampèremètre.. Réparez / changez le câble endommagé. |
| L'appareil fonctionne mais le ventilateur émet un fort bruit grinçant. | 1. L'appareil a été fortement secoué ce qui a provoqué que le ventilateur touche le boîtier. 2. L'appareil a été fortement secoué ce qui a provoqué une déformation du boîtier. | 1. Sortez le moteur et changez les bridages endommagés du moteur. 2. Changez le boîtier / l'appareil si cela est nécessaire. |
| L'appareil fonctionne mais vibre trop fort. | 1. Les fortes secousses ont plié l'arbre ce qui fait que l'appareil n'est pas stable. 2. Les pales du ventilateur sont endommagées. 3. Des impuretés se trouvent d'un côté des pales du ventilateur. | 1. Sortez et changez le moteur. Changez les pales du ventilateur si cela est nécessaire. 2. Changez les pales du ventilateur. 3. Nettoyez les pales du ventilateur. |
| L'appareil fonctionne mais le ventilateur ne tourne pas. | 1. Le ventilateur s'est enrayé en s'appuyant sur le boîtier. 2. Les câbles du condensateur se sont endommagés, se sont desserrés ou le condensateur ne fonctionne pas. 3. Le boîtier a été abîmé ce qui provoque un appui sur les pales du ventilateur. | 1. Sortez le moteur et changez les bridages endommagés du moteur. Changez les pales du ventilateur si cela est nécessaire. 2. Réparez / changez les câbles / le condensateur si cela est nécessaire. 3. Changez le boîtier / l'appareil si cela est nécessaire. |
| L'appareil fonctionne rapidement et ensuite s'éteint suite à une surcharge. | 1. Les roulements du moteurs de fonctionnent pas correctement ou il y a eu un court-circuit. 2. La grille d'entrée et / ou la grille de sortie d'air est bloquée. 3. Le câble d'alimentation est trop long. | 1. Changez le moteur. 2. Enlevez l'obstacle. 3. Diminuez la longueur du câble d'alimentation jusqu'à la longueur maximale conseillée. |

Toutes les réparations doivent être effectuées par les Points de Service d'Après-vente Autorisés.

GB

ATTENTION!!!:

Air flow speed is reduced along with growing length of the blowing and suction canals. Air speed will differ depending on canals and producers.

Safety measures

Never use the fan without correctly fitted air inlet and outlet grates.

Attention!!!:

The fan is intended to be used solely for portable air ventilation. The fan is not intended to carry liquids or semi-solid materials. The motor and fan casing may not be used in an explosive and flammable atmosphere. Use of the fan in an explosive or flammable atmosphere may damage property, cause bodily harm or even death. Incorrect use of the fan may cause electric shock or electrocution. Always use the fan in compliance with the applicable local laws and regulations.

ATTENTION!!!:

Incorrect use of the fan may cause damage to property, bodily harm or even death. In order to mitigate the risks, always pay attention to work performed since the working environment changes continuously. Therefore, it is recommended to use devices to monitor the air / detect gas; if tests prove that the atmosphere may be classified as hazardous (a place with probability of explosion or fire due to presence of explosive liquids, flammable gases, vapours, dust, fibres, flame or file dust) do not use the fan. .. Read carefully and understand the instructions below concerning safety.

GENERAL SAFETY INFORMATION

- 1) Do not place the fan in standing water due to an electric shock hazard.
- 2) Never have the air inlet grate obstructed.
- 3) Never pour flammable solvents or petroleum based chemicals through the fan air inlet grate.
- 4) Do not use the fan in places where there may be flammable or explosive liquids, gases, vapours, dust, fibres or file dust.
- 5) Never put fingers or any objects to the air inlet/outlet grates.
- 6) Never take out the fan outside buildings when it rains. Never store the fan outside buildings.
- 7) Do not use the fan as a toy.
- 8) Plug the fan solely to a correctly grounded electrical socket.
- 9) Unplug the fan when it is not used or before it is maintained or transferred.

NOTE: In order to reduce the risk of fire or electric shock, do not use the fan with any electrical speed regulator.

- 10) Do not use the fan when its power cord or plug are damaged. Do not pull the power cord or carry the fan by the cord, do not use the power cord as a handle, do not close doors on the cord, and do not pull the cord along sharp edges or corners. Keep the power cord away from hot surfaces. Do not unplug the fan pulling on the cord – grip the plug, not the cord. Do not hold the plug or power cord with wet hands. The power cord should be positioned in a manner to prevent tripping on it.
- 11) Keep the hair, loose clothes, fingers and all body parts away from the air inlet grate.
- 12) Do not allow water inside the motor. If the engine is wet for any reason, unplug the fan and carefully dry the motor before the fan is used again.
- 13) Never disconnect the grounding of the power cord or of the plug as this may cause electric shock or electrocution. If the grounding is disconnected, the warranty will expire.
- 14) Be especially careful when the blower is used in proximity to children, elderly people or house animals.
- 15) Do not place the fan close to open fire, cookers, heating devices or hot surfaces.
- 16) The fan is not intended to be used in wet or humid locations. Never place the blower in a place where it may fall into a bathtub or another container with water.
- 17) Do not allow the power cable to rest on a table or another edge.
- 18) Never place the power cable under a carpet.
- 19) Do not hang the blower on a wall or ceiling.
- 20) Never use the blower without correctly fitted protective casing.
- 21) If the power cable is damaged, it must be replaced by the producer or a qualified maintenance engineer in order to avoid hazardous situations.

OPERATION

- 1) Your new fan is completely assembled and ready to use. When you take out the fan out of the box, check if there is no damage during transport.
 - 2) Before starting to use the fan, study all information on safety measures and general safety information concerning correct and safe use of the fan.
 - 3) Carefully assess the working place – certain locations are considered as hazardous since the atmosphere may contain gas vapours or dust in explosive quantities.
- NOTE!** THE MOTOR AND FAN CASING MAY NOT BE USED IN ANY EXPLOSIVE OR FLAMMABLE ATMOSPHERE CLASS. USE OF THE FAN IN AN EXPLOSIVE OR FLAMMABLE ATMOSPHERE MAY DAMAGE PROPERTY, CAUSE BODILY HARM OR EVEN DEATH.
- 4) Select a correctly grounded electrical socket.
 - 5) Before you connect the fan to a grounded electrical socket, check the air inlet and outlet grates and remove any particles that may obstruct air flow. Never use the fan without correctly protected air inlet and outlet grates. Never replace the grates with other parts not supplied by the manufacturer.
 - 6) Check the air flow direction indicator on the outside casing.
 - 7) Place the fan on a safe surface so that it does not tilt during operation.
 - 8) Never face directly the fan air outlet. Bodily harm may be caused by particles thrown out by the fast moving fan blades.
 - 9) If you have to install a canal, never do that when the fan is operating. Place the canal edge on the canal adapter, secure it well and check the air flow direction.
 - 10) When a canal is used, remember that the air flow is reduced with the length of the canal. Air speed will differ depending on the type of canal and producer.
 - 11) Place the fan air inlet away from walls and other obstacles in order to assure maximum air inlet.
 - 12) For safe operation, use the fan only when you perform gas detection tests that are regularly repeated.

ATTENTION!!!:

ALWAYS ASSUME THAT ENCLOSED WORKING SPACE IS CONTAMINATED UNTIL PROVEN OTHERWISE. NEVER ENTER AN ENCLOSED WORKING SPACE BEFORE IT IS CONTROLLED WITH APPROPRIATE GAS DETECTING EQUIPMENT AND PROVEN SAFE FOR OPERATION.

MAINTENANCE

Always turn off and unplug the fan to prevent accidental operation and electric shock or electrocution. Before putting any objects or fingers close to fan grates, make sure that the fan blade has stopped rotating.

- 1) Visually inspect all fixed elements and components if they do not move or are not broken. If necessary, fix or replace the parts with original parts, approved by the manufacturer.
- 2) Keep the fan blades clean. Dust, dirt, paint, etc. collection on the blade fan will result that the fan blade will rotate unbalanced which may damage it. In order to clean the fan blade, make sure that the plug is disconnected and the fan blade does not rotate. Remove one grate and remove particles from the blade and internal casing with a moist cloth and delicate liquid soap. Carefully dry all parts. **DO NOT WASH THE FAN UNDER PRESSURE.** Replace the grate before the next operation.

TROUBLESHOOTING IN THE FAN

All maintenance procedures may be performed when the device is unplugged from the mains.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

| PROBLEM | REASON | SOLUTION |
|--|--|---|
| The fan does not operate | 1. The device is not connected to mains. 2. The device is not switched on. 3. The switch is damaged. 4. The power cord or electrical wires of the motor are damaged. | 1. Connect the device to mains. Check the electrical switch. 2. Switch the device on. 3. Replace the switch. 4. Check continuity with a voltmeter or ammeter. . Repair/replace damaged wire. |
| The device operates but the fan produces loud creaky noise. | 1. The device may have been strongly shaken and the fan touches the casing. 2. The device may have been strongly shaken and the casing has been deformed. | 1. Take the motor out and replace damaged motor fixing. 2. Replace the casing / device if necessary. |
| The device operates but it vibrates too strongly. | 1. The shaft has been bent after been shaken strongly and the device is not stable. 2. The fan blade is damaged. 3. Dirt has accumulated on a fan blade. | 1. Take out and replace the motor. Replace the fan blade if necessary. 2. Replace the fan blade. 3. Clean the fan blade. |
| The device operates but the fan does not rotate. | 1. The fan got stuck against the casing. 2. Condenser wires are damaged, loose or the condenser is faulty. 3. The casing was damaged and it presses against the fan blade. | 1. Take the motor out and replace damaged motor fixing. Replace the fan blade if necessary. 2. Repair / replace cables / condenser if necessary. 3. Replace the casing / device if necessary. |
| The device operates fast and then turns off as a result of overload. | 1. The bearings in the motor do not operate correctly or motor short circuited. 2. Inlet grate and/or outlet grate is blocked. 3. Excessively long power cord. | 1. Replace the motor. 2. Remove the obstacle. 3. Reduce the power cord length to the recommended maximum length. |

All repairs may be made by Authorised Maintenance Companies.

HR

UPOZORENJE!!!

Brzina strujanja zraka smanjuje se povećanjem dužine kanala, bilo za napuhavanje ili usisavanje. Brzina zraka razlikovat će se ovisno o kanalima i prizvodacima.

Sigurnosne mjere

Nikada ne koristite ventilator bez ispravno montirane rešetke ulaza i izlaza zraka.

Napomena!!!

Ovaj ventilator je namijenjen samo u svrhu prijenosne ventilacije zraka. U ventilatoru se ne smiju prenijeti tekućine ili nečvrste materijale. Električni pogon i kućište ventilatora ne smiju se koristiti u eksplozivnoj ili lako zapaljivoj atmosferi. Upotreba ventilatora u eksplozivnoj ili lako zapaljivoj atmosferi može uzrokovati materijalnu štetu, ozljede tijela, ili smrt.

Nepравилна upotreba ventilatora može uzrokovati električni šok što može dovesti do smrti. Uvijek koristite ventilator u skladu s važećim propisima.

UPOZORENJE!!!

Nepравилно korištenje ventilatora može uzrokovati materijalnu štetu, tjelesne ozljede ili smrt. Da bi izbjegli rizik od gore navedenih događaja, обратите pažnju na rad ventilatora, jer se uvjeti rada konstantno mijenjaju. Stoga se preporučuje korištenje nadzorne opreme/sustava za detekciju plinova u zraku. Ukoliko se testovima atmosfera klasificira kao opasna (područje u kojem postoji opasnost od eksplozije i požara zbog prisutstva eksplozivnih tekućina, lako zapaljivih plinova, para, prašine, vlakana, plamena ili strugotina), ne upotrebjavajte ovaj ventilator. Pročitajte niže navedene opće informacije o sigurnosti.

OSNOVNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- 1) Ne koristite ventilator u vodi radi velikog rizika od električnog šoka.
- 2) Nikada nemotje dozvoliti začepljenje ulazne rešetke za zrak.
- 3) Nikada ne ljevjate lako zapaljive otpalja ili druge kemikalije kroz ventilatorske rešetke.
- 4) Ne koristite ventilator na mjestima gdje ima lako zapaljive ili eksplozivne tekućine, para, plinova, prašine, vlakana ili strugotina
- 5) Ne gurajte u ventilator prste ili bilo kakve predmete
- 6) Nikada ne koristite ventilator na otvorenom u slučaju kiše ili snijega. Ne skladistite ventilator na otvorenim prostorima.
- 7) Ne koristite ventilator kao igračku.
- 8) Prikupljuće ventilator samo na propisno uzemljenu električnu utičnicu.
- 9) Odsjopite ventilator iz utičnice, kada ga ne koristite, prije servisiranja ili njegova premeštanja.

NAPOMENA:

Kako bi izbjegli rizik od požara ili električnog šoka, ne upotrebjavajte regulatorne brzine u kombinaciji s ventilatorom.

- 10) Ne koristite ventilator ukoliko su kabel za napajanje ili utikač neispravni. Ne vucite i ne nosite ventilator koristeći kabel za napajanje, nemotje upotrebljavati kabel kao držać, pazite da ne oštete kabel vratima. Ne vucite kabel preko oštih rubova ili uglova. Držite kabel podalje od toplih mjesteta. Ne isključujte ventilator povlačenjem za kabel, uhvatite utikač a ne kabel. Nemojte držati utikač ili kabel za napajanje mokrim rukama. Smjesite kabel za napajanje daleko od mješta gdje bi se mogao netko spotaknuti o njega.
- 11) Držite kosu, visiće djebove odjeće, prste i sve djebove tijela podalje od rešetki ventilatora.
- 12) Nemotje dozvoliti da se ulje voda unutar ventilatorskog motora. Ako je motor ventilatora mokar iz bilo kojeg razloga, odsjopite ventilator iz električne mreže te ga temeljito osušite. Ventilator mora biti potpuno suh prije ponovnog pokretanja.
- 13) Nikad ne uklanjajte uzemljenje kabela za napajanje ili utikača, jer može uzrokovati električni šok ili smrt. Uklanjanje uzemljenja ponistišava jamstvo.
- 14) Obratite posebnu pažnju, ako ventilator koristite u blizini djece, starijih osoba ili kućnih ljubimaca.
- 15) Ne postavljajte ventilator u blizini otvorene vatre, peći, grjalica ili vrućih površina.
- 16) Ovaj ventilator nije dizajniran za upotrebu na mokrim ili vlažnim mjestima, gdje postoji mogućnost pada u kadu ili neki drugi spremnik vode.
- 17) Ne dozvolite da napojni kabel visi iznad ruba stola ili šankova.
- 18) Nikada ne smještajte kabel za napajanje ispod tepiba ili tapisona.
- 19) Ne vješajte ventilator na zid ili strop
- 20) Ne isključujte ventilator u slučaju nepravilno montiranog zaštitnog kućišta.
- 21) Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, potrebito je zamijeniti od strane proizvođača ili ovlaštenog servisera, kako bi se izbjegle opasne situacije.

UPOTREBA

- 1) Vaš novi ventilator je u potpunosti sastavljen i spreman za korištenje. Nakon što raspakirate ventilator provjerite moguća oštećenja nastala u transportu.
- 2) Prije pokretanja ventilatora, pročitajte sve sigurnosne upute i opće sigurnosne informacije o sigurnoj i pravilnoj upotrebi ventilatora.
- 3) Procijenite radno mjesto, određenu lokaciju mesta koje se smatra opasnim jer atmosfera može sadržavati plinove ili prašinu u eksplozivnim količinama.

Upozorenje! Elektromotor i ventilator nisu namijenjeni za upotrebu u bilo kojoj skupini eksplozivne ili zapaljive atmosfere. Korištenje u eksplozivnoj ili zapaljivoj atmosferi može uzrokovati materijalnu štetu, tjelesne ozljede ili smrt.

- 4) Pronadite pravilno uzemljenu utičnicu.
- 5) Prije uključenja ventilatora u uzemljenu utičnicu, provjerite rešetku za izlaz zraka i uklonite predmete, koje mogu ograničiti protok zraka. Nikada ne koristite ventilator bez pravilno montirane rešetke na ulazu i izlazu. Nemojte zamijeniti drugim dijelovima koje proizvodač nije propisao.
- 6) Provjerite smjer protok zraka označen na vanjskoj strani ventilatora.
- 7) Postavite ventilator na ravnu i čvrstu površinu, kako bi osigurali siguran rad.
- 8) Nemojte stajati neposredno ispred ventilatora. Predmeti izbačeni iz ventilatora mogu uzrokovati tjelesne povrede.
- 9) Ako je potrebno instalirati kanala, nemojte to učiniti tijekom rada ventilatora.
- 10) U slučaju korištenja kanala, morate znati da se kutne veličine protoka zraka smanjuju s povećanjem duljine kanala. Kutne veličine zračnog protoka mogu varirati ovisno o proizvođaču i vrsti kanala.
- 11) Postavite ušinsku stranu ventilatora daleko od zidova i drugih prepreka kako bi se omogućio maksimalni protok zraka.
- 12) Za sigurnu uporabu, koristite ventilator samo nakon kontrole na prisutnost plinova, što je potrebno ponavljati.

UPOZORENJE!!!

U zatvorenim prostorijama uvijek kontrolirajte prisutnost plinova kako bi osigurali sigurnost za vrijeme rada. Zatvorene prostorije kontrolirajte propisanom opremom za mjerjenje plinova, kako bi bili sigurni da je prostor siguran za rad ventilatora.

ODRŽAVANJE

Uvijek isključite ventilator i odsjopite iz električne mreže, kako bi se sprječilo slučajno pokretanje i / ili tjelesne ozljede. Provjerite da li su lopatice rotora zaustavljene prije nego što pristupate predmetima ili prstima u blizini rešetke ventilatora.

- 1) Vizualno provjeriti sve elemente za učvršćenje i pojedine komponente, kako bi izbjegli njegov pad ili uništenje. Montiranje ili zamjena dijelova dozvoljava se samo uz odobrenje proizvođača.
- 2) Lopatice ventilatora održavajte čistima. Prikupljanje prašine, prijavištne, boje, itd. na lopatice ventilatora otežavati će okrećenje rotora i njegovu ravnotežu, što dovodi do njegova uništenja. Pri čišćenju lopatica ventilatora, provjerite da li je utikač isključen iz električne mreže, a lopatice su zaustavljene. Izvadite rešetke i uklonite prijaviština sa lopatica te strane predmete iz unutrašnjosti kućišta vlažnom krpom i blagim sapunom. Temeljito osušite sve dijelove. Za vrijeme čišćenja ne vršite pritisak na lopatice. Postavite rešetku prije sljedeće upotrebe ventilatora.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Sve procedure za održavanje moraju se obaviti kada je uređaj iskopčan iz električne.

Ovaj uređaj nije namijenjen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) koje su osjetljive sa smanjenim psihičkim ili mentalnim mogućnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu instruirane o upotribi uređaja od osobe koja je sudžena za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati tako da im se ne dopušta igrati sa uređajem.

| PROBLEM | UZROCI | RJEŠENJE KVARA |
|---|---|---|
| Uredaj ne radi | 1. Uredaj nije spojen na mrežu. 2. Uredaj nije uključen. 3. Neispravan prekidač 4. Neispravan kabel za napajanje ili neispravni električni kablovi motora. | 1. Spoji uredaj sa električnom mrežom. Provjeri električni prekidač. 2. Uključi uredaj. 3. Zamijeni prekidač. 4. Provjerite voltmetar ili ampermeter. Popravite / zamijenite neispravan kabel. |
| Za vrijeme rada ventilator proizvodi glasan skripav zvuk | 1. Jedinica je ozbiljno uzdrmana, uzrokujući trešnju ventilatora u kućištu. 2. Jedinica je ozbiljno uzdrmana, što je dovelo do deformacije kućišta. | 1. Povucite motor i zamijenite oštećen dio. 2. Zamijenite kućište/dio ako je potrebno. |
| Uredaj se jako trese za vrijeme rada | 1. Snažna trešnja uzrokovana je vratilom, što znači da uredaj nije stabilan. 2. Lopatica ventilatora je oštećena. 3. Prljavština se nakupila na lopaticama. | 1. Ukloniti i zamijeniti motor. Zamijenite lopatice ventilatora ako je potrebno. 2. Zamijenite lopatice. 3. Očistite lopatice ventilatora. |
| Uredaj je uključen ali se lopatice ne okreću. | 1. Lopatice su zaglavljene, crtež na pokrovu. 2. Kablovi kondenzatora su odspojeni ili kondenzator nije ispravan. 3. Kućište je oštećeno što uzrokuje pritisak na lopatice ventilatora. | 1. Povucite motor i zamijeniti oštećen motor. Zamijenite lopatice ventilatora ako je to potrebno. 2. Popravak/zamjena kablova/kondenzatora, ako je potrebno. 3. Zamijenite kućište/dio ako je potrebno. |
| Uredaj radi prebrzo, a zatim se isključuje zbog preopterećenja. | 1. Ležajevi u motor nisu ispravni ili je motor u kratkom spolu 2. Rešetke i/ili izlazna rešetka je blokirana. 3. Kabel za napajanje uredaja je predug. | 1. Zamijenite motor. 2. Uklonite prepreke na rešetkama ventilatora. 3. Smanjite duljinu kabela za napajanje na duljinu koju propisuje proizvođač. |

Svi popravke na uređaju prepustite ovlaštenom serviseru.

HU

FIGYELEM!!!

A levegőáram sebessége mindenkor a befúvó, mindenkor a beszívó csatorna hossza növekedésével csökken. A levegőáram sebessége az egyes csatornánkent és gyártónkent változik.

VEDŐTÉZKEDÉSEK

Nem használja a ventilátor a megfelelő módon felerősített levegő bemeneti és kimeneti oldali rácsok nélkül.

Figyelem!!!

A ventilátor kizárolagosan hordozható levegőmozgatási célokra szolgál. A ventilátor nem alkalmas folyadékot vagy felüg szílárd anyagok hordozására. A ventilátor villanymotoria és burkolata nem alkalmas a berendezés robbanó vagy könnyen éghető közegben való használatára. A ventilátor robbanó vagy könnyen éghető közegben való használata vagyontárgyak megrongálódását, testi sérülést, vagy akár halálos balesetet is okozhat. A ventilátor nem megfelelő használata áramlást, vagy halás kinemeléti áramlást okozhat. Használja a ventilátort mindenkor az érvényes jogszabályozásnak és a hazai szabályozásnak megfelelően.

FIGYELEM!!!

A ventilátor nem megfelelő használata vagyontárgyak megrongálódását, testi sérülést, vagy akár halás balesetet is okozhat. A fenti esetek kockázatának csökkenése érdekében folyamatosan és fokozatosan ügyeljen a végzett munkára, mivel a munkahelyi környezet folyamatosan változik. Ebből kifolyólag ajánlott gyakran alkalmazni levegő/gáz jelző berendezést, amennyiben a tesztelések szerint a környezet **veszélyes helynek** számít (a területen a robbanékony folyadék, könnyen éghető gázok, párlatok, por, szóvét, láng vagy részélek jelenlété miatt robbanás vagy tűz keletkezése valószínű). Ne alkalmazza a ventilátort. Olvassa el és alkalmazza az előírásoktól és az általános biztonsági előírásokról szóló alábbi pontokat.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Ne állítsa a ventilátort vízbe, mert az áramlást okozhat.
2. Ügyeljen rá, hogy a levegő bemeneti rácson ne legyen eldugulva.
3. Ne öntsön könnyen éghető oldószereteket vagy benzines vegyszereket a ventilátor levegő bemeneti rácására.
4. Ne használja a ventilátorot olyan helyeken, ahol könnyen éghető vagy robbanékony folyadékok, párlatok, por, szóvét, vagy részélek van jelen.
5. Ne helyezze újrat vagy egyéb tárgyat a ventilátor rácasaiba.
6. Ne vigye ki a ventilátor a szabadba, ha esik az eső. Ne tárolja a ventilátorot az épületeken kívül.
7. Ne használja a ventilátor játkéra.
8. A ventilátor kizárolagosan megfelelően földelt csatlakozójáiba csatlakoztassa.
9. Amennyiben a ventilátor ne használja, vagy szervizelés és hordozása előtt a ventilátor a hálózatról csatlakoztassa le.

FIGYELEM: A tűzveszély és az áramlás elkerülése végett a ventilátorhoz ne használjon elektronikus fordulatszabályozót.

10) Ne használja a ventilátorat, ha a vezeték vagy a csatlakozódugó sérült. Ne hüzza és ne hordozza a ventilátorat a vezetéknél fogva, ne használja a csatlakozó zsinór fogóként, ne zárja az ajtót a vezetékre, ne húzza a csatlakozó zsinór éles éleken vagy sarkon. Tartsa a csatlakozó zsinört távol a forró felületektől. Na kapcsolja le a ventilátorat a csatlakozó zsinórban húvza, fogja a dugónál, ne a zsinóránál. Ne fogja meg nedves kézzel a csatlakozó zsinór vagy a dugot. A csatlakozó zsinór úgy kell elhelyezni, hogy elkerülje az esetleges beleböltszéssel.

11) A haját, laza ruháját, ujjait és egyéb testrészeit a bemeneti ráccstól tartsa távol.

12) Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a motorba. Amennyiben a motor bármilyen okból vizes, csatlakoztassa le a ventilátorat és a ventilátor újból használata előtt a motort gondosan száritsák ki.

13) Ne távolítsa el a csatlakozó zsinór vagy a csatlakozódugó földelését, mert az áramláshez vagy halás kinemeléti áramláshez vezethet. A földelés eltávolítása a garancia megszűnését eredményezi.

14) Különösen körültekintően használja a ventilátorot gyermekek idősebbek vagy állatok közelében.

15) Ne helyezze a ventilátorot nyílt láng, tüzhely vagy fűtőberendezés, illetve forró felületeket közelébe.

16) A ventilátor nem alkalmazható nedves vagy párhuzamos helyiségekben. Soha ne helyezze a ventilátor olyan helyre, ahol a kábra vagy egyéb viztározókba eshet.

17) Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó zsinór ne lönjen le az asztal, vagy pult szeléről.

18) Ne helyezze a csatlakozó zsinór a szőnyeg vagy laminált padló alá.

19) Ne akassza és ne szerezze a ventilátorat a falra vagy a mennyezetre. 20) Ne használja a ventilátorat, ha a védőburkolat nincs megfelelően felerősítve.

21) Amennyiben a csatlakozó zsinór sérült, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében a gyártóval vagy a szerviz szakképzett dolgozójával ki kell cserélhetni.

HASZNÁLAT

- 1) Az Ön új ventilátorára teljes egészében össze van szerelve és működésre kész. A csomagolásból való kibontás után ellenőrizze, hogy a ventilátor nem sérült még a szállítási folyamán.

- 2) A ventilátor használata előtt ismerkedjen meg a ventilátor megfelelő és biztonságos használata vonatkozó biztonsági intézkedésekkel és az általános burkolati előírásokkal.
- 3) Ellenőrizze a berendezés üzemeltetési helyét, mivel bizonyos helyek veszélyezzék minősükhétet, mert a légtér robbanási sűrűségében tartalmazhat gázkot vagy por.

FIGYELEM! A ventilátor villanymotoria és burkolata nem alkalmas a berendezés bármely robbanó vagy könnyen éghető környezeti osztályban való használatára. A ventilátor robbanó vagy könnyen éghető közegben való használata vagyontárgyak megrongálódását, testi sérülést, vagy akár halás balesetet is okozhat. A ventilátor nem megfelelő használata áramlást, vagy halás kinemeléti áramlást okozhat. Használja a ventilátort mindenkor az érvényes jogszabályozásnak és a hazai szabályozásnak megfelelően.

- 4) Megfelelően földelt csatlakozójáiba csatlakoztassa ventilátorat.
- 5) Mielőtt a ventilátorat a földelt csatlakozójáiba csatlakoztatná, ellenőrizze a levegő bemeneti, valamint kimeneti rácscsát és távolítsa el a levegőáramlás esetleges akadályozó szennyeződéseket. Ne használja a ventilátorat a levegő bemeneti és kimeneti rácok megfelelő rögzítésével nélkül. Ne használjon egyéb alkatrészeket a gyártó által lezárlt rácok helyettesítésére.

- 6) Ellendőrzse a külső burkolaton feltüntetett levegőáramlási mutató irányát.
- 7) Helyezze a ventilátor biztonságos alapra úgy, hogy a ventilátor működése közben nem billejen.
- 8) Ne álljon közvetlenül vagy arcjal a ventilátor levegő kimenete elől, A ventilátor nagy sebességgel forgó lapátai által kihajtott részecskek testi sérüléseket okozhatnak.
- 9) Amennyiben veszélyesek a csatorna alkalmazása, felszerelést ne a ventilátor működése közben végezze. Helyezze a csatorna csontját a csatorna adapter fölén, kellően rögzítse, majd ellenőrizze a levegőáram irányát.
- 10) A csatorná használatakor tudni kell, hogy a levegőáram sebessége a csatorna hossza vonatkozásával arányosan csökken. A levegőáram sebessége a csatorna típusától és a gyártótól függően változik.
- 11) Állítsa a ventilátor levegőbemenetét a faltól és egyéb akadályoktól távol, biztosítva a maximális levegő bemenetet.
- 12) A biztonságos használata érdekében a ventilátor kizárolagosan a gáz jelenlétének folyamatos tesztelése mellett használja.

FIGYELEM!!!

Mindenkor kezelje a zárt területet fertőzőként, míg nem kerül igazolásra, hogy az biztonságos a munkavégzés számára. Soha se menjen be a zárt területre, míg az nem kerül megfelelő gázdetektorral ellenőrzésre és nem kerül igazolásra, hogy a terület biztonságos a munkavégzés számára.

KARBANTARTÁS

Mindenkor kapcsolja ki és kapcsolja le a ventilátort a hálózatról a vétlenetek bekapcsolás, áramlás vagy halás áramlás elkerülése végett. Ellenőrizze, hogy a ventilátor lapátja megállt, mielőtt a kezét vagy egyéb tárgyat a ventilátor rácára közelítébe helyezne

- 1) Szemrevételezéssel ellenőrizze az egyes alkatrészeket és kapcsolásokat, nincsenek-e kilazulva, vagy eltörve. Az alkatrészeket sorozta a helyére, vagy szükség esetén cserélje a gyártó által elfogadott eredeti alkatrészeket.
- 2) Tartsa tiszta a ventilátor lapátját. A ventilátor lapátján összegyűlik por, pizzik, festék stb. révén a lapát nem fog egyenletesen forogni, ami a lapát tönkremenetelehez vezet. A ventilátor lapátja tiszítására előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugó ki van húvza és a lapát nem forog. Vegye le az egyik előracsot és kímélő folyékony szappanos nedves rongygal távolítsa el a szennyeződést a lapatról és a burkolat belsejénél.

Alaposan száritsa ki az alkatrészeket. NE MOSSA A BERENDEZÉST NAGY NYOMÁSSAL. Cserélje le a rácsot a következő művelet előtt.

A VENTILÁTOR HIBÁINAK ELHÁRÍTÁSA

Valamennyi szerviz tevékenységet a berendezés hálózatról való lecsatlakoztatása mellett kell elvégezni.

Ez a készülék nem a fizikaiag, érzékelleg vagy szellomileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy ilyen személyeknek, akiik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a készülék használatara a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte álltja át a megfelelő kezelési utasításokkal. A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne játszanak.

| PROBLÉMA | OKA | MEGOLDÁS |
|---|--|--|
| A berendezés nem működik | 1. A berendezés nincs a hálózatra kötve. 2. A berendezés nincs bekapcsolva. 3. A kapcsoló meghibásodott. 4. A csatlakozó zsinór vagy a motor vezetékei sérültek. | 1. Csatlakoztassa a berendezést a hálózatra. Ellenőrizze a villamos kapcsolót. 2. Kapcsolja be a berendezést. 3. Cserélje ki a kapcsolót. 4. Ellenőrizze a berendezést árammérő műszерrel. Javitsa meg / cserélje ki a hibás vezetéket. |
| A berendezés működik, de hangos, zajos hangot gerjeszt. | 1. Egy erőteljes rántás révén a ventilátor súrolja a burkolatot. 2. Egy erőteljes rántás révén a burkolat deformálódott. | 1. Vegye ki a motort és cserélje ki a motor megrongálódott tartóját. 2. Szükség esetén cserélje ki a burkolatot/ ventilátort. |
| A berendezés működik, de túlságosan vibrál. | 1. Egy erőteljes rántás elgörbítette a tengelyt, ami által a berendezés nem stabil. 2. A ventilátor lapátja megrongálódott. 3. A ventilátor lapátja egyik oldala szennyezett. | 1. Vegye ki és cserélje ki a motort. Szükség esetén cserélje ki a ventilátor lapátját. 2. Cserélje ki a ventilátor lapátját. 3. Tisztítsa ki a ventilátor lapátját. |
| A berendezés működik, de a ventilátor nem forog. | 1. A ventilátor elakadt, a burkolatba ütközött. 2. A kondenzátor vezetéke sérült, klapult, vagy a kondenzátor nem működik. 3. A burkolat sérült és nyomja a ventilátor lapátját. | 1. Vegye ki a motort és cserélje ki a motor megrongálódott tartóját. Szükség esetén cserélje ki a ventilátor lapátját. 2. Szükség esetén javitsa ki / cserélje le a vezetéket / kondenzárt.. 3. Szükség esetén cserélje ki a burkolatot / berendezést. |
| A berendezés gyorsan működik, majd túlterhelés miatt kikapcsol. | 1. A motorcsapágak nem működnek megfelelően, vagy a motorban zárlat keletkezett. 2. A bemeneti és/vagy kimeneti rácson eldugult. 3. A vezeték túl hosszú. | 1. Cserélje ki a motort. 2. Hárítsa el az akadályt. 3. Alkalmazzon az ajánlott maximális hossznál rövidebb hosszabbítót. |

Valamennyi javítási munkát a márkaszervizzel kell elvégezni.

IT

AVVERTENZE !!!

Velocità del flusso di aria diminuisce con la crescita della lunghezza del canale sia per soffaggio sia per aspirazione. Velocità dell'aria sarà diversa per i canali e produttori vari.

Mezzi di sicurezza

Non usare mai il ventilatore senza la griglia di entrata e uscita dell'aria, ben montata.

AVVERTENZE!!!

Il ventilatore è collegato solo alla ventilazione portatile dell'aria. Il ventilatore non può essere usato per trasportare i liquidi o metalli semisolidi. Motore elettrico e cassa del ventilatore non sono adatte ad essere usate nell'atmosfera esplosiva o infiammabile. L'uso del ventilatore nell'atmosfera esplosiva o infiammabile può causare i guasti materiali, i traumi o la morte. L'uso scorretto del ventilatore può causare la scossa elettrica o la scossa elettrica mortale. Usare sempre il ventilatore con le norme e regolamenti nazionali vigenti.

AVVERTENZE:

L'uso scorretto può causare i guasti materiali, traumi o morte. Per diminuire il rischio dei pericoli sopra elencati, lavorando bisogna essere molto attento e concentrato, perché l'ambiente del lavoro cambia tutto il tempo. Per questo vi consigliamo di usare anche l'attrezzatura di monitoraggio dell'aria / scoperta dei gas, se le prove dimostrano che l'atmosfera è **pericolosa** (posto dove c'è la probabilità di esplosioni o di incendio per la presenza delle sostanze esplosive, gas infiammabili, vapori, polvere, fibre, fiamme o limatura). Non usare il ventilatore. Leggere attentamente i seguenti punti dedicati alla preparazione ed informazioni generali sulla sicurezza.

INFORMAZIONI AL PROPOSITO DELLA SICUREZZA

- 1) Non mettere mai il ventilatore nell'acqua per evitare la scossa elettrica.
- 2) La griglia dell'entrata d'aria non può mai essere bloccata.
- 3) Non mettere dei solventi infiammabili o le sostanze chimiche alla base del kerosene all'entrata di aria del ventilatore.
- 4) Non usare il ventilatore nei posti dove possono apparire i liquidi, gas, vapori, polvere, fibre o limatura infiammabili o esplosivi.
- 5) Non mettere mai le dita o altro oggetto nella griglia dell'entrata/uscita d'aria.
- 6) Non mettere il ventilatore fuori casa, quando piove. Non conservare il ventilatore fuori casa.
- 7) Non usare il ventilatore per giochi.
- 8) Collegare il ventilatore alla presa di corrente adatta, con messa a terra.
- 9) Disinserire il ventilatore dalla presa di corrente, quando non usato oppure prima di manutenzione o spostamento.

AVVERTENZE: Per diminuire il rischio della scossa elettrica, non usare il ventilatore con nessun regolatore elettrico di velocità.

- 10) Non usare il ventilatore con la spina o il filo rotti. Non tirare oppure non portare il ventilatore tramile il filo, non usare il filo di alimentazione da maniglia, non chiudere la porta con filo sotto, non tirare il filo sui bordi affilati o angoli. Tenere il filo di alimentazione lontano dalle superfici calde. Non spegnere il ventilatore tirando il filo di alimentazione, tirare la spina o non il filo. Non prendere la spina o il filo con le mani umide. Il filo di alimentazione non deve creare il pericolo della caduta.
- 11) Tenere i capelli, vestiti larghi, dita e tutte le altre parti del corpo lontano dalla griglia dell'entrata d'aria.
- 12) Non lasciare entrare l'acqua al motore. Se il motore sarà umido di qualsiasi ragione, spegnere il ventilatore ed asciugare bene il motore prima di cominciare ad usare il ventilatore.
- 13) Non togliere mai la messa a terra del filo di alimentazione o della presa di corrente, perché può provocare la scossa elettrica oppure la scossa elettrica mortale. Rimozione della messa a terra provoca la scadenza della garanzia.
- 14) Essere prudente quando il ventilatore è usato nella vicinanza dei bambini, le persone anziane oppure gli animali domestici.
- 15) Non mettere il ventilatore nella vicinanza del fuoco aperto, fornì, attrezzatura di riscaldamento o superfici calde.
- 16) Il ventilatore non può lavorare nei posti bagnati o umidi. Non mettere mai il ventilatore nei posti dove può cadere nella vasca o altro recipiente con acqua.
- 17) Il filo di alimentazione non può trovarsi al bordo della tavola.
- 18) Non mettere il filo di alimentazione sotto il tappeto.
- 19) Non mettere il ventilatore sulla parete o soffitto.
- 20) Non usare il ventilatore senza la cassa di protezione.
- 21) Se il filo di alimentazione è guasto deve esser cambiato dal produttore oppure il personale autorizzato per non provocare le situazioni pericolose.

USO

- 1) Il tuo nuovo ventilatore è tutto pronto all'uso. Dopo aver tolto il ventilatore dall'imballaggio, controllare se non si è guastato nel trasporto.
- 2) Prima di usare il ventilatore, prendere la conoscenza con tutti i mezzi di sicurezza ed informazioni generali riguardanti l'uso corretto e sicuro del ventilatore.
- 3) Valutare il posto di lavoro, alcuni posti di lavoro sono trattati come pericolosi, perché l'atmosfera può contenere i vapori dei gas oppure il polvere in quantità esplosive.

AVVERTENZE: ne motore elettrico e ne cassa del ventilatore non sono adatti ad essere usati in qualsiasi classe dell'atmosfera esplosiva o infiammabile. L'uso del ventilatore nell'atmosfera esplosiva o infiammabile può causare i guasti materiali, i traumi o la morte.

- 4) Trovare la presa di corrente con una coretta messa a terra.
- 5) Prima di collegare il ventilatore alla presa di corrente con messa a terra, controllare le griglie di uscita e entrata d'aria anziché togliere le impurità che possono bloccare il flusso di aria. Non usare mai il ventilatore senza la griglia di entrata e uscita d'aria, ben montata. Sostituire le griglie solo con parti fornite dal costruttore.
- 6) Controllare la direzione dell'indicatore del flusso di aria visto sulla cassa esterna.
- 7) Mettere il ventilatore sulla superficie sicura, per evitare i movimenti durante il lavoro.
- 8) Non trovarsi direttamente in fronte all'uscita di aria del ventilatore. Traumi possono apparire in conseguenza del colpo tramite odalmki wyrzucane dalle palette giranti del ventilatore.
- 9) Si si deve installare il canale, non farlo mentre il ventilatore lavora. Mettere la prua del canale sopra il riduttore del canale, proteggerlo bene e controllare la direzione del flusso d'aria.
- 10) Quando si usa il canale, devi sapere che la grandezza del flusso d'aria diminuisce con la crescita di lunghezza del canale. La grandezza del flusso d'aria sarà diversa dipendente dal tipo del canale e costruttore.
- 11) Mettere l'entrata di aria del ventilatore lontano dalle pareti ed altri ostacoli, per permettere l'entrata massima dell'aria.
- 12) Per le ragioni di sicurezza, usare il ventilatore solo quando si fanno le prove per la presenza dei gas quando se la ripete.

AVVERTENZE!!!

Sempre credere che l'aria di lavoro sia contaminata fino al momento quando si scopre che è sicura per lavoro. Non entrare mai all'area di lavoro prima che sia verificato tramite l'attrezzatura adatta che l'area sia sicura per lavoro.

MANUTENZIONE

Spegnere sempre il ventilatore e disinserirlo dal corrente elettrica per evitare la messa in marcia casuale o la scossa elettrica o scossa elettrica mortale. Assicurarsi che la paletta del ventilatore ha smesso di girare prima di mettere qualsiasi oggetto o ditta nella vicinanza della griglia del ventilatore.

- 1) Controllare tutti gli acciappamenti e componenti non muovano o non siano rotti. Stringerli i cambiare le parti rotte per parti originali approvate dal costruttore.
- 2) Mantenere pulite le palette del ventilatore. Polvere, sporco o pittura sulla paletta del ventilatore possono causare le perturbazioni dei giri, il che può guastarla. Per pulire la paletta del ventilatore assicurarsi che la presa di corrente sia disinserita e la paletta del ventilatore non muova. Togliere una griglia etogliere dalla paletta e la cassa interna la sporcherà con un pezzo di tessuto ed un po' di sapone. Asciugare bene tutti gli elementi.

NON LAVARE IL VENTILATORE SOTTO PRESSIONE. Cambiare la griglia prima di un'altra operazione.

ELIMINAZIONE DEI DIFETTI NEL VENTILATORE

Tutti i procedimenti di servizio devono esser fatti col l'impianto spento.

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone(bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano avuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|--|--|---|
| Impianto non funziona | 1. Impianto non collegato Alla rete elettrica 2. Impianto non è acceso. 3. Commutatore rotto 4. Fili di alimentazione oppure i fili elettrici del motore sono rotti. | 1. Inserire l'impianto all'alimentazione Controllare l'interuttore elettrico. 2. Accendere impianto 3. Cambiare il commutatore. 4. Controllare la continuità tramite il voltmetro o amperometro.. Riparare / cambiare il filo rotto. |
| Impianto lavora ma il ventilatore è troppo rumoroso. | 1. Impianto è stato mosso, in conseguenza il ventilatore si sfruga alla cassa. 2. Impianto è stato mosso, ed in conseguenza la cassa fu stata deformata. | 1. Togliere il motore e cambiare il fissaggio del motore. 2. Cambiare la cassa / impianto se necessario. |
| Impianto lavora, ma vibra troppo. | 1. Movimento forte ha curbato l'albero ed in conseguenza l'impianto non è più stabile. 2. Paletta del ventilatore è guasta. 3. la sporchezza si è formata su una delle parti della paletta di ventilatore. | 1. Togliere e cambiare il motore. Cambiare la paletta del ventilatore, se necessario. 2. Cambiare la paletta del ventilatore. 3. Pulire la paletta del ventilatore. |
| Impianto lavoro, pero il ventilatore non gira. | 1. Ventilatore a smesso di girare, si appoggia sulla cassa. 2. I fili del condensatore sono rotti, oppure il condensatore non funziona, 3. Cassa è rotta ed in conseguenza si appoggia troppo sulla paletta del ventilatore. | 1. Togliere il motore e cambiare il fissaggio del motore. Cambiare la paletta del ventilatore, se necessario. 2. Riparare / cambiare i fili/ condensatore, se necessario. 3. Cambiare la cassa / impianto se necessario. |
| Impianto lavoro velocemente, e poi si spegne per colpa del sovraccarico. | 1. Cuscinetti nel motore non funzionano bene o si è prodotto corto-circuito nel motore. 2. Griglia dell'entrata / o griglia dell'uscita è bloccata. 3. Filo troppo lungo. | 1. Cambiare il motore. 2. Eliminare l'ostacolo 3. Diminuire la lunghezza del filo fino alla massima lunghezza raccomandata. |

Tutte le riparazioni devono esser fatte dal Servizio Autorizzato

LT

DĖMESIO!!!

Oro srauto judėjimo greitis mažėja, didėjant kanalo ilgiui. Tai liečia ir oro išputimą, ir oro išstraukimą. Oro srauto greitis skirsis priklausomai nuo kanalo ir gamintojo.

SAUGUMO PRIEMONĖS

Niekuomet nenaudokite ventilatoriaus be tinkamai sumontuotų oro išputimų ir išpūtimo angų grotelių.

Dėmesio!!!

Šis ventilatorius skirtas tik kintamam patalpos oro ventiliavimui. Jis nėra skirtas skyščių arba pusiau takų medžiagų padėties kitimui užtikrinti. Ventiliatoriaus elektros variklis ir jo korpusas nėra skirti naudoti tokioje aplinkoje, kurioje lengvai gali kilti sprogimai arba gaisras. Ventiliatoriaus naudojimasis aplinkoje, kurioje lengvai gali kilti sprogimai arba gaisras, galį sugadinti turta, sukelti kūno sužalojimus ar būti mirties priežastimi. Nelinkamas ventiliatoriaus naudojimasis gali sukelti elektros smūgį, o tai galį tapti mirties priežastimi. Visuomet naudokite ventiliatorių, laikydamiesi galiojančių šalių įstatymų ir taisykių.

Dėmesio!!!

Nelinkamas ventiliatoriaus naudojimas gali sunaikinti turta, sukelti kūno sužalojimus ar būti mirties priežastimi. Norėdami sumažinti aukščiau minėtų išvykių atsiradimą galimybę, dirdambė būkite ypač atidūs, kadangi darbinė aplinka nuolata kinta. Todėl rekomenduojama dažnai naudoti iranga, skirta oro stebėjimui / dujų nustatymui. Jeigu testai parodys, kad atmosfera gali būti priskirta prie **nesaugių** (vieta, kurioje atsirado sprogimo ar gaisro tikimybė dėl joje esančių sprogausčių skyščių, degiu dujų, garu, dulkiu, pluoštu, liepsnos, drožiu), **nenaudokite šio ventiliatoriaus**. Perskaitykite ir išsitinkinkite, kad supratote žemiau pateiktas nuorodas, skirtas pasiruošimui darbuose bei bendromis saugos taisyklėmis.

BENDROS SAUGOS TASYKLES

- 1) Niekuomet nenaudokite ventiliatoriaus stovinčiam vandenye, kadangi kyla elektros smūgio rizika.
- 2) Oro išputimo angos grotelės niekuomet negali būti užkimštos.
- 3) Per oro išputimo angą niekuomet nepilkite degių skyščių arba cheminių medžiagų, pagamintų iš naftos.
- 4) Nenaudokite ventiliatoriaus tokiose vietose, kuriose gali atsirasti degių ir sprogausčių skyščių duju, garu, dulkiu, pluoštu arba drožliu.
- 5) I oro išputimo/išpūtimo angą nekiškite pirštų bei jokiu daiktui.
- 6) Niekuomet nenešiokite ventiliatoriaus į pastato išorę, lyjant lietu. Niekuomet nelaikykite ventiliatoriaus pastato išorėje.
- 7) Nenaudokite ventiliatoriaus kaip žaislo.
- 8) Ijunkite ventiliatorių į tinkamai įžemintą elektros lizdą.
- 9) Kuomet ventiliatoriaus nenaudojate, prieš priežiūros darbus ar prietaiso pernešimą, išjunkite ji į elektros tinklą.

DĖMESIO!!! Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio riziką, niekuomet nenaudokite šio ventiliatoriaus su jokiu elektriniu greičio regulatorių.

10) Nenaudokite ventiliatoriaus, jeigu jo laidas arba kištukas yra sugadinti. Neatrakite ir nenešiokite prietaisą, laikydami už laidą, nenaudokite laido kaip rankenos, uždarydami duris, neprispauskite laido, neatrakte laido ar aistrūs kampus ir kraštus. Laidą laikykite atokiai nuo karštu paviršiu. Išjungdami ventiliatorių, neatrakite už laidą, išjunkite traukdami už kištuko, o ne už laidą. Neliaiske kištuko ar laido šlapiomis rankomis. Laidą padėkite taip, kad už jo nebūt galima užsikabinti.

11) Būkite atidūs, kad plaukai, laisvi drabužiai, pirštai ir visos kitos kūno dalys nebūt arto oro išputimo angoms grotelių.

12) Saugokite, kad į variklį nepatektų vanduo. Jeigu dėl kokių nors priežiūros variklis suslaps, išjunkite ventiliatorių ir gerai išžiūvinkite variklį ir tik tuomet vėl ijunke ventiliatorių.

13) Maitinimo laidas ir kištukas turi visuomet būti įžeminti, kitaip tai gali būti elektros smūgio ar mirties dėl elektros smūgio priežastimi. Jeigu laidas ar kištukas nebūs įžeminti, garantija negalios.

14) Ypač būkite atidūs, jeigu naudojate ventiliatorių ten, kur yra vaikai, senyo amžiaus žmonės arba naminių gyvūnų.

15)Nestatykite ventiliatoriaus arti atviro ugnies, dujinių plynelių, šildymo prietaisų arba karštų paviršių.

16) Šis ventiliatorius nėra skirtas naudoti šlapiose arba drėgnose patalpose. Niekuomet nenaudokite ventiliatoriaus tokiose vietose, kur jis gali į kristi į vonią arba kita vandens talpa.

17) Maitinimo laidas negali kabeti ant stalio arba spintelės krašto.

18) Niekuomet maitinimo laido nepalikite po kilimui arba kilimeliu.

19) Ventiliatoriaus nekabininkite ant sienos arba lubų.

20) Nenaudokite ventiliatoriaus be tinkamai sumontuotos apsaugos

21) Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, jis turi būti pakeistas pas gamintoją arba kvalifikuoja serviso darbuotojų tam, kad būtų užtikrintas saugumas.

NAUDOJIMAS

- 1) Jūsos naujasis ventiliatorius yra visiškai sumontuotas ir paruoštas naudoti. Išėmę ventiliatorių iš pakuotės, patikrinkite, ar jis nebuvo sugadintas transportavimo metu.
- 2) Pries pradėjimą naudoti ventiliatorių, perskaitykite visas saugos taisykles ir nuorodas, išečiandžias tinkamai ir saugų prietaiso naudojimą.
- 3) Išsitinkinkite, ar darbo vieta yra saugi, kai kuriuos vietas yra laikomos nesaugiomis, kadangi jie atmosferoje gali būti tokia duju garu ar dulkių koncentracija, kuri gresia sprogimui.

DEMESIO!!! Ventiliatoriaus elektros variklis ir jo korpusas nėra skirti naudoti tokioje aplinkoje, kuriuoje lengvai gali kilti sprogimas arba gaisras. Ventiliatoriaus naudojimasis aplinkoje, kurioje lengvai gali kilti srogimai arba gaisras, gali sugadinti turta, sukelti kūno sužalojimus ar būti mirties priežastimi.

- 4) Suraskite tinkamai įžemintą elektros lizdą.
- 5) Pries įjungdami ventiliatorių į įžemintą elektros lizdą, patikrinkite oro išputimą ir išpūtimo angų grotelės, pašalinkite iš jų bet kokius nešvarumus, kurie galėtų trukdyti oro srauto judėjimui. Niekuomet nenaudokite ventiliatoriaus be tinkamai uždėtų oro išputimo ir išpūtimo angų grotelių. Niekuomet nekeikite grotelių ir kitų ventiliatoriaus dalinių kitomis nei gamintojo tiekiamomis.

- 6) Patikrinkite oro srauto judėjimo krypties rodyklę, esančią ant prietaiso išorinio korpuso.
- 7) Pastatykite ventiliatorių ant saugaus pagrindo taip, kad jis darbo metu nejdėtu.

8) Nestovėkite veidu prieš ventiliatoriaus oro išpūtimo angą. Greitai beišisiekiančių ventiliatoriaus mentelių išmetamai daiktai gali sužaloti kūną.

- 9) Jeigu turite sumontuoti kanala, niekuomet nedarykite to ventiliatoriaus darbo metu. Pritaikykite kanalo galą ant kanalo adapterio, gerai įprityrininkite ir patikrinkite oro pūtimą kryptį.
- 10) Naudodamais kanala, turin įžinot, kad oro srauto judėjimo greitis mažėja, kanalui išgelėjam. Oro srauto judėjimo greitis skirsis priklauso nuo kanalo rūšies bei gamintojo.

- 11) Ventiliatoriaus oro išputimo anga turi būti toliau nuo sienų ir kitokių kliucių tam, kad būtų užtikrintas maksimalus oro padavimas.
- 12) Norėdami užtikrinti prietaiso naudojimo saugą, naudokite ventiliatorių **lik tuomet**, kuomet kartu yra atliekami ir nuolat kartojami dujų nustatymo atmosferoje testai.

DEMESIO!!!

Uždara darbinę erdvę visuomet laikykite pavojinga tol, kol nebus irodyta, kad ji yra saugi. Niekuomet neleiskite į uždara darbinę erdvę tol, kol ji nebus gerai patikrinta, naudojant atitinkamą, jautrią dujomis įrangą, ir nebūs irodyta, kad siujo vėtoje galima saugiai dirbti.

Priežiūra

Ventiliatorių visuomet išjunkite ir ištraukite iš elektros tinklo tam, kad prietaisas nebūt atsiklinai įjungtas, neleiskite elektros smūgio ir mirtinio elektros smūgio pavojus. Prieš priartindami kokį nors daiktą arba pripištis prieš ventiliatoriaus grotelių, išsitinkinkite, kad prietaiso mentelės nustojo suktis.

- 1) Apžiūrėkite visus prijungimus ir atskiras prietaiso dalis, patikrinkite, ar niekas nejudą, nėra išskilimų. Priprauskite arba pakeiskite dalis naujomis, gamintojo tiekiamomis, jeigu tai yra būtina.
- 2) Ventiliatoriaus mentelės turi būti švarios. Jeigu ant prietaiso mentelių susiūrės dulkės, purvas, dažai ir pan., jos nesisukis tolygiai, o tai jas sugadins. Norėdami išvalyti ventiliatoriaus mentelės, išsitinkinkite, kad kištukas yra ištrauktas, o prietaiso mentelė nesisukia. Išsimkite vieną grotelių dalį ir drėgnu, švelniame skystame muile suvilgytu skudurėliu išvalykite šiukšles nuo mentelės ir vidinės korpuso dalies. Gerai nusausinkite visas dalis. **VENTILIATORIAUS NEPLAKIUTE PO STIPRIA VANDENS SROVE.** Prieš atlikdami kitus veiksmus, pakeiskite grotelių dalį.

VENTILIATORIAUS GEDIMU ŠALINIMAS

Visi serviso darbai turi būti atlikti, kuomet prietaisas yra išjungtas iš elektros tinklo.

Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (išskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo, protiniais gebėjimais, ar trūkstant patiesiems ir žinių, nebevert jie būtų prižiūrimi ar instrukcijomis kaip naudotis prietaisu, asmenys atsakingo už jų saugumą. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.

| GEDIMAS | PRIEZASTIS | SPRENDIMAS |
|---|---|---|
| Prietaisas neveikia | <ol style="list-style-type: none"> Prietaisas nėra jungtas į elektros tinklą. Prietaisas nėra jungtas. Sugadintas jungiklis. Sugadintas maitinimo laidas arba variklio elektros laidai. | <ol style="list-style-type: none"> Ijunkite prietaisą į elektros tinklą. Patikrinkite elektros jungiklį. Ijunkite prietaisą. Pakeisikite jungiklį. Voltmetru arba ampermetriu patikrinkite, ar elektros grandinė nėra nutraukta. Pataisykite/pakeisikite sugadintą laidą. |
| Prietaisas veikia, tačiau ventiliatoriuje girdisi gergždžiantis garsas. | <ol style="list-style-type: none"> Prietaisas buvo stipriai sukrėstas ir dėl to ventiliatorius trinasi į korpusą. Prietaisas buvo stipriai sukrėstas ir dėl to deformavosi korpusas. | <ol style="list-style-type: none"> Ištraukite variklį ir pakeisikite sugadintus variklio pritvirtinimus. Pakeisikite korpusą / prietaisą, jeigu tai yra būtina. |
| Prietaisas veikia, tačiau per stipriai vibrusoja. | <ol style="list-style-type: none"> Stiprus sukrėtimas išlenkė veleną ir dėl to prietaisas nėra stabilus. Ventiliatoriaus mentele yra sugadinta. Vienoje ventiliatoriaus menteles pusėje susirinko purvas. | <ol style="list-style-type: none"> Ištraukite ir pakeisikite variklį. Pakeisikite ventiliatoriaus mentele, jeigu tai yra būtina. Pakeisikite ventiliatoriaus mentele. Išvalykite ventiliatoriaus mentele. |
| Prietaisas veikia, tačiau ventiliatorius nesisuka. | <ol style="list-style-type: none"> Ventiliatorius užsikrito, besiremdamas į korpusą. Stugedo arba palaisvėjo kondensatorius laidai arba kondensatorius neveikia. Sugadintas korpusas, kuris dabar remiasi į ventiliatoriaus mentele. | <ol style="list-style-type: none"> Ištraukite variklį ir pakeisikite sugadintus pritvirtinimus. Pakeisikite ventiliatoriaus mentele, jeigu tai yra būtina. Pataisykite/pakeisikite laidus / kondensatoriu, jeigu tai yra būtina. Pakeisikite korpusą / prietaisą, jeigu tai yra būtina. |
| Prietaisas veikia labai greitai, o po to išsi Jungia dėl perkrovos. | <ol style="list-style-type: none"> Variklio guoliui neveikia tinkamai arba variklyje atsirado įtampos. Oro išputimas / išputimo angos gretelės yra užkimštos. Per ilgas laidas. | <ol style="list-style-type: none"> Pakeisikite variklį. Pašalinkite kliūti. Sumažinkite laidų ilgi iki rekomenduojamo maksimalaus ilgio. |

Visus taisymo darbus turi atlikti autorizuotų servisu darbuotojai

UZMANIŪ!!!

Gaisa strāvas ātrums samazinās ar kanāla pagarināšanu, kā pūšanai, tā arī sūkšanai. Gaisa ātrums būs cits attiecīgiem kanāliem un ražotājiem.

Drošības līdzekli

Nedrīkst lietot ventilatoru bez pareizi uzstādītas gaisa iepļudes un izplūdes režīiem.

UZMANIŪ!!!

Šis ventilators ir paredzēts tikai mēriem, savienotiem ar portatīvu gaisa ventilāciju. Šis ventilators nav paredzēts šķidrumu vai pusiņu materiālu pārvietošanai. Ventilatora elektisks dzīnējs un korpusss nav paredzēti lietošanai eksplozīvai vai vieglai uzaugsmojai atmosfērā. Ventilatora lietošana eksplozīvai vai vieglai uzaugsmojai atmosfērā vai ierosināt īpašuma bojāšanu, kermenja ievainojumu un pat nāvi. Ventilatora nepareiza lietošana var ierosināt elektrotrīcieni un vai nāvīgu elektrotrīcieni. Viennēr lietotījet ventilatori saskaņā ar spēkā esošām valsts noteikumiem un nosacījumiem.

UZMANIŪ!!!

Ventilatora nepareiza lietošana var ierosināt īpašuma bojāšanu, kermenja ievainojumu un pat nāvi. Lai samazināt iepriekšminētu notikumu risku, esiet pilnīgi uzmanīgi darba laikā, jo darba apkārtne var pastāvīgi mainīties. Tapēc rekomendējam bieži piemērot iekārtu gaisa novērošanai / gāzes atklāšanai, ja pēc testiem atmosfēra var būt kvalificēta kā **bīstama vieta** (rajons, kur ir iespēja ierosināt eksploziju vai ugunsgrēku eksplozīvu šķidrumi, vieglai uzaugsmojai gāzi, tvaiku, putekļu, šķiedru, liesmu vai skaidu dēļ). **Nelietojiet ventilatoru.** Lūdzam iepazīties un saprast turpmāk minētus punktus par ierīces sagatavošanu un ar vispārējām informācijām par drošību.

VISPĀRĒJĀS INFORMĀCIJĀS PAR DROŠĪBU

- 1) Nedrīkst novietot ventilatoru ūdenī, jo tas var ierosināt elektrotrīcieni.
- 2) Neatļaujiet, lai gaisa iepļudes režīgs būtu nobloķēts.
- 3) Nedrīkst ieliet viegli uzaugsmojai šķidrinātai var ķimikālijai uz naftas bāzes caur ventilatoru gaisa iepļudes režīmu.
- 4) Nelietojiet ventilatoru vietās, kur var atrasties viegli uzaugsmojai vai eksplozīvi šķidrumi, gāzes, putekļi, šķiedras vai skaidas.
- 5) Nedrīkst novietot pirkstu vai citu priekšmetu gaisa iepļudes/izplūdes režīži.
- 6) Nedrīkst novietot ventilatoru ārpus telpām lietus laikā. Nedrīkst glabāt ventilatoru ārpus telpām.
- 7) Nelietojiet ventilatoru kā rotātīlētu.
- 8) Pieslēdziet ventilatoru tikai pie attiecīgi iezemētās elektroības ligzdas.
- 9) Atslēdziet ventilatoru no elektroības ligzdas, kad nav lietots vai pirms servisa apkalpošanas un pārvietošanas.

UZMANIŪ: Lai samazināt ugunsgrēka vai elektrotrīcieni risku, nelietojiet šo ventilatoru ar ātruma kontrolešanas iekārtām.

10) Nelietojiet ventilatoru, kad tā elektrības vads viss kontaktāks ir bojāti. Nevelciet un nepārvietojiet ventilatoru aiz vada, nelietojiet vadu kā rukoturu, neslēdziet durvju uz vada, nepārvietojiet vadu caur asām malām vai stūriem. Turēsieties elektrības vadu tālu no karstām virsmām. Neizslēdziet ventilatoru, velcot vadu - vāda - turēsieties kontaktāks, ne vadu. Nedrīkst turēt kontaktāks vai vadu ar mitrām rokām. Elektroības vadu novietojiet tā, lai likvidit pakļukšanas risku.

11) Turēsieties matus, valū apģērbu, pirkstus un visas kermenja daļas tālu no gaisa iepļudes režīga.

12) Neatļaujiet ūdenim nokļūt dzīnējā. Ja dzīnējs būs mitrs pēc jebkuriem cēlonjiem, atslēdziet ventilatoru un rūpīgi nosusiniet dzīnēju pirms kārtējas ventilatora lietošanas.

13) Nedrīkst likvidit vadu vai kontaktāks lezemējumā, jo tas var ierosināt elektrotrīcieni vai nāvīgu elektrotrīcieni. Lezemējuma likvidēšanai ierosināt garantijas fizesības pazaudešanu.

14) Ievērojiet sevišķu uzmanību, kad ventilators ir lietots bērni, vecāku personu vai dzīvnieku tuvumā.

15) Novietojiet ventilatoru pie uguns avotiem, plītīm, karsēšanas iekārtām vai karstām virsmām.

16) Šis ventilators nav paredzēts darībāi mitrās vai valgās vietas. Nedrīkst novietot ventilatoru vietās, kur tas var uzkrīt vannā vai citā tvertnē ar ūdeni.

17) Neatļaujiet elektrības vadam brīvi karāties pāri galda malai.

18) Nedrīkst novietot elektrības vadu zem grīdīgās var paklāja.

19) Nedrīkst pakārt ventilatoru uz sienas vai griestiem.

20) Nelietojiet ventilatoru bez attiecīgi uzstādīta aizsardzības korpusa.

21) Ja elektrības vads ir bojāts, nododiet ierīci remontam ražotājam vai profesionālam servisa darbiniekam, lai izvairīties no bistamības.

LIETOŠANA

1) Jūsu jauns ventilators ir pilnīgi samontēts un gatavs lietošanai. Pēc ventilatora novēšanas no iepakojuma lūdzam pārbaudīt, vai ierīce nav bojāta pēc transporta.

2) Pirms ventilatora lietošanas uzsākšanas lūdzam iepazīties ar visiem drošības līdzekļiem un vispārējām informācijām par drošību, kuras attiecas ventilatora attiecīgai un drošai lietošanai.

3) Novērtējiet darba vietu, dažādas darba vietu lokalizācijas un uzskaitītas par bīstamām, jo atmosfēra tur var saturēt gāzes tvaikus vai putekļus eksplozīvai daudzumā.

UZMANIŪ!!! Ventilatora elektisks dzīnējs un korpusss nav paredzēti lietošanai jebkādai eksplozīvai vai vieglai uzaugsmojai atmosfērā. Ventilatora lietošana eksplozīvai vai vieglai uzaugsmojai atmosfērā var ierosināt īpašuma bojāšanu, kermenja ievainojumu un pat nāvi. Ventilatora nepareiza lietošana var ierosināt elektrotrīcieni vai nāvīgu elektrotrīcieni. Viennēr lietotījet ventilatori saskaņā ar spēkā esošām valsts noteikumiem un nosacījumiem.

UZMANIŪ!!!

Ventilatora nepareiza lietošana var ierosināt īpašuma bojāšanu, kermenja ievainojumu un pat nāvi. Lai samazināt iepriekšminētu notikumu risku, esiet pilnīgi uzmanīgi darba laikā, jo darba apkārtne var pastāvīgi mainīties. Tapēc rekomendējam bieži piemērot iekārtu gaisa novērošanai / gāzes atklāšanai, ja pēc testiem atmosfēra var būt kvalificēta kā **bīstama vieta** (rajons, kur ir iespēja ierosināt eksploziju vai ugunsgrēku eksplozīvu šķidrumi, vieglai uzaugsmojai gāzi, tvaiku, putekļu, šķiedru, liesmu vai skaidu dēļ).

Nelietojiet ventilatoru.

Lūdzam iepazīties un saprast turpmāk minētus punktus par ierīces sagatavošanu un ar vispārējām informācijām par drošību.

PAMEKLĒJET PAREIZI LIETOŠANĀS ELEKTRĪBAS LĪDZGUDU

1) Pirms ventilatora prieslēgšanas pie elektroības ligzdas pārbaudīt gaisa iepļudes un izplūdes režīgs un likvidējiet attiekas, kuras var ierobežot gaisa strāvu. Nedrīkst lietot ventilatoru, kad iepļudes un izplūdes režīgi nav pareizi nodrošināti. Nedrīkst aizvietot režīus ar citiem elementiem, nekā piegādāti no ražotāja.

2) Pārbaudīt gaisa strāvas virziena rādītāju, kurš atrodas uz ārēja korpusa.

3) Novietojiet ventilatoru uz drošas virsmas, lai ventilators darba laikā nevarētu figoties.

4) Nedrīkst nostāties tieši pretēji vai ar seju novirzītu ventilatora gaisa izplūdes caurumam. Kermenja ievainojumi var ierosināt pēc atlūzas silēniem, ierosināt ar ātri rotējošiem ventilatora spārniem.

5) Ja Jums ir nepieciešams uzstādīt kanālu, veiciet to ar izslēgtu ventilatoru. Novietojiet kanālu snipi zem kanāla adaptiera, labi nodrošiniet un pārbaudīt gaisa strāvas virzienu.

6) Kad kanāls ir lietots, Jums jāzina, ka gaisa strāva samazinās ar kanāla garumā pagarināšanu. Gaisa strāva būs atšķirīga atkarīgi no kanāla un rāzotāja veida.

7) Novietojiet ventilatora gaisa iepļudi tālu no sienām vai citiem priekšmetiem, lai garantēt maksimālu gaisa ieju.

8) Lai ievēroti drošas lietošanas prasību, lietojiet ventilatoru **titaki**, kad vienlaicīgi ir veikti un pastāvīgi atkārtoti testi uz gāzes esamību.

UZMANIŪ!!!

Vienmēr uzskatiet, ka slēgts darba rajons ir piesārņots līdz momentam, kad būs sniegti pierādījumi, ka rajons ir drošs darbam. Nedrīkst ierākt uz slēgtu darba rajonu līdz momentam, kad rajons būs rūpīgi pārbaudīts ar attiecīgām iekārtām gāzes atklāšanai un nebūs apliecināts, ka rajons ir drošs darībām.

Konservācija

Vienmēr izslēdziet ventilatoru un atslēdziet to no elektroapgādes, lai neatļaut neaujāsi iedarbināšanai un elektrotrīcieni vai nāves elektrotrīcieni. Pārbaudiet, vai ventilatora spārni pārstājot rotēties pirms jebkuru priekšmetu vai pirkstu novētošanas pie ventilatora režīga.

1) Vizuāli pārbaudiet visas slēženes un pārējus komponentus, vai nav atsvabināti vai pāršprāgti. Piespieliet vai mainiet tos elementus, ja nepieciešami, uz oriģinālām elementiem, kuru rekomendē ražotājs.

2) Saglabājiet ventilatora spārnu filtrumus. Putekļi, piesārņojumi, krāsas utt. uz ventilatora spārniem var ierosināt ventilatora spārna līdzvara pazaudešanu un bojāt spārnu. Lai nofiltrīt ventilatora spārnu, pārbaudiet, vai elektrības kontaktāks ir atlēgta un ventilators nerot. Nonemiet vienu no režīiem un nonemiet spārnu un iekājēja korpusa attieku, lietojiet mitru lupatu un delikātās šķidras ziepes. Rūpīgi nosusiniet visu elementu.

NEDRĪKST MAZGĀT VENTILATORU AR SPIEDIENU. Mainiet režījus pirms kārtējas darībās.

VENTILATORA DEFEKTU NONEMĀNA

Vissām servisa procedūrām jābūt veiktām, kad ierīce ir atlēgta no elektroapgādes.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai gārgām spējām, vai kurēm trūkst pieredes un zināšanu. Šī personas ierīci drīkst lietot tikai stingrā kompetentu personu uzraudzībā. Ierīci lietot vai uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!

| PROBLĒMA | IMESLS | RISINĀJUMS |
|--|--|--|
| Ierīce nestrādā | 1. Ierīce nav pieslēgta pie tīkla. 2. Ierīce nav iestēgta. 3. Pārlēdzējs ir bojāts. 4. Bojāts ir elektības vads vai dzinēja elektības vadi. | 1. Pieslēdziet ierīci pie tīkla. Pārbaudiet elektīsku izslēdzēju. 2. Iestēgt ierīci. 3. Mainiet pārlēdzēju. 4. Pārbaudiet nepārtrauktību, lietojot voltmetri un ampēmetru. Remontējet / mainiet bojātu vadu. |
| Ierīce strādā, bet no ventilatora ir dzirdama skaļa šķirkstoņa. | 1. Ierīce bija paklauta stiprām sapurināšanām un ventilators berzē korpusu. 2. Ierīce bija paklauta stiprām sapurināšanām, kas, varbūt, deformēja korpusu. | 1. Nogremet dzinēju un mainiet bojātu dzinēja stiprināšanu. 2. Mainiet korpusu / ierīci, ja tas ir nepieciešami. |
| Ierīce strādā, bet stipri vibrē. | 1. Stipra vibrācija izločīja veltni, tāpēc ierīce nav stabila. 2. Ventilatora spārnu ir bojāts. 3. Uz ventilatora spārna vienas pusēs ir uzkrāti piesārnojumi. | 1. Nogremet un mainiet dzinēju. Mainiet ventilatora spārnu, ja tas ir nepieciešami. 2. Mainiet ventilatora spārnu. 3. Notrieti ventilatora spārnu. |
| Ierīce strādā, bet ventilators nerotēs. | 1. Ventilators ir nobloķēts uz korpusa. 2. Kondensatora vadi ir bojāti, atslābināti vai kondensators nefunkcionē. 3. Ierīces korpuiss ir bojāt un spiež un ventilatora spārnu. | 1. Nogremet dzinēju un mainiet bojātu dzinēja stiprināšanu. Mainiet ventilatora spārnu, ja tas ir nepieciešami. 2. Remontējet / mainiet vadus / kondensatoru, ja tas ir nepieciešami. 3. Mainiet korpusu / ierīci, ja tas ir nepieciešami. |
| Ierīce strādā ļoti ātri un pēc tam izslēdzas pārslagojuma rezultātā. | 1. Dzinēja gultni nefunkcionē pareizi vai dzinējā notika fsslēgums. 2. Iepilūdes un/vai izplūdes režījs ir nobloķēti. 3. Pārāk garš elektības vads. | 1. Mainiet dzinēju. 2. Likvidējet skēršļu. 3. Saņiniet vadu līdz rekomendētam maksimālam garumam. |

Visu remontu var būt veikti Autorizētos servisu punktos

NL

OPGELET!!!

DE SNELHEIDE SNELHEID VAN DE LUCHTSTROOM NEEMT AF MET DE TOENAME VAN DE KENALLENGTE ZOWEL VOOR HET BLAZEN ALS HET ZIJGEN. DE SNELHEID VAN LUCHT ZAL SCHOMMELLEN VOOR DE GEGEVEN KANALEN EN PRODUCENTEN.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

GEBRUIK VAN DE VENTILATOR NOOT ZONDER DE CORRECT GEMONTEERDE TRALIE VAN IN-EN UITLAAT VAN LUCHT!!!

OPGELET!!!

DEZE VENTILATOR IS UITSLUITEND BESTemd VOOR DE VENTILATIE VAN LUCHT. DEZE VENTILATOR IS NIET BESTemd VOOR OVERDRACHT VAN VLOEISTOFFEN OF HALF-VASTE MATERIALEN. DE ELEkTRISCHE MOTOR EN DE VENTILATORBEHUIZING MOGEN NIET GEBRUIKT WORDEN IN DE NABLICHED van ONTPLOFBARE OF LICHT ONTVLAMBARE MATERIALEN. GEBRUIK VAN DE VENTILATOR IN DE NABLICHED van ONTPLOFBARE OF LICHT ONTVLAMBARE MATERIALEN KAN TOT SCHADE AAN DE VENTILATOR, Lichaamsverwondingen en zELFS de DOOD LEIDEN. INCORECT GEBRUIK VAN DE VENTILATOR KAN TOT ELEkTROCUTIE OF DE DOOD LEIDEN. GEBRUIK DE VENTILATOR ALTIJD VOLGINGS DE GELDende VOORSchriften EN NATIONALE REGULERINGEN.

OPGELET!!!

INCORECT GEBRUIK VAN DE VENTILATOR KAN TOT SCHADE AAN DE VENTILATOR, Lichaamsverwondingen en zELFS de DOOD LEIDEN. OM HET RISICO VOOR DE BOVENVERMELDE ONGELUKKEN TE VERKLEINEN, BESTEED ONTZETTEND VEEL AANDACHT AAN DE WERKING, AANGEZIEN DE WERKOMGEVING VOORTDUREND VERANDERT. HET IS DAAROM RAADZAAM OM VAAK GEBRUIK TE MAKEN VAN TOESTELLen VOOR LUCHTMONITORING / OPSPORING VAN GASSEN, INDIEN UIT DE TESTEN BLIJKT DAT DE OMGEVING GEKWAfLICIEFED KAN WORDEN ALS GEVAARLIJKE PLAATS (TERREIN, WAAR ER WAARSCHIJNLICHED BESTAAT VOOR HET ONTSTAAN VAN ONTPLOFFING EN VUUR DOOR DE AANWEZIGHED VAN VAN ONTPLOFBARE VLOEISTOFFEN, LICHT ONTVLAMBARE GASSEN, DAMPEN, STOF, VEZELS, VLAMMEN OF VIJSELs). GEBRUIK DEZE VENTILATOR NIET. LEES EN BEGRIP DE ONDERSTAANDE PUNten BETREFFende VOORBEREIDING EN ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID

- 1) Plaats de ventilator noot op stilstaand water uit voorzorg voor elektrocutiegevaar.
- 2) Laat nooit toe dat de tralies van de luchtingang geblokkeerd is.
- 3) Giet nooit licht ontvlambare verdrunners of chemicaliën gebarseerd op petroleum door de tralies van de luchtingang van de ventilator.
- 4) Gebruik de ventilator niet op plaatsen waar licht ontvlambare of ontplofbare vloeistoffen, gassen, dampen, stof, vezels of vijsel s kunnen aanwezig zijn.
- 5) Steek nooit vingers of andere andere voorwerpen in de tralies van de luchtingang/uitgang.
- 6) Ga nooit met de ventilator buiten als het regent. Bewaar de ventilator noot buiten.
- 7) Gebruik de ventilator noot als speelgoed.
- 8) Sluit de ventilator uitsluitend aan de correct gearde elektrische pries.
- 9) Trek de stekker uit de pries als u de ventilator niet gebruik of als u de ventilator wil onderhouden of verplaatsen.

OPGELET: Om het risico van brand of elektrocutie te verkleinen, genruik de ventilator niet met geen enkele elektrische snelheidsgrooLaar.

10) Gebruik de ventilator niet, wanneer zijn netsnoer of stekker defect zijn. Trek of drag de ventilator niet met de snoer, gebruik de netsnoer niet als handje, sluit geen deuren op de netsnoer, trek de netsnoer niet over scherpe randen of hoeken. Houd de netsnoer ver van hete oppervlakken. Schakel de ventilator niet uit door aan de netsnoer te trekken, neem de stekker en niet de netsnoer. Houd de stekker of de netsnoer niet vast met natte handen. De netsnoer dient zodanig geplaatst te worden dat er niet over gestruikeld kan worden.

11) Houd haar, losse kledingstukken, vingers en alle lichaamsdelen ver van de tralies van de luchtingang.

12) Laat geen toe aan de motor. Indien de motor nat is omwille van om het even welke redenen, schakel de ventilator uit de energievoorziening en droog de motor zorgvuldig voordat u de ventilator opnieuw gaat gebruiken.

13) Verwijder nooit de aarding van de netsnoer of de stekker, omdat dit tot elektrocutie of de dood kan leiden. Door de verwijdering van de aarding, zal de garantie niet meer gelden.

14) Bijzondere voorzichtigheid is geboden als de ventilator in werking is in nabijheid van kinderen ouderen of huisdieren..

15) Plaats de ventilator niet in de nabijheid van open vuur, keukens, verwarmingstoestellen of hete oppervlaktes.

16) De ventilator is niet bestemd om in natte of vochtige plaatsen te werken. Plaats de ventilator noot op een plaats waar hij in een badkuip of een andere reservoir met water kan vallen.

17) Laat nooit toe dat de netsnoer zich bevindt op de rand van de tafel of de plaat.

18) Plaats de netsnoer noot onder het tapijt of de stoep.

19) Hang de ventilator niet op de muur of het plafond.

20) Gebruik de ventilator niet zonder de juist gemonteerde beschermende behuizing.

21) Als de netsnoer beschadigd is, dient die dan vervangen te worden door de producent of een gekwalificeerde deskundige van de dientverlening, om gevarelijke situaties te voorkomen.

GEBRUIK

1) UW nieuwe ventilator is volledig in elkaar gestoken en klaar voor gebruik. Nadat u de ventilator uit de verpakking genomen heeft, controleer of hij niet beschadigd werd tijdens het transport.

2) Voordat u de ventilator begint te gebruiken, lees alle veiligheidsvoorschriften en algemene informatie over de veiligheid betreffende de correcte en veilige gebruik van de ventilator.

3) Beoordeel de werkomgeving, bepaalde localisaties van werkgevingen worden als gevareniig beschouwd, omdat de atmosfeer gasdampen of stof in ontplofbare hoevelheden kan bevatten.

OPGELET!!! De elektrische motor en de behuizing van de ventilator zijn niet bestemd om gebruikt te worden in om het even welke klassen van ontplofbare of licht ontvlambare atmosfeer. Gebruik van de ventilator in ontplofbare en licht ontvlambare atmosfeer kan tot schade, lichaamsverwondingen of zelfs de dood leiden.

4) Vindt de correct gearde elektrische pries.

5) Voordat u de ventilator op de elektrische pries aansluit, controleer de tralies van de luchtingang of –uitgang en verwijder de resten, die de luchtingang kunnen beperken. Gebruik de ventilator noot zonder de juist beveiligde tralies van de luchtingang of –uitgang. Vervang de tralies noot met andere delen dan die geleverd door de producent.

6) Controleer de richting van de indicator van de luchtingang gekenmerkt op de externe behuizing.

7) Plaats de ventilator op een veilige ondergrond zodat de ventilator niet wankelt tijdens de werking..

8) Sta niet rechtstreeks of met het gezicht in de richting van de luchtingang van de ventilator. Er kunnen lichaamsverwondingen ontstaan door de uitgestoken scherven door de snel rotterende draaimolen van de ventilator.

9) Als u het kanaal moet installeren, doe dit niet tijdens de werking van de ventilator. Plaats het puntje van het kanaal boven het adapterkanaal, beveilig zorgvuldig en controleer de richting van de luchtingang.

10) Wanneer het kanaal wordt gebruikt, moet u weten dat de groote van de luchtingang afneemt naargelang de lengte van het kabel groter wordt. De groote van de luchtingang zal schommelen afhankelijk van de soort van het kanaal en de producent.

11) Plaats de luchtingang van de ventilator ver van muren en andere hinderessen, om de maximale luchtingang mogelijk te maken.

12) Met het doel op veilig gebruik, gebruik de ventilator uitsluitend terwijl u testen op aanwezigheid van gassen uitvoert en je die vervolgens herhaalt.

OPGELET!!!

Ga er altijd van uit, dat de gesloten werkomgeving besmet is tot het moment dat het bewezen wordt, dat die veilig is. Ga de gesloten werkomgeving nooit binnen voordat die niet gecontroleerd wordt met behulp van de geschikte apparatuur voor het oppsporen van gassen en totdat het niet bevestigd wordt, dat de omgeving veilig is.

Onderhoud

Schakel de ventilator altijd uit en trek de stekker uit de pries om een toevallige inschakeling, elektrocutie of dood te voorkomen. Zorg ervoor dat de draaimolen van de ventilator niet in beweging is voordat u om het even welke voorwerpen of vingers in de nabijheid van de tralies van de ventilator plaatst.

1) Kijk of alle gespen en de verschillende componenten niet in beweging of niet beschadigd zijn.

Druk dicht of vervang de onderdelen, indien dit nodig is, in originele delen bevestigd door de producent.

2) Houd de draaimolen van de ventilator proper. Stof-, vuil-, verfvervorming op de draaimolen zal veroorzaken dat de draaimolen niet zal roteren in de vereiste evenwicht, wat zal tot haar vernieling leiden. Om de draaimolen van de ventilator te reinigen, wees see zeker van, dat de stekker uit de pries is getrokken en de draaimolen niet roteert. Verwijder één tralie en verwijder van de draaimolen en de interne behuizing schriven met behulp van een vochtig doek en een delicate vloeibare zeep. Droog alle onderdelen zorgvuldig. **REINIG DE VENTILATOR NIET ONDER DRUK.** Vervang de tralies voor de volgende handeling.

VERWIJDEREN VAN FOUTEN IN DE VENTILATOR

Alle procedures betreffende het onderhoud moeten uitgevoerd worden, als het toestel afgesloten is van de energievoorziening.

Deze apparatuur is niet bestemd voor personen (waaronder ook kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke en psychische vaardigheden of personen die geen ervaring met of kennis van deze apparatuur hebben, mits het onder toezicht of volgens gebruiksaanwijzing, die door de personen die voor de veiligheid van deze apparatuur zijn verantwoordelijk staan.

Het is verboden om kinderen alleen met de apparatuur te verlaten.

| PROBLEEM | OPZAAK | OPLOSSING |
|---|--|--|
| Toestel werkt niet | 1. Het toestel is niet aangesloten tot het net. 2. Het toestel is uigeschakeld. 3. De omschakelaar is defect. 4. De netsnoer of de elektrische kabels van de motor werken niet. | 1. Sluit het toestel aan op het net. Controleer de elektrische schakelaar. 2. Schakel het toestel in. 3. Vervang de omschakelaar. 4. Controleer de continuïteit met behulp van de voltmeter of ampèremeter. Herstel/ vervang het defecte kabel. |
| Het toestel werkt, maar de ventilator geen een luid knarsend geluid. | 1. Het toestel werd hard geschud, waardoor de ventilator op de behuizing wrijft. 2. Het toestel werd hard geschuk, waardoor de behuizing vervormd werd. | 1. Haal de motor eruit en vervang de vernielde bevestigingen van de motor. 2. Vervang de behuizing / toestel, indien dit nodig is. |
| Het toestel werkt, maar vibreert te hard. | 1. Hard schudden heeft de as verwoeg, waardoor het toestel niet meer stabiel is.. 2. De draaimolen van de ventilator is vernield.. 3. Er is vull aanwezig op een van de zijden van de draaimolen. | 1. Haal de motor eruit en vervang die. Vervang de draaimolen van de ventilator, indien dit nodig is. 2. Vervang de draaimolen. 3. Reinig de draaimolen van de ventilator. |
| Het toestel werkt, maar de ventilator beweegt niet. | 1. De ventilator zit vast aan de behuizing. 2. De kabels van de condensator zijn defect, losgekomen of de condensator werkt niet. 3. De behuizing is vernield, waardoor ze op de draaimolen van de ventilator drukt. | 1. Haal de motor eruit en vervang die. Vervang de draaimolen van de ventilator, indien dit nodig is. 2. Herstel / vervang kabels / condensator, indien dit nodig is.. 3. Vervang de behuizing, het toestel, indien dit nodig is.. |
| Het toestel werkt snel, maar daarna schakelt het zich uit door overbelasting. | 1. De lager in de motor werken niet naar behoren of er is kortsluiting in de motor ontstaan.. 2. De tralie van de in-en uitgang is geblokkeerd. 3. de snoer is te lang. | 1. Vervang de motor. 2. Verwijder de hindernis. 3. Verklein de lengte van de snoer tot de maximaal aanbevolen lengte. |

Alle herstellingen dienen gerealiseerd te worden door de Erkende Dienstverleningen.

NO

OBS!!!

Hastigheten til luftgjennomgang minker med en økning av kanalens lengde, både for blåsing og suging. Luft hastighet varierer for ulike kanaler og produsenter.

Sikkerhetsforanstaltninger

Aldri bruk viften med ukorrekt montert rist for luftinntak og -uttak.

OBS!!!

Denne viften må bare brukes til formål knyttet til flyttbar luftventilasjon. Denne viften skal ikke brukes for å bære væsker eller øvrige materialer. Den elektriske motoren og viftens deksel må ikke brukes i eksplasive eller brennbare atmosfærer. En slik bruk kan medføre skader på eiendom og kropp, til og med død. En ukorrekt bruk av viften kan føre til strømstøt eller et dødelig strømstøt. Alltid bruk viften i samsvar med de til enhver tid geldende forskrifter og reglene i landet ditt.

OBS!!!

En ukorrekt bruk av viften kan medføre skader på eiendom og kropp, til og med død. For å unngå farene for slike hendelser, konsepten deg alltid fullt om arbeidet du utfører, for arbeidsmiljøet er i stadig forandring. Derfor anbefales det ofte å bruke spesielt utstyr til luftkontroll/gassdettorektor, dersom tester har vist at atmosferen kan klassifiseres som et farlig sted (området hvor det er stor eksplosjons- og brannfare pga. At eksplasive væsker, brennbare gasser, damper, stov, fibre, flammer eller metallfilspor er til stede.) Ikke bruk denne viften da. Les og sett deg inn i følgende regler angående forberedelse og generell sikkerhetsinformasjon.

GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON

- 1) Aldri sett viften i stående vann pga. strømstøtfare.
- 2) Aldri la risten over luftinntak være blokkert.
- 3) Aldri hell brennbare løsemidler eller parafinbaserte kjemikalier gjennom risten over viftens luftinntak.
- 4) Ikke bruk viften på steder hvor det kan forekomme brennbare eller eksplasive væsker, gasser, damper, stov, fibre eller metallfilspor.
- 5) Aldri sett fingre eller noe gjenstander inn i risten over luftinntak.
- 6) Aldri ta viften ut når det regner. Aldri oppbevar viften utendørs.
- 7) Ikke bruk viften som en leke.
- 8) Tilkoble viften kun en korrett jordet elektrisk kontakt.
- 9) Frakoble viften når du ikke bruker den, også for service eller flytting av viften.

MERKNAD: For å minke brannt- eller strømstøtfare, bruk ikke viften sammen med noen elektriske hastighetsregulatorer.

- 10) Ikke bruk viften når tilførselskabel eller stopsel er skadet. Ikke dra i kabelen, ikke bruk kabelen som et håndgrep, ikke lükk døren over kabelen, ikke dra den over skarpe kanter eller hjørner. Legg tilførselskabelen langt fra varme overflater. Ikke stopp viften til å trekke i tilførselskabelen, ta i stopsetet, ikke i kabelen. Ikke hold stopsetet eller tilførselskabelen med våte hender. Tilførselskabelen må plasseres slik at det blir umulig å snuble i den.
- 11) Hold hård, vide klær, fingre og andre kroppsdeler borte fra risten over luftinntak.
- 12) Ikke la vann komme inn i motoren. Blir motoren våt, frakoble viften og tørk motoren nøyaktig før du bruker viften på nytt.
- 13) Aldri fjern jordledning i tilførselskabel eller stopsel. Det kan føre til strømstøt eller et dødelig strømstøt. Fjerning av jordledning fører til tap av garanti.
- 14) Vær spesielt oppmerksom når du bruker viften i nærheten av barn, eldre personer eller kjæledyr.
- 15) Ikke plasser viften i nærheten av åpen ild, ovner, varmeutstyr eller varme overflater.
- 16) Viften må ikke brukes på vått eller fuktige steder. Aldri plasser viften hvor den kan falle i et badekar eller annen vannbeholder.
- 17) Tilførselskabel må ikke henge fra et bord eller en benk.
- 18) Aldri plasser tilførselskabelen under et teppe eller et heldekende teppe.
- 19) Ikke heng viften på vegger eller tak.
- 20) Ikke bruk viften uten korrett montert deksel på.
- 21) Er tilførselskabelen skadet, må den byttes av produsenten eller en kvalifisert servicemedarbeider for å unngå sikkerhetsfare.

BRUKSREGLER

- 1) Din nye vifte er fullstendig montert og ferdig til bruk. Etter å ha tatt viften ut av pakningen, sjekk den for eventuelle transportskader.
- 2) For viften tas i bruk, gjør deg kjent med alle sikkerhetsstiltak og generelle sikkerhetsopplysninger om riktig og sikker bruk av viften.
- 3) Vurder arbeidstedet. Bestemte typer arbeidsteder betraktes som farlige fordi atmosfæren der kan inneholde eksplasive mengder av gass eller stov.

OBS!!! Den elektriske motoren og viftens deksel må ikke brukes i eksplasive eller brennbare atmosfærer. En slik bruk kan medføre skader på eiendom og kropp, til og med død.

- 4) Finn en korrekt jordet elektrisk kontakt.
- 5) Før du kobler viften til en jordet kontakt, sjekk rister over luftinntak og -uttak og fjern rester som kan hindre luftgjennomgang. Aldri bruk viften uten korrekt sikrede rister over luftinntak og -uttak. Aldri erstatt rister med deler som ikke er levert av produsenten.
- 6) Sjekk retning på luftgjennomgangsindikator markert på utvendig deksel.
- 7) Plasser viften på en trygg overflate slik at den ikke skal vike under drift.

8) Ikke stå direkte overfor eller med ansiktet vendt mot viftens luftuttag. Kroppskader kan oppstå når splitter kastes av hurtig roterende vifteblader treffer kroppen.

9) Må du installere en kanal, gjør det ikke mens viften er i drift. Plasser tippen på kanalen over kanaladapter, sikre den forsvarlig og sjekk i hvilken retning luften blåser.

10) Når du bruker kanal, må du vite at luft hastighet minner med en økning av kanal lengden. Luftsus kan være farlig, avhengig av type kanal og produsent.

11) Placer viftenes luftinntak langt fra veggene og andre hindringer for å sikre et maksimalt luftinntak.

12) For sikkerhets skyld, bruk viften kun når du regelmessig utfører og gjentar gassstester.

OBS!!

Alltid regn med at et lukket arbeidsområde er forurenset til det blir bevist at det er sikert. Aldri gå inn på et lukket arbeidsområde for det blir nøyaktig kontrollert med bruk av utstyr til gassdetsjon og det blir bevist at området er sikert.

VEDLIKEHOLD

Alltid stopp viften og frakoble den strømnettet for å unngå tilfeldig oppstart og strømstøt eller et dødelig strømstøt. Forviss deg om at vifteblad ikke lenger roterer før du setter noen gjenstander eller fingre i nærheten av viftens rist.

13) Sjekk om alle fester og enkelte elementer ikke beveger seg eller har sprekk. Klem dem eller bytt deler til originale reservedeler godkjent av produsenten.

14) Hold vifteblader rene. Stov, smuss, maling osv. på vifteblader fører til at de ikke roterer i balanse og blir ødelagt. For å rense et vifteblad, sorg for at stopseter er frakoblet og viftebladet ikke roterer. Fjern rist, og så fjern splitter fra bladet og innvendig deksel med en fuktig klut eller delikkat såpe. Tørk nøyaktig alle deler. IKE VASK VIFTEN UNDER TRYKK. Bytt risten før du fortsetter.

HVORDAN LØSE PROBLEMER MED VIFTEN

Alle prosedyrer knyttet til service må utføres når viften er frakoblet strømnettet.

Dette utstyret er ikke konstruert for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, mentale eller følelesessmessige evner eller av personer som ikke har tidligere erfaring med eller kunnskap om utstyret, med mindre dette blir gjort under tilsyn eller i samsvar med utstyrets bruksanvisninger som blir formidlet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Man må være oppmerksom på at barn ikke leker med utstyret.

| PROBLEM | ÅRSAK | LØSNING |
|---|--|--|
| Viften fungerer ikke | 1. Viften er ikke tilkoblet strømnettet. 2. Viften er ikke slått på. 3. Bryter er ødelagt. 4. Tilforselskabel eller elektriske kabler i motoren er skadet. | 1. Tilkoble viften strømnettet. Sjekk elektrisk bryter. 2. Slå på viften. 3. Bytt bryter. 4. Sjekk kontinuitet med volt- eller amperemeter. Reparer/ bytt skadet kabel. |
| Viften fungerer, men lager en høy, skurrende lyd | 1. Innretningen er blitt sterkt ristet, noe som har ført til at viften berører deksel. 2. Innretningen er blitt sterkt ristet, noe som har ført til at deksel er deformert. | 1. Ta ut motor og bytt ødelagte motorfester. 2. Bytt deksel/innretning hvis nødvendig. |
| Viften fungerer, men vibrerer for mye. | 1. En sterk rystelse boyde aksel, noe som har ført til at innretningen ikke er stabil. 2. Vifteblad er skadet. 3. Smuss er samlet på en av viftebladets sider. | 1. Ta ut og bytt motor. Bytt vifteblad hvis nødvendig. 2. Bytt vifteblad. 3. Rens vifteblad. |
| Viften fungerer, men vifteblad roterer ikke. | 1. Viften er klemt mot deksel. 2. Kondensatorledninger er skadet, løsnet eller kondensator fungerer ikke. 3. Deksel er blitt ødelagt som følge av trykk på vifteblad. | 1. Ta ut motor og bytt ødelagt motorfeste. Bytt vifteblad hvis nødvendig. 2. Reparer/bytt kabler/kondensator hvis nødvendig. 3. Bytt deksel/innretning hvis nødvendig. |
| Viften roterer fort, og så stopper den på grunn av overbelasting. | 1. Motorlagre fungerer ikke korrekt eller det har skjedd en kortslutning i motoren. 2. Intaks- eller uttakssrist er blokkert. 3. Ledning er for lang. | 1. Bytt motor. 2. Fjern hindring. 3. Tilpass ledningens lengde til den anbefalte maksimale lengden. |

Alle reparasjoner bør utføres av godkjente servicesentre.

UWAGA!!!

Prędkość przepływu powietrza maleje wraz ze wzrostem długości kanału zarówno dla dmuchania, jak i ssania. Prędkość powietrza będzie różna dla danych kanałów i producentów.

Środki bezpieczeństwa**Nigdy nie używaj wentylatora bez poprawnie zamontowanej kraty wlotu i wylotu powietrza.****Uwaga!!!**

Ten wentylator przeznaczony jest wyłącznie do celów związanych z przenośną wentylacją powietrza. Ten wentylator nie jest przeznaczony do przenoszenia płynów lub polistalnych materiałów. Silnik elektryczny i obudowa wentylatora nie są przeznaczone do używania w atmosferze wybuchowej lub łatopalnej. Używanie wentylatora w atmosferze wybuchowej lub łatopalnej może doprowadzić do zniszczenia mienia, urazów ciała, a nawet śmierci. Nieprawidłowe użycie wentylatora może zakończyć się porażeniem prądem lub śmiertelnym porażeniem prądem. Zawsze korzystaj z wentylatora zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami krajowymi.

Uwaga!!!

Nieprawidłowe użycie wentylatora może doprowadzić do zniszczenia mienia, obrażeń cielesnych, a nawet śmierci. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia powyższych zdarzeń, zwracaj pełną i niepodzielną uwagę na wykonywaną pracę, ponieważ środowisko pracy cały czas ulega zmianie. Dlatego zaleca się często stosować sprzęt do monitorowania powietrza / wykrywania gazów, jeżeli testy wykazują, że atmosfera może być zakwalifikowana jako niebezpieczne miejsce (obszar, na którym występuje prawdopodobieństwo wybuchu i powstania ognia z powodu obecności płynów wybuchowych, łatopalnych gazów, parów, kurzu, włókien, plomieni lub opników). Nie używaj tego wentylatora. Zapoznaj się i znamy ponizej punkty poświęcone przygotowaniom i ogólnym informacjom na temat bezpieczeństwa.

OGOLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZESTWA

- 1) Nigdy nie umieszczaj wentylatora w stojącej wodzie ze względu na zagrożenie porażenia prądem.
- 2) Nigdy nie dopusź, aby kryta wlotu powietrza była zablokowana.
- 3) Nigdy nie wleważ łatopalnych rozpuszczalników lub chemiczów opartych na nafcach przez kratę wlotu powietrza wentylatora.
- 4) Nie używaj wentylatora w miejscach, w których mogą wystąpić łatopalne lub wybuchowe płyny, gazy, opary, kurz, włókna lub opinki.
- 5) Nigdy nie wkładaj palców bądź żadnego przedmiotu do kraty wlotu/wylotu powietrza.
- 6) Nigdy nie wyróżnia wentylatora na zewnątrz budynku, gdy pada deszcz. Nigdy nie przechowuj wentylatora na zewnątrz budynku.
- 7) Nigdy nie używaj wentylatora jako zabawki.
- 8) Podłącz wentylator wyłącznie do właściwie uziemionego gniazdka elektrycznego.
- 9) Odłącz wentylator od gniazda elektrycznego, gdy nie korzystasz z wentylatora lub przed jego serwisowaniem bądź przechowywaniem.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj tego wentylatora z żadnym elektrycznym regulatorem prędkości.

10) Nie używaj wentylatora, gdy jego przewód zasilający lub wtyczka jest poparta. Nie ciągnij lub nie noś wentylatora za przewód, nie używaj przewodu zasilającego jako rączki, nie zamkaj drzwi na kablu zasilającym, nie pręcraigaj przewodu zasilającego po ostrych krawędziach lub rogach. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni. Nie wylaczaj wentylatora, ciągnąc za przewód zasilający, chwyt wtyczkę, a nie przewód. Nie trzymaj wtyczki lub przewodu zasilającego mocnymi rękami. Przewód zasilający powinien być tak umieszczony aby wyeliminować ryzyko potknięcia się o niego.

11) Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała z dala od kraty wlotu powietrza.

12) Nie pozwól, aby woda dostawała się do silnika. Jeżeli silnik będzie mokry z jakiegokolwiek powodu, odłącz wentylator i dokładnie wysusz silnik zanim ponownie zaczniesz korzystać z wentylatora.

13) Nigdy nie usuwaj uziemienia przewodu zasilającego lub wtyczki, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem lub śmiertelnego porażenia prądem. Usunięcie uziemienia powoduje wygasnięcie gwarancji.

14) Należy zachować szczególną ostrożność, gdy wentylator używany jest w pobliżu dzieci, osób starszych lub zwierząt domowych.

15) Nie umieszczaj wentylatora w pobliżu otwartego ognia, kuchenek, urządzeń grzewczych lub gorących powierzchni.

16) Ten wentylator nie jest przeznaczony do pracy w miejscach mokrych lub wilgotnych. Nigdy nie umieszczaj wentylatora w miejscu, w którym może wpadać do wanny lub innego pojemnika z wodą.

17) Nie dopusź, aby przewód zasilający spoczywał na krawędzi stołu lub blatu.

18) Nigdy nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanem lub chodnikiem.

19) Nie wieszaj wentylatora na ścianie lub suficie.

20) Nie używaj wentylatora bez właściwie zamontowanej obudowy ochronnej.

21) Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on być wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego pracownika serwisu, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych.

UŻYwanIE

1) Twój nowy wentylator jest całkowicie złożony i gotowy do użycia. Po wyciągnięciu wentylatora z opakowania, sprawdź, czy nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.

2) Przed rozpoczęciem używania wentylatora, zapoznaj się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa i ogólnymi informacjami bezpieczeństwa dotyczącymi właściwego i bezpiecznego używania wentylatora.

3) Dokonaj oceny miejsca pracy, określone lokalizacje miejsc pracy uznawane są za niebezpieczne, ponieważ atmosfera może zawierać opary gazów lub kurz w ilościach wybuchowych.

UWAGA!!! Silnik elektryczny i obudowa wentylatora nie są przeznaczone do używania w jakiegokolwiek klasie atmosfery wybuchowej lub łatopalnej. Użycie wentylatora w atmosferze wybuchowej lub łatopalnej może doprowadzić do zniszczenia mienia, urazów ciała, a nawet śmierci.

4) Znajdź prawidłowo uziemione gniazdko elektryczne.

5) Zanim podłączysz wentylator do uziemionego gniazda elektrycznego, sprawdź kraty wlotu i wylotu powietrza oraz uszczelki, które mogą ograniczać przepływ powietrza. Nigdy nie używaj wentylatora bez poprawnie zabezpieczonych krat wlotu i wylotu powietrza. Nigdy nie zastępuj krat innymi częściami niż dostarczonymi przez producenta.

6) Sprawdź kierunek wskaźnika przepływu powietrza zaznaczony na zewnętrznej obudowie.

7) Umieść wentylator na bezpiecznej podstawie, aby nie wentylator nie chwilą się podczas pracy.

8) Nie stawaj bezpośrednio naprzeciwko lub twarzą do wylotu powietrza wentylatora. Obrażenia cielesne mogą powstać w wyniku uderzenia przez odcinki wyrzucane przez szybko obracające się lopaty wentylatora.

9) Jeżeli musisz zainstalować kanał, nie rób tego w czasie pracy wentylatora. Umieść dzbinek kanału nad adapterem kanału, dobrze zabezpiecz i sprawdź kierunek педu powietrza.

10) Gdy używasz jest kanał, musisz wieździć, że wielkość педu powietrza zmniejsza się wraz ze wzrostem długości kanału. Wielkość педu powietrza będzie różna w zależności od rodzaju kanału i producenta.

11) Umieść wlot powietrza wentylatora z dala od ścian i innych przeszkód, aby umożliwić maksymalny wlot powietrza.

12) W celu bezpiecznego używania, korzystaj z wentylatora wyłącznie gdy jednocześnie wykonujesz testy na obecność gazów oraz stale je powtarzasz.

UWAGA!!!

Zawsze zakładaj, że zamknięty obszar pracy jest skażony do momentu aż nie zostanie udowodnione, że jest on bezpieczny do pracy. Nigdy nie wchodź do zamkniętego obszaru pracy zanim nie zostanie dokładnie sprawdzony za pomocą odpowiedniego sprzętu wykrywającego gazy i nie zostaną potwierdzone, że obszar ten jest bezpieczny do pracy.

Konservacja

Zawsze włączaj wentylator i odłączaj od zasilania, aby nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia i porażenia prądem lub śmiertelnym porażeniem prądem. Upewnij się, że lopata wentylatora przestała się obracać zanim umieścis jakiekolwiek przedmioty lub palce w pobliże kraty wentylatora.

1) Wzrokowo sprawdź wszystkie zapięcia i poszczególne komponenty, czy się nie ruszają lub nie są pęknięte. Dociśnij je lub wymień części, jeżeli jest to niezbędne, na oryginalne części zatwierdzone przez producenta.

2) Utrzymuj lopaty wentylatora w czystości. Zebranie się kurzu, brudu, farby itp. na lopacie wentylatora spowoduje, że lopata wentylatora nie będzie obracała się w należytej równowadze, co doprowadzi do jej zniszczenia. Aby wyczyscić lopatę wentylatora, upewnij się, że wtyczka jest odłączona, a lopata wentylatora nie wiruje. Usuń jedną kratę i usuń z lopaty i wewnętrznej obudowy odcinki za pomocą wilgotnej szmatki i delikatnego mydła w płynie. Dokładnie wysusz wszystkie części. **NIE MYJ WENTYLATORA POD CIŚNIENIEM.** Wymień kratę przed następną czynnością.

USUWANIE USTEREK W WENTYLATORZE

Wszystkie procedury dotyczące serwisowania muszą być wykonywane, gdy urządzenie odłączone jest od prądu.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

| PROBLEM | PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|--|---|---|
| Urządzenie nie działa | 1. Urządzenie nie jest podłączone do sieci. 2. Urządzenie nie jest włączone. 3. Przelącznik jest popusły. 4. Popsuty jest przewód zasilający lub przewody elektryczne silnika. | 1. Podłącz urządzenie do sieci. Sprawdź wyłącznik elektryczny. 2. Włącz urządzenie. 3. Wymień przełącznik. 4. Dokonaj sprawdzenia ciągłości za pomocą woltomierza lub amperomierza. Napraw / wymień popusły przewód. |
| Urządzenie pracuje, ale wentylator wydaje głośny zgrzytliwy dźwięk. | 1. Urządzenie zostało mocno wstrząsniete, co spowodowało, że wentylator obciera się o obudowę. 2. Urządzenie zostało mocno wstrząsniete, co doprowadziło do zdeformowania obudowy. | 1. Wyciągnij silnik i wymień zniszczone zamocowanie silnika. 2. Wymień obudowę / urządzenie, jeżeli jest to konieczne. |
| Urządzenie pracuje, ale zbyt mocno wibruje. | 1. Mocne wstrząsanie wygięło wał, co spowodowało, że urządzenie nie jest stabilne. 2. Łopata wentylatora jest zniszczona. 3. Brud zgromadził się na jednej ze stron łopaty wentylatora. | 1. Wyciągnij i wymień silnik. Wymień lopatę wentylatora, jeżeli jest to konieczne. 2. Wymień lopatę wentylatora. 3. Wyczyść lopatę wentylatora. |
| Urządzenie pracuje, ale wentylator się nie obraca. | 1. Wentylator zaciągnął się, opierając się o obudowę. 2. Przewody kondensatora popusły się, poluzowały lub kondensator nie działa. 3. Obudowa uległa zniszczeniu, w wyniku którego naciągała na lopatę wentylatora. | 1. Wyciągnij silnik i wymień zniszczone zaczepienia silnika. Wymień lopatę wentylatora, jeżeli jest to konieczne. 2. Napraw / wymień kable / kondensator, jeżeli jest to konieczne. 3. Wymień obudowę / urządzenie, jeżeli jest to konieczne. |
| Urządzenie działa szybko, następnie wyłącza się w wyniku przeciążenia. | 1. Łożyska w silniku nie działają poprawnie lub w silniku powstało spiecie. 2. Krata wlotu i / lub krata wylotu jest zablokowana. 3. Nadmierna długość przewodu. | 1. Wymień silnik. 2. Usuń przeszkody. 3. Zmniejsz długość przewodu do zalecanej maksymalnej długości. |

Wszelkie naprawy powinny być realizowane przez Autoryzowane Punkty Serwisowe

RO

ATENȚIE!!!

Viteză de treiere a aerului scade odată cu creșterea lungimii canalului atât pentru surfare cât și pentru aspirare. Viteză aerului va fi diferită pentru diferite canale și producători.

Măsuri de siguranță

Nu folosiți niciodată ventilatorul fără a monta corect grilajul de admisie și expirare de aer.

Atenție!!!

Acest ventilator este destinat numai pentru ventilararea mobilă a aerului. Acest ventilator nu este destinat pentru transferarea lichidelor sau a celorlalte materiale. Motorul electric și carcasa ventilatorului nu sunt destinate pentru utilizare în mediul cu materiale explosive sau cu substanțe inflamabile. Utilizarea ventilatorului în atmosferă explozivă sau inflamabilă poate provoca distrugere de proprietate, vătămări corporale și chiar moarte. Utilizarea necorespunzătoare a ventilatorului poate provoca electrocucurare sau chiar moarte. Folosiți mereu ventilatorul conform legislației și reglementărilor naționale în vigoare.

Atenție!!!

Utilizarea necorespunzătoare a ventilatorului poate provoca distrugere de proprietate, vătămări corporale, sau chiar moarte. Pentru a diminua riscul apariției evenimentelor menționate mai sus, concentrația de depin și exclusiv activității efectuate, deoarece mediu de lucru se modifică mereu. De aceea se recomandă să folosiți echipamentul de monitorizare a aerului/ descooperire gaze, dacă testele indică faptul că atmosfera poate fi calificată drept mediu periculos (suprafață pe care există probabilitatea de explozie și de aparție a incendiului datorită prezenței de lichide explosive, gaze inflamabile, aburi, praf, fibre, flăcări sau piluri). Nu folosiți acest ventilator. Lăuti la cunoștință și înțelegeți punctele de mai jos destinate pregătirii și informațiilor generale referitoare la siguranță.

INFORMAȚII GENERALE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

- 1) Nu amplasăți niciodată ventilatorul pe apă statătoare din cauza pericolului de electrocucurare.
- 2) Nu permiteți niciodată ca grilajul de admisie de aer să fie blocat.
- 3) Nu turnați niciodată diluant inflamabil sau substanțe chimice pe bază de petroli prin grilajul de admisie de aer a ventilatorului.
- 4) Nu folosiți ventilatorul în locuri, în care pot apărea substanțe usor inflamabile sau lichide, gaze, aburi, praf, fibre și plăritură inflamabilă.
- 5) Nu introduceți niciodată degetele sau niciun alt obiect în grilajul de admisie/expirare de aer.
- 6) Nu scoateți niciodată ventilatorul în afara clădirii, atunci când plouă. Nu păstrați niciodată ventilatorul în afara clădirilor.
- 7) Nu folosiți ventilatorul ca pe o jucărie.
- 8) Cuplați ventilatorul numai la prizele electrice împărtășătoare.
- 9) Decuplați ventilatorul de la priza electrică, atunci când nu folosiți ventilatorul sau înainte de a-l servisa sau de a-l transporta.

ATENȚIE: Pentru a diminua riscul de incendiu sau de electrocucurare, nu folosiți acest ventilator cu niciun regulator electric de viteză.

- 10) Nu folosiți ventilatorul, atunci când cablul de alimentare al acestuia sau ștecherul este deteriorat. Nu trageți sau nu transportați ventilatorul înținându-l de cablu, nu folosiți cablul de alimentare ca și mâner, nu încărcați ușile deasupra cablelor de alimentare, nu trageți cablul de alimentare peste margini, sau colturi ascuțite. Țineți cablul de alimentare departe de suprafete fierbinți. Nu opriți ventilatorul, trăgând de cablul de alimentare, prințești ștecherul, nu cablul. Nu prințești ștecherul sau cablul de alimentare cu mâna udă. Cablul de alimentare trebuie să fie amplasat astfel încât să se elimeze riscul de impiedicare.
- 11) Înțețăți pârul, hainele largi, degetele și celelalte părți ale corpului departe de grilajul de admisie a aerului.
- 12) Nu permiteți ca apa să intre în motor. Dacă motorul va fi ud din orice motiv, decuplați ventilatorul și uscați exact motorul înainte de a începe să folosiți din nou ventilatorul.
- 13) Nu îndepărtați niciodată împărtășarea cablului de alimentare sau a ștecherului, deoarece acest lucru poate cauza electrocucurarea sau chiar moarte. Îndepărtarea împărtășătoare poate cauza expirarea garanției.
- 14) Trebuie să aveți atenție deosebită atunci când ventilatorul este folosit în apropierea copiilor, persoanelor străine sau a animalelor de casă.
- 15) Nu amplasăți ventilatorul în apropierea focului, mașinilor de gătit, dispozitivelor de încălzit sau a suprafacetelor fierbinți.
- 16) Ventilatorul acesta nu este destinat funcționării în locuri ude sau umede. Nu amplasăți niciodată ventilatorul în locul, de unde poate cădea în cadă sau într-un alt rezervor de apă.

- 17) Cablul nu trebuie să stea pe marginea mesei sau a blatului.
- 18) Nu amplasăți cablul de alimentare sub covor sau trotuar.
- 19) Nu montați ventilatorul pe perete sau pe tavă.
- 20) Nu folosiți ventilatorul fără carcasa de protecție montată corespunzător.
- 21) În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de către producător sau de către un angajat calificat din service, pentru a evita situații periculoase.

UTILIZARE

- 1) Noul ventilator al dumneavoastră este complet ansamblat și gata pentru a fi utilizat. După ce scoateți ventilatorul din ambalaj, verificați dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului.
- 2) Înainte de a începe să utilizați ventilatorul, lăuti cunoștință cu toate mijloacele de siguranță și informațiile generale de siguranță referitoare la modul corespunzător și sigur de utilizare a ventilatorului.

- 3) Efectuați evaluarea locului de muncă, localizările determinate de lucru care sunt considerate drept periculoase, deoarece atmosfera poate conține aburi de gaz sau praf și cantități care pot provoca explozii.

ATENȚIE!!! Motorul electric și carcasa ventilatorului nu sunt destinate pentru utilizare în nicio clasă de atmosferă explozivă sau ușor inflamabilă. Utilizarea ventilatorului în atmosferă explozivă sau inflamabilă poate cauza distrugerea proprietății, vătămări corporale, sau chiar moarte.

- 4) Găsiți o priză electrică împărtășătoare corespunzător.
- 5) Înainte de a conecta ventilatorul la o priză electrică cu împărtășare, verificați grilajul de admisie și cel de expirare și îndepărtați resturile, care pot limita volumul de aer. Nu folosiți niciodată ventilatorul fără grilajul de admisie și de expirare asigurătoare corespunzător. Nu înlocuiți niciodată grilajele cu alte părți în afara celor livrate de producător.
- 6) Verificați direcția indicatorului volumului de aer inscripționat pe carcasa exterioară.
- 7) Amplasați ventilatorul pe o suprafață sigură, pentru ca ventilatorul să nu se clătească în timpul funcționării.
- 8) Nu stați direct în fața orificiului de expirare de aer al ventilatorului. Se poate ajunge la vătămări corporale datorită lovirii cu fragmentele aruncate de către rotorul ventilatorului care se învârtește repede.
- 9) Dacă trebuie să instalați un canal, nu faceți acest lucru în timpul funcționării ventilatorului. Amplasați vârful canalului peste adaptorul canalului, asigurați bine și verificați direcția de circulație a aerului.
- 10) Când folosiți un canal trebuie să știți că viteza aerului scade atunci când lungimea canalului crește. Viteză aerului va fi diferită în funcție de tipul canalului și de producător.
- 11) Amplasați gura de admisie a aerului pentru ventilator departe de peretii și de obiecte ascunse, pentru a crește la maxim capacitatea de aer.
- 12) Pentru a utiliza în condiții de siguranță, folosiți ventilatorul numai atunci când efectuați teste de prezentă a gazelor și le repetăți constant.

ATENȚIE!!!

Presupunând mereu, că spațiul închis de lucru este contaminat până când nu veți obține informația că este sigur pentru lucru. Nu intrați niciodată într-un spațiu închis de lucru înainte ca acesta să fie verificat exact cu ajutorul echipamentului corespunzător pentru detectarea de gaze și nu se va stabili că spațiul respectiv este sigur pentru lucru.

Întretinere

Opriti mereu ventilatorul și decuplați-l de la sursa de alimentare, pentru a nu permite pornirea dingresășă și electrocucurarea sau chiar moarte prin electrocucurare. Asigurați-vă că rotorul ventilatorului s-a oprit înainte de a introduce orice fel de obiecte sau degetele în apropierea grilajului ventilatorului.

- 1) Verificați la vedere dacă toate conectările și toate elementele componente nu se mișcă sau nu sunt crăpate. Apăsați-le sau înlocuiți părțile, dacă acest lucru este necesar, cu piese originale aprobate de către producător.
- 2) Întrețineți curat rotorul ventilatorului. Depunerea de praf, mizerie, vopsea etc. pe rotorul ventilatorului va provoca faptul că rotorul nu va fi calibrat corespunzător, ceea ce poate cauza distrugerea acestuia. Pentru a curăța rotorul ventilatorului, asigurați-vă de faptul că ștecherul este decuplat, iar rotorul nu se învârte. Scoateți din rotor și carcasa interioară fragmentele cu o cărpă umedă și săpun lichid delicat. Uscăți exact toate părțile. NU SPĂLAȚI VENTILATORUL SUB PRESIUNE. Schimbați grilajul înainte de următoarea activare.

INDEPĂRTAREA AVARIILOR ÎN VENTILATOR

Toate procedurile de servisare/intreținere trebuie efectuate atunci când dispozitivul este decuplat de la curent.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experiență sau nu știu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privință de către persoanele răspunzătoare de siguranță lor.

Trebue să supravegheți copiii, să nu se joace cu aparatul.

| PROBLEMA | CAUZA | SOLUTIE |
|---|---|--|
| Dispozitivul nu funcționează | 1. Dispozitivul nu este conectat la rețea. 2. Dispozitivul nu este pornit. 3. Comutatorul este stricat. 4. Cablul de alimentare este sau conectorii electrici ai motorului sunt deteriorați. | 1. Conectați dispozitivul la rețea. Verificați comutatorul electric. 2. Porniți dispozitivul. 3. Schimbați comutatorul. 4. Verificați dacă este întreg cu un wattmetru sau amperimetru. Reparați / schimbați cablul deteriorat. |
| Dispozitivul funcționează, dar ventilatorul scărpește zgomotos. | 1. Dispozitivul a fost lovit puternic, ceea ce a provocat faptul că ventilatorul lovește carcasa. 2. Dispozitivul a fost lovit puternic, ceea ce a provocat permis ca rotorul să deformeze carcasa | 1. Scoateți motorul și înlocuiți conexiunile deteriorate ale motorului. 2. Schimbați carcasa / dispozitivul, dacă este necesar. |
| Dispozitivul funcționează, dar vibrează prea tare. | 1. Lovitura puternică a îndoit axul, ceea ce cauzează faptul că dispozitivul nu este stabil. 2. Rotorul ventilatorului este distrus. 3. Mizeria s-a depus pe o parte a rotorului ventilatorului. | 1. Scoateți și schimbați motorul. Schimbați rotorul ventilatorului, dacă este necesar. 2. Schimbați rotorul ventilatorului. 3. Curătați rotorul ventilatorului. |
| Dispozitivul funcționează, dar rotorul nu se învârtește. | 1. Ventilatorul s-a întrerupt, după ce a lovit carcasa. 2. Cablurile condensatorului s-au deteriorat, joacă sau condensatorul nu funcționează. 3. Cărcasa s-a deteriorat, și de aceea apasă rotorul ventilatorului. | 1. Scoateți motorul și schimbați legăturile deteriorate ale motorului. Schimbați rotorul ventilatorului, dacă este necesar. 2. Reparați/ schimbați cablurile / condensatorul,dacă este necesar. 3. Schimbați carcasa/ dispozitivul, dacă este necesar. |
| Dispozitivul funcționează repede, dar se oprește datorită suprasolicitării. | 1. Ruimentii din motor nu funcționează corect sau motorul s-a scurțicuit. 2. Grilajul de admisie și / sau grilajul de expirare este blocat. 3. Lungimea excesivă a cablului. | 1. Wymień silnik. 2. Îndepărtați piedica. 3. Micșorați lungimea cablului la lungimea maximă recomandată. |

Toate reparațiile trebuie să fie efectuate de către Punctele de Service Autorizate

RU

ВНИМАНИЕ!!!

Скорость потока воздуха уменьшается при увеличении длины канала как для обдува, так и для всасывания. Скорость воздуха разных каналов и производителей разные.

Средства безопасности

Никогда не пользуйтесь вентилятором без правильно установленной решетки входа и выхода воздуха.

ВНИМАНИЕ!!!

Данный вентилятор предназначен исключительно для целей, связанных с мобильной вентиляцией воздуха. Данный вентилятор не предназначен для обработки жидкостей или полутвердых материалов. Электродвигатель и корпус вентилятора не предназначены для использования во взрывоопасных и легковоспламеняющихся условиях. Использование вентилятора во взрывоопасных и легковоспламеняющихся условиях может привести к уничтожению имущества, телесным повреждениям, а даже к смертельным исходам. Использование вентилятора не по назначению может закончиться поражением током или смертельным исходом. Следует всегда использовать вентилятор в соответствии с действующими предписаниями и директивами в данной стране.

ВНИМАНИЕ!!!

Использование вентилятора не по назначению может привести к уничтожению имущества, телесным повреждениям, и даже к смертельным исходам. Для минимизации риска возникновения указанных выше последствий, следует постоянно обращать внимание на выполняемую работу, так как условия работы постоянно изменяются. Поэтому рекомендуется регулярно использовать устройства для контроля состояния воздуха / обнаружения газов, если в результате тестов условия будут квалифицированы как опасное место (место, в котором имеет место вероятность взрыва или возникновения пламени по причине наличия взрывоопасных веществ, легковоспламеняющихся газов, паров, пыли, волокон, пламени или опилок). Не следует пользоваться вентилятором. Ознакомтесь и примите во внимание пункты, посвященные подготовительным действиям и общей информации на тему безопасности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Никогда не следует ставить вентилятор в стоячей воде по причине угрозы поражения током.
- 2) Никогда не блокируйте решетку входа воздуха.
- 3) Никогда не вливайте легковоспламеняющиеся растворители или химические средства на основе керосина через решетку входа воздуха вентилятора.
- 4) Не используйте вентилятор в местах, в которых могут находиться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, газы, пары, порошки, волокна или опилки.
- 5) Никогда не вкладывайте пальцы или какие-либо предметы в решетку входа/выхода воздуха.
- 6) Никогда не выносите вентилятор наружу помещения во время атмосферных осадков. Никогда не храните вентилятор вне помещения.
- 7) Не используйте вентилятор в качестве игрушки.
- 8) Подключайте вентилятор только в соответствующим образом заземленное электрическое гнездо.
- 9) В случае, когда вентилятор не используется или перед его техобслуживанием или перемещением отключите вентилятор из электрического гнезда.

ВНИМАНИЕ: Для минимизации риска возникновения пожара или поражения током, не используйте вентилятор с каким-либо электрическим регулятором скорости.

10) Не используйте вентилятор, если его провод электропитания или вилка повреждены. Не тяните или носите вентилятор за провод, не используйте провод электропитания в качестве ручки, не закрываемые двери прижимая провод электропитания, не протягивайте провод электропитания по острым краям или углам. Храните провод электропитания вдали от горячих поверхностей. Не выключайте вентилятор, вытягивая провод электропитания. Тяните за вилку, не за провод. Не притягивайтесь к вилке или проводу электропитания мокрыми руками. Провод электропитания должен быть помещен таким образом, чтобы случайно не споткнуться на нем.

11) Содержите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела вдали от решетки входа воздуха.

12) Не допускайте, чтобы вода попала в двигатель. Если по какой-либо причине в двигателе попадет вода, отключите вентилятор и тщательно высушите двигатель, прежде чем вентилятор будет повторно включен.

13) Никогда не удаляйте заземления провода электропитания или вилки, так как это может привести к поражению током или смертельным исходам. Удаление заземления является причиной потери гарантии.

14) Следует соблюдать особую осторожность, когда вблизи вентилятора находятся дети, пожилые люди или домашние животные.

15) Не устанавливайте вентилятор вблизи открытого пламени, кухонных плит, обогревательных приборов или горячих поверхностей.

16) Данный вентилятор не предназначен для работы в мокрых и влажных местах. Никогда не устанавливайте вентилятор в местах, в которых он может впасть в ванну или другую емкость с водой.

17) Не допускайте к тому, чтобы провод электропитания находился на краю стола или стопешницы.

18) Никогда не оставляйте провод электропитания под ковром или дорожкой.

19) Не вешайте вентилятор на стене или потолке.

20) Не используйте вентилятор без соответствующим образом установленного защитного корпуса.

21) Если провод электропитания поврежден, его следует заменить аналогом у производителя или квалифицированного сервисного работника, чтобы избежать опасных последствий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Ваш новый вентилятор полностью собран и готов к использованию. После изъятия вентилятора из упаковки, проверьте, не был ли он поврежден во время транспорта.
- 2) Перед началом использования вентилятора следует ознакомиться со всеми мерами безопасности и общий информацией касательно правильного и безопасного использования вентилятора.
- 3) Следует оценить место работы вентилятора на предмет безопасности. Место считается опасным, если в атмосфере могут находиться пары газов или пыль во взрывоопасных количествах.

ВНИМАНИЕ!!! Электродвигатель и корпус вентилятора не предназначены для использования во взрывоопасных и легковоспламеняющихся условиях. Использование вентилятора во взрывоопасных и легковоспламеняющихся условиях может привести к уничтожению имущества, телесным повреждениям, а даже к смертельным исходам.

- 4) Найдите соответствующим образом заземленное электрическое гнездо.
- 5) Перед подключением вентилятора в заземленное электрическое гнездо, проверьте решетки входа и выхода воздуха, а также удалите предметы, которые могут препятствовать потоку воздуха. Никогда не пользуйтесь вентилятором без правильно установленных решеток входа и выхода воздуха. Никогда не используйте вместо решеток другие элементы.
- 6) проверьте направление указателя потока воздуха, находящегося на внешнем корпусе.
- 7) Поставьте вентилятор на надежной подставке, чтобы обеспечить стабильность вентилятора во время его работы.
- 8) Не становитесь непосредственно напротив или лицом к выходу воздуха из вентилятора. Выброс элементов при быстром вращающихся лопастях вентилятора может привести к телесным повреждениям.
- 9) Если есть необходимость установки вентилятора, не следует делать это при работеющем вентиляторе. Установите наконечник канала над соединительным элементом канала, хорошо предохраните и проверить направление потока воздуха.
- 10) при использовании канала следует иметь в виду, что интенсивность потока воздуха уменьшается с увеличением длины канала. Интенсивность потока воздуха будет отличаться в зависимости от вида канала и его производителя.
- 11) отверстие должно находиться вдали от стен и других препятствий, чтобы обеспечить максимальный вход воздуха.
- 12) для обеспечения безопасности вентилятор рекомендуется использовать только при условии постоянного проведения тестов на присутствие газов.

ВНИМАНИЕ!!!

Всегда следует предполагать, что место в закрытом помещении опасно до момента, пока не будет доказано отсутствие в атмосфере опасных веществ. Не следует входить в закрытое помещение, пока оно не будет тщательно проверено с помощью соответствующих приборов, обнаруживающих газ и не будет подтверждено, что это помещение безопасно.

Техобслуживание

Следует всегда выключать вентилятор и отключать его от источника электропитания, чтобы не допустить к случайному включению и поражению током или смертельным исходам. Перед манипулированием или вкладыванием каких-либо предметов вблизи решетки вентилятора следует убедиться, что лопасти вентилятора перестали вращаться.

1) Зрительно проверьте все крепления и отдельные элементы на предмет нестабильности или повреждений. В случае необходимости прижмите или замените части оригинальными частями от производителя.

2) Содержите лопасти вентилятора в чистом состоянии. Накопление пыли, загрязнений, краски и т.п. на лопастях вентилятора может привести к тому, что будут они вращаться неравномерно, что в результате приведет к их повреждению. Чтобы вычистить лопасти вентилятора, убедитесь, что вилка отключена, а лопасти вентилятора не вращаются. Снимите первую решетку, после чего удалите с лопасти и внутреннего корпуса осколки с помощью мокрой салфетки и мягкого жидкого мыла. Тщательно высушите все части. **НЕ МОЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ.** Перед следующим использованием замените решетку.

УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ВЕНТИЛЯТОРЕ

Все процедуры, связанные с сервисным обслуживанием должны проводиться при выключном вентиляторе.

Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора. Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ |
|---|---|--|
| Устройство не работает | 1. Устройство не подключено к сети. 2. Устройство не включено. 3. Выключатель испорчен. 4. Испорчен провод электропитания или электропроводы двигателя. | 1. Подключить устройство к сети. Проверить выключатель. 2. Включить устройство. 3. Заменить выключатель. 4. Проверить непрерывность поступления питания с помощью вольтметра или амперметра. Отремонтировать / заменить испорченный провод. |
| Устройство работает, но вентилятор издает громкий скрипящий звук. | 1. По причине возможного сильного сотрясения вентилятор отирается о корпус. 2. После возможного сильного сотрясения корпус деформировался. | 1. Изъять двигатель и заменить поврежденные крепящие части двигателя. 2. Заменить корпус / устройство в случае необходимости. |
| Устройство работает, но при этом сильно вибрирует. | 1. После возможного сильного сотрясения вал деформировался, что привело к потере стабильности устройства. 2. Лопасть вентилятора повреждена. 3. Одна из сторон лопасти вентилятора сильно загрязнена. | 1. Изъять и заменить двигатель. Заменить лопасть вентилятора, если есть необходимость. 2. Заменить лопасть вентилятора. 3. Очистить лопасть вентилятора. |
| Устройство работает, но вентилятор не вращается. | 1. Вентилятор блокируется, цепляясь за корпус. 2. Провода конденсатора испорчены, отсоединенны или конденсатор не работает. 3. Корпус повредился в результате нажима на лопасть вентилятора. | 1. Изъять двигатель и заменить поврежденные крепящие части двигателя. Заменить лопасть вентилятора, если есть необходимость. 2. Отремонтировать/заменить провода/конденсатор, если есть необходимость. 3. Заменить корпус / устройство в случае необходимости. |
| Устройство работает быстро, после чего выключается в результате перегрузки. | 1. Подшипники двигателя не работают правильно или в двигателе возникло короткое замыкание. 2. Решетка входа и/или выхода заблокирована. 3. Чрезмерная длина провода. | 1. Заменить двигатель. 2. Удалить причину. 3. Уменьшить длину провода до рекомендуемой максимальной длины. |

Все ремонтные работы должны выполняться Авторизованными Сервисными Пунктами
Срок эксплуатации оборудования 5 лет.

SE

OBSERVERA!!!

Hastigheten av luftflödet minskar vid ökning av kanallängden både för utlopp som för insug. Luft hastigheten blir olika för vissa kanaler och producenter.

Säkerhetsföreskrifter

Använd aldrig fläkten utan rätt monterade skyddsgaller för luftens utlopp och inlopp.

OBSERVERA!!!

Denna fläkt är avsedd för mobil luftventilation. Denna fläkt är inte avsedd för överföring av vätskor eller halvfast material. Fläktens elmotor och hölle är inte avsedda för användning i en explosiv eller brandfarlig atmosfär.

Användning av fläkten i en explosiv eller brandfarlig atmosfär kan medföra skador på egendom, kroppsskador och även dödsolyckor.

Felaktig användning kan orsaka elektrisk stöt som kan leda till döden. Använt alltid fläkten i enlighet med gällande föreskrifter och de nationella bestämmelserna.

OBSERVERA!!!

Felaktig användning kan medföra skador på egendom, kroppsskador och även dödsolyckor. För att minska risken av tillbud av ovannämnda typer var särskilt uppmarksamt när du arbetar eftersom arbetsförhållanden ändras hela tiden. Därför rekommenderas det att ofta använda monitöringsutrustning för luft eller gasdetektor. Om enligt provtagningen skulle atmosfären visa sig vara kvalificerad som farlig plats (området där det föreligger risk för explosion och brand p.g.a. förekomsten av explosiva vätskor, brandfarliga gaser, ångor, damm, fiber eller spän). Använd inte fläkten ta del och förstå nedanstående punkter agnade åt förberedelsen samt om allmänna information om säkerheten.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINFORMATION

- 1) Placer aldrig fläkten på stillstående vatten av hänsyn till risken för elektrisk stöt.
- 2) Se till att skyddsgaller för luftintag inte blockeras.
- 3) Håll aldrig i brandfarliga lösningsmedel eller naftabaserade kemikalier genom skyddsgaller för luftintag.
- 4) Använd inte fläkten där brandfarliga eller explosiva vätskor, gaser, ångor, damm, fiber eller spän kan förekomma.
- 5) Sätt inte fingrar eller några föremål genom skyddsgaller för luftintag eller utlopp.
- 6) Ställ inte fläkten utomhus under regn. Förvara aldrig fläkten utomhus.
- 7) Använd inte fläkten som leksak.
- 8) Anslut fläkten endast till ett korrekt jordat eluttag.
- 9) Koppla ur fläkten då du inte använder den eller då den ska besiktas eller förflyttas.

OBSERVERA: För att minska brandrisken och risken för elstött ska fläkten inte användas tillsammans med någon elektrisk hastighetskontroll anordning.

10) Använd inte fläkten om dess nätsladd eller kontakt är trasig. Dra inte i sladden och bär inte fläkten genom att hålla den sladden. Stäng inte dörren över liggande kabeln och dra inte sladden över vassa kanter eller hörn. Håll sladden borta från hetta ytor. Koppla inte ur fläkten genom att dra i kabel. Tag grepp i kontakten och inte i sladden. Håll inte i kontakten eller sladden med blöta händer. Nätsladden ska placeras på ett sätt som elimineras risken att snubbla över den.

11) Håll häret, lösa klädpagg, fingrarna och andra kroppsdelar borta från skyddsgaller för fläktens luftintag.

12) Låt inte vatten tränga in i motorn. Om motorn blir våt av någon anledning, koppla ur fläkten och låt motorn torka ordentligt innan fläkten används på nytt.

13) Avlägsna aldrig jordningen av nätsladdern eller kontakten eftersom detta kan medföra risk för elektrisk stöt som i vissa fall kan leda till döden. Avlägsnandet av jordningen gör garantin ogiltig.

14) Var särskild uppmärksam då fläkten används i närheten av barn, äldre personer eller sällskapsdjur.

15) Placer inte fläkten i närheten av öppen eld, köksplattor, värmeelement eller heta ytor.

16) Fläkten är inte avsedd för drift i blöta eller fuktiga miljöer. Placer aldrig fläkten på en plats där den kan falla i ett badkar eller en annan behållare med vatten.

17) Låt inte sladden hänga över kanten av ett bord eller en disk.

18) Placer aldrig sladden under en matta.

19) Häng inte eller montera fläkten på vägg eller i taket.

20) Använd inte fläkten utan rätt monterad skyddskåpa.

21) Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad tekniker. Detta för att undvika farliga tillbud.

ANVÄNDNING

- 1) Din nya är ihopmonterad och klar för användning. Vid uppackningen kontrollera att fläkten inte skadas under transport.
- 2) Innan du börjar använda fläkten läs noga säkerhetsinformation samt den allmänna säkerhetsinformation som beskriver en korrekt och säker användning av fläkten.

- 3) Bedöm arbetsplatsen. Vissa arbetsplatser anses vara farliga eftersom luften kan innehålla ångor, gaser eller damm i explosiva mängder.

OBSERVERA!!! FLÄKTENS ELMOTOR OCH HÖLJE ÄR INTE AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING I NÅGON KLASS AV EXPLOSIV ELLER BRANDFARLIG MILJÖ. ANVÄNDNING AV FLÄKTEN I EN EXPLOSIV ELLER BRANDFARLIG ATMOSFÄR KAN MEDFÖRA SKADOR PÅ EGENDOM, KROPPSSKADOR OCH ÄVEN DÖDSOLYCKOR.

- 4) Hitta ett jordat eluttag.

- 5) Innan du ansluter fläkten till ett jordat eluttag kontrollera skyddsgaller för luftintag och luftutlopp och avlägsna eventuella partiklar som kan hindra luftflödet. Använd aldrig fläkten utan korrekt säkra skyddsgaller för luftintag och utlopp. Ersätt aldrig skyddsgaller med andra delar än de som levereras från tillverkaren.

- 6) Kontrollera riktningen av visaren för luftströmmen som är markerad på utidan av höjden.

- 7) Placer fläkten på ett säkert underlag för att hindra den ifrån att komma i gungning under arbetsgång.

- 8) Ställ dig inte direkt mitt emot eller med ansiktet mot fläktens luftutlopp. Man kan träffas av lösa föremål som kastas iväg av snabbt roterande blad.

- 9) Om du ska montera munstycket, gör inte detta under fläktens arbetsgång. Placer munstycket ovanför munstyckets adapter, säkra ordentligt och kontrollera luftflödlets riktning.

- 10) Vid användning av munstycket observera att luftflödet styrka minskar om längden av munstycket ökas. Styrkan av luftflödet blir olika i förhållanden till typen av munstycket och producent.

- 11) Placer luftintag långt från väggar och andra hinder för att säkerhetsställa maximalt luftintag.

- 12) För säker användning av fläkten använd den erbarb dädu samtidigt utför tester för förekomst av gaser och kontinuerligt uppreparr dessa.

OBSERVERA!!!

Alltid anta att ett slutet arbetsområde är föreorenat tills det bevisats att området är säkert att arbets i. Gå inte in i ett slutet arbetsområde innan det kontrolleras med en lämplig utrustning för upptäckt av gaser och inte bekräftas att vara säkert att arbets i.

Underhåll

Koppla alltid ifrån fläkten och dra ut sladden från uttaget för att hindra en oavskilg pâslagnings och elektrisk stöt som i vissa fall kan vara dödig. Kontrollera att fläktens blad har slutat att rotera innan du placerar några föremål eller figur i närlheten av fläktens skyddsgaller.

- 1) Kontrollera visuellt samtliga fästen och enskilda delar om de inte sitter löst samt om det inte förekommer några sprickor. Dra åt lösa delar eller byt ut dem om det är nödvändigt. Använd endast originaldelar som är godkända av tillverkaren.

- 2) Håll fläktens blad rena. Samling av damm, föroreningar, färg m.m. på fläktens blad orsakar obalans som kan medföra skador. För att rengöra bladen försäkra dig att nätsladden är urkopplad från eluttaget och att bladen inte roterar. Ta bort skyddsgalleret och avlägsna smuts från bladen och från insidan av höjden med hjälp av en fuktig trasa och mild tvål. **Torka noggrant** alla delar. **RENGÖR INTE FLÄKTEN MED HÖGTRYCK** Byt ut gallret innan nästa steg.

FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER

Samtliga procedurer när det gäller underhåll skall utföras då enheten är bortkopplad från elström.

Den här utrustningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsat fysisk, sensorisk eller mental förmåga, inte heller av personer som har ingen erfarenhet eller kunskap om utrustningen. Såvida det sker under övervakning eller enligt instruktioner för utrustnings användning som tillhandahålls av personer som är ansvariga för deras säkerhet.

Bör vara uppmärksamma på barn att inte leka med utrustningen.

| PROBLEM | ORSAK | ÅTGÄRD |
|---|--|--|
| Enheten fungerar inte | 1. Enheten är inte ansluten till elnätet. 2. Enheten är inte påslagen. 3. Strömbrytaren är trasig. 4. Nätsladden eller motorns ledningar är skadade. | 1. Anslut enheten till elnätet. Kontrollera strömbrytaren. 2. Starta enheten. 3. Byt ut strömbrytaren. 4. Utför kontroll med hjälp av en voltmeter eller en aperemeter. . Laga eller byt ut skadad ledning. |
| Enheten fungerar men fläkten ger av sig ett högt och raspande ljud. | 1. Enheten har kraftigt skakats, vilket orsakade att bladen kärvar i fläkthuset. 2. Enheten har kraftigt skakats, vilket orsakade deformationer av höljet. | 1. Plocka ut motorn och byt ut försörda motorfästen. 2. Byt ut höljet eller enheten om det är nödvändigt. |
| Enheten fungerar men vibrerar för mycket. | 1. Starka skakningar har böjt axeln, vilket gjorde enheten instabil. 2. Fläktblad är förstört. 3. Smuts har samlats på en av bladets sidor. | 1. Byt ut motorn. Byt ut bladet om det är nödvändigt. 2. Byt ut bladet. 3. Rengör bladet. |
| Enheten arbetar men fläkten roterar inte. | 1. Fläkten har fastnat i fläkthuset. 2. Ledningar från kondensatorn är sönder, är lösa eller kondensatorn fungerar inte. 3. Höljet blivit skadat, vilket orsakar tryck på fläktbladen. | 1. Plocka ut motorn och byt ut försörda motorfästen. Byt ut bladet om det är nödvändigt. 2. Laga, byt ut kablar eller kondensatorn om det är nödvändigt. 3. Byt ut höljet eller enheten om det är nödvändigt. |
| Enheten fungerar snabbt och därefter stängs den av p.g.a. överbelastning. | 1. Motorns kullager fungerar inte korrekt eller blev det en kortslutning i motorn. 2. Gallret för luftintag/luftutlopp är blockerat. 3. Ledningen är för lång. | 1. Byt ut motorn. 2. Avlägsna hinder. 3. Minnsa ledningens längd till en rekommenderad max längd. |

Alla slags reparationer bör utföras av auktoriserade servicepunkter.

SI

POZOR!!

Hitrost pretoka zraka se zmanjšuje, ko postaja kanal daljši – tako pri pihjanju kakor tudi pri sesanju. Hitrost zraka bo različna za različne kanale in proizvajalce.

Zaščitna sredstva

Nikoli ne uporabljajte ventilatorja, če rešetki dovoda in izplohovanja zraka nista pravilno nameščeni.

Pozor!!!

Ta ventilator je namenjen izključno za prenosno ventilacijo zraka. Ta ventilator ni namenjen za prenašanje tekočin ali poltrdnih snovi. **Električni motor in ohišje ventilatorja nista namenjena za uporabo v eksplozivnih ali vnetljivih atmosferah.** Uporaba ventilatorja v eksplozivni ali vnetljivi atmosferi lahko privede do gromte škode, telesnih poškodb ali celo smrti. Nepravilna uporaba ventilatorja lahko privede do električnega udara ali smrtega električnega udara. Ventilator uporablja vedno v skladu z veljavnimi domačimi predpisi.

Pozor!!!

Nepravilna uporaba ventilatorja lahko privede do gromte škode, telesnih poškodb in celo smrti. Za zmanjševanje tveganja zgoraj omenjenih nesreč, namentej polno pozornost opravljanjem delom, ker se delovno okolje ves čas spreminja. Zato priporočamo, da pogosto uporabljate opremo za monitoring zraka / javljanje plina. Če bodo testi pokazali, da je lahko atmosfera opredeljena kot **nevarno okolje** (območje, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali ognja zaradi navzočnosti eksplozivnih tekočin, vnetljivih plinov, hlapov, prahu, vlaken, plamenov ali opilkov), **ne uporabljajte tega ventilatorja.** Preberite in razumite spodnje točke glede priprav in splošne informacije o varnosti.

SPLOŠNE INFORMACIJE O VARNOSTI

- 1) Nikoli ne nameščajte v stojeci vodi zaradi nevarnosti električnega udara.
- 2) Nikoli ne dovolite, da bo rešetka dovoda zraka zamašena.
- 3) Nikoli ne točite vnetljivih topil ali kemikalij na osnovi nafte preko rešetke dovoda zraka na ventilatorju.
- 4) Ne uporabljajte ventilatorja v prostorih, kjer so lahko navzoči vnetljive ali eksplozivne tekočine, plini, hlapi, prah, vlakna ali opiki.
- 5) Nikoli ne vtikajte prstov ali kakršnih koli drugih predmetov v rešetko dovoda / izplohovanja zraka.
- 6) Nikoli ne prenasažite ventilatorja zunaj stavb, ko dežuje. Nikoli ne shranjujte ventilatorja zunaj stavb.
- 7) Ne uporabljajte ventilatorja kot igrače.
- 8) Ventilator priklopite samo na pravilno ozemljeno električno vtičnico.
- 9) Vентилаторja ne uporabljajte ali ko ga servisirate / prenasežate, ga izklonite iz vtičnice.

POZOR: Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara izdelke ne uporabljajte skupaj s nobenim električnim napravam za upravljanje hitrosti.

- 10) Ne uporabljajte ventilatorja, če sta priključni kabel ali vtič okvarjeni. Ne vlecite in ne dvigajte ventilatorja z kabel, ne uporabljajte priključnega kabla kot ročaja, ne zapirajte vrat na priključnem kablu, ga ne vletejte po ostrih robovih. Priključni kabel naj leži stran od vročih površin. Ko izklapljate ventilator, ne vletecete za priključni kabel; primite vtič in ne kabel. Vtič in priključnega kabla ne prijemajte z mokrimi dlanmi. Priključni vod naj leži tako, da se ni mogoče obenj spotakniti.
- 11) Lase, ohlapne oblike, prste in vse dele telesa držite stran od rešetke dovoda zraka.
- 12) Ne dovolite, da voda priteče do motorja. Če bo motor zaradi kakršnega koli razloga moker, izklonite ventilator in natančno osušite motor, preden ponovno uporabite ventilator.
- 13) Nikoli ne odstranjujte ozemljiljive priključnega kabla ali vtiča, saj tvegat električni udar ali smrtni električni udar. Odstranitev ozemljiljive povzroči prenehanje garancije.

- 14) Bodite še posebej pozorni, če ventilator uporabljate v bližini otrok, starejših ljudi ali domačih živali.
- 15) Ne nameščajte ventilatorja v bližini ognja, kuhalnih in grednih naprav ali vročih površin.
- 16) Ta ventilator ni namenjen za uporabo v mokrih ali vlažnih prostorih. Nikoli ne nameščajte ventilatorja na mestu, s katerega lahko pada v kad ali v drugo posodo z vodo.

- 17) Ne dovolite, da bi priključni kabel ležal na robu mize ali pultu.
- 18) Priključnega kabla ne polagajte pod preprogo ali pločnikom.
- 19) Ventilatorja ne obešajte na steno ali strop.
- 20) Ventilatorja ne uporabljajte brez pravilno nameščenega zaščitnega ohišja.
- 21) Če je priključni vod okvarjen, ga mora zamenjati proizvajalec ali kvalificiran serviser; samostojna menjava je nevarna.

UPORABA

- 1) Vaš novi ventilator je sestavljen in pripravljen za uporabo. Ko vzmete ventilator iz embalaže, preverite, ali ni bil med prevozom poškodovan.
- 2) Pred začetkom uporabe ventilatorja se seznanite z vsemi zaščitnimi ukrepi in splošnimi informacijami o varnosti glede pravilne in varne uporabe ventilatorja.
- 3) Ocenite delovno mesto; nekatera delovna okolja so opredeljena kot nevarna, saj lahko vsebuje atmosfera eksplozivne količine plinskih hlapov ali prahu.

POZOR! Električni motor in ohišje ventilatorja nista namenjena za uporabo v kakršnem koli razredu eksplozivne ali vnetljive atmosfere. Uporaba ventilatorja v eksplozivni ali vnetljivi atmosferi lahko privede do gromte škode, telesnih poškodb ali celo smrti. Nepravilna uporaba ventilatorja lahko privede do električnega udara ali smrtega električnega udara. Ventilator uporablja vedno v skladu z veljavnimi domačimi predpisi.

- 1) Najdite ustrezno ozemljeno električno vtičnico.
- 2) Preden priključite ventilator na ozemljeno električno vtičnico, preverite rešetki dovoda in izplohovanja zraka in odstranite ostanke, ki lahko ovirajo pretok zraka. Nikoli ne uporabljajte ventilatorja brez pravilno zaščitenih rešetk dovoda in izplohovanja zraka. Rešetki nikoli ne nadomeščajte z drugimi deli, razen s listimi, ki jih dostavljajo proizvajalec.
- 3) Preverite smer pretoka zraka, ki je označen na zunanjem ohišju.
- 4) Ventilator namestite na varni podlagi, da se med delom ne majte.
- 5) Ne postavljajte se neposredno nasproti ali z obrazom predi izpihu zraka ventilatorja. Zaradi udarcev različnih fragmentov, ki jih izvržeo hitro se vrteča krila ventilatorja, lahko pride do telesnih poškodb.
- 6) Če morete namestiti kanal, tega ne naredite med delom ventilatorja. Klijun kanala namestite nad adapterjem kanala, ga dobro zaščitite in preverite smer pretoka zraka.
- 7) Ko uporabljate kanal, imejte v vednosti, da hitrost pretoka zraka se zmanjšuje sorazmerno z prirastom dolžine kanala. Hitrost pretoka zraka bo različna glede na različne vrste kanalov in proizvajalcev.
- 8) Dovod zraka ventilatorja namestite stran od sten in drugih ovir, da je mogoč maksimalen pretok zraka.
- 9) Za zagotavljanje varne uporabe, ventilator uporablja **izključno** takrat, ko v istem času opravljate teste navzočnosti plinov in ko jih stalno ponavljate.

POZOR!!!

Vedno predpostavljajte, da je zaprt delovno okolje onesnaženo, dokler ne bo dokazano, da je okolje varno za delo. Nikoli ne vstopajte v zaprt delovno območje, dokler ne bo le-to preverjeno s pomočjo ustrezne opreme za javljanje plina in ne bo potrjeno, da je to območje varno za delo.

Vzdrževanje

Vedno izklonite ventilator iz izključne napajanja, da preprečite naključni zagon in električni šok oziroma smrtni električni šok. Prepricajte se, ali se je lopati ventilatorja nehala obračati, preden se s prstili ali kakršnimi koli drugimi predmeti približate rešetki ventilatorja.

- 1) Oglejte si vse spomne posamezne sestavne dele in preverite, ali se ne premikajo in ali na njih ni razpol. Če bo potrebno, popravite dele oziroma jih zamenjajte z originalnimi deli, odobrenimi s strani proizvajalca.
- 2) Lopate ventilatorja naj bodo vedno čiste. Če se na lopati ventilatorja nabare prah, umazanja, barve itn., se lopata ne bo obračala v potrebnem ravnovesju, kar jo posledično uniči. Če želite očistiti lopato ventilatorja, preverite, ali je vtič izklonjen in lopata se ne obračira. Smemite eno rešetko in z lopati in notranjega ohišja odstranite drobce s pomočjo vlažne krpe in nežnega tekočega mila. Natančno osušite vse dele. **VENTILATORJA NE UMIVAJTE Z VODO POD PRITISKOM** Pred naslednjim uporabo zamenjajte rešetko.

ODPRAVLJANJE TEZAV Z VENTILATORJEM

Vse servisne procedure se smejo izvajati samo, ko je naprava izključena iz električnega omrežja.

Ova oprema nije namenjena za koroščenje od strane osoba (uključujući decu) sa ogranicenim fizičkim, osećajnim ili psihičkim sposobnostima ili od strane osoba, ki ne morejo izkupiti ali znanja o odnosu funkcioniranja opreme – u ovom slučaju može to biti izvršeno samo pod nadzorom ili u skladu sa instrukcijama korisnika koji su ove osobe dobiti od licu odgovornih za bezbednost. Obvezno je obravnavati pažnjo na decu da ne bi igrala sa opremom.

| TEŽAVA | VZROK | RESITEV |
|---|--|--|
| Naprava ne deluje. | 1. Naprava ni priključena na električno omrežje. 2. Naprava ni vklopljena. 3. Stikalo je okvarjeno. 4. Okvarjen priključni kabel ali napajalni vodi motorja. | 1. Priklučite napravo na električno omrežje. Preverite električno stikalo. 2. Vklopite napravo. 3. Zamenjajte stikalo. 4. Preverite prevodnost s pomočjo voltmetra ali ampermeterja. Popravite/zamenjajte okvarjen kabel. |
| Naprava deluje, toda ventilator oddaja glasne rezke glasove. | 1. Ventilator zaradi močnega tresljanja drgne ob ohišje. 2. Zaradi močnega tresljanja se je ohišje deformiralo. | 1. Potegnjite ven motor in zamenjajte okvarjene nosilice motorja. 2. Če je potrebno, zamenjajte ohišje/napravo. |
| Naprava deluje, toda premočno vibrira. | 1. Močen tresljaj je izkrivil gred, zaradi česar naprava ni stabilna. 2. Lopata ventilatorja je okvarjena. 3. Na eni strani lopate ventilatorja se je nabrala umazanija. | 1. Potegnjite ven in zamenjajte motor. Če je potrebno, zamenjajte lopato ventilatorja. 2. Zamenjajte lopato ventilatorja. 3. Očistite lopato ventilatorja. |
| Naprava deluje, toda se ventilator ne vrti. | 1. Ventilator se je zataknil ob ohišje. 2. Vodi kondenzatorja so okvarjeni, razrahljeni ali kondenzator ne deluje. 3. Okvarjeno ohišje pritiska lopato ventilatorja. | 3) Potegnjite ven motor in zamenjajte okvarjene nosilice motorja. Če je potrebno, zamenjajte lopato ventilatorja. 4) Če je potrebno, popravite/zamenjajte kabel/kondenzator. 5) Če je potrebno, zamenjajte ohišje/napravo. |
| Naprava hitro deluje, nato pa se izklopi zaradi preobremenitve. | 10) Ležaji motorja ne delajo pravilno ali je v motorju prišlo do kratkega stika. 11) Rešetka dovoda ali izpihovanja zraka je zamašena. 12) Kabel je predolg. | 1. Zamenjajte motor. 2. Odstranite oviro. 3. Skrajšajte kabel na največjo priporočano dolžino. |

Vsa popravila mora opraviti Pooblaščeni servis.

SK

POZOR!!!

Rýchlosť prúdenia vzduchu sa zmenšuje spolu so zvýšením dĺžky kanálu a to ako na vstupe (nasávanie) tak aj na výstupe (fúkanie). Rýchlosť vzduchu sa môže ľahko zvýšiť vzhľadom na použitie kanály a ich výrobcov.

Bezpečnostné opatrenia

Ventilátor sa nikdy nesmie používať bez správne namontovaného krytu chrániaceho vstupný a výstupný otvor.

Pozor!!!

Tento ventilátor je určený výhradne na účely súvisiace s prenosom ventiláciu vzduchu. Tento ventilátor nie je určený na prenášanie tekutín alebo polotuhých materiálov. Elektromotor a kryt ventilátora nie sú určené na používanie vo výbušnej alebo horľavej atmosfére. Používanie ventilátora vo výbušnej a horľavej atmosfére môže viesť k zničeniu majetku, telesným úrazom, a ak smrti. Nesprávne používanie ventilátora môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, ktoré môže byť aj smrteľné. Ventilátor sa môže používať iba v súladne s platnými zákonom, predpismi a nariadeniami.

Pozor!!!

Nesprávne používanie ventilátora môže viesť k zničeniu majetku, telesným úrazom, a dokonca k smrti. Aby ste predišli riziku vyššie uvedených situácií, vždy sa sústreďte intenzívne a vyhradne na vykonávanú prácu, keďže sa pracovne prostredie stále mení. Preto doporučujeme často používať zariadenia na monitorovanie vzduchu, detekciu plynov, a ak merania preukazú, že atmosféra môže byť klasifikovaná ako nebezpečné miesto (oblasť v ktorej je vysoká pravdepodobnosť výbuchu a vzniku ohňa vzhľadom na prítomné výbušné tekutiny, horľavej plyny, opary, prach, vlákná, plameň alebo piliny) nepoužívajte tento ventilátor. Oboznámte sa s pochopite informácie v nižšie uvedených bodov zameraných na prípravu a všeobecne informácie s bezpečnostnou tematikou.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- 1) Nikdy neumiestňujte ventilátor v stojatej vode vzhľadom na nebezpečného zásahu elektrický prúdom.
- 2) Mreža vstupného otvoru nemôže byť nikdy zablokovaná.
- 3) Horľavé riedidla alebo chemické látky na báze nafty sa nesmú vlievať cez mrežu vstupného otvoru.
- 4) Ventilátor nepoužívajte na miestach, v ktorých môžu byť horľavé a výbušné tekutiny, plyny, par, prach, vlákná alebo piliny.
- 5) Nikdy nekladite prsty alebo iné predmety do mreže vstupného/výstupného otvoru.
- 6) Ventilátor sa nesmie používať vonku, keď prší. Ventilátor sa nesmie prechovávať vonku.
- 7) Ventilátor nepoužívajte ako hračku.
- 8) Ventilátor pripojte iba k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.
- 9) Ventilátor odpojte od elektrickej zásuvky, ak ho nepoužívate, pred vykonaním servisného zásahu, alebo pred premiestnením.

Pozor: Vzhľadom na minimalizovanie rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, ventilátor nepoužívajte so žiadnym elektrickým regulačorom rýchlosťi.

- 10) Ventilátor nepoužívajte, ak je jeho napájací kábel alebo zástrčka pokazený. Ventilátor nefajchajte alebo neprenášajte tahaním za kábel, napájací kábel nepoužívajte ako rúčku, netravážajte dvere cez napájací kábel, napájací kábel nefajchajte po ostrych hránach alebo rochoch. Napájací kábel držte mimo dosahu horúcich povrchov. Ventilátor nevypinajte tahaním za napájací kábel, chytte zástrčku, nie kábel. Napájací kábel alebo zástrčka sa nesmú dotknúť mokrými rukami. Napájací kábel musí byť umiestnený tak, aby riziko potknutia bolo minimálne.
- 11) Vlasy, neprilehlé oblečenie, prsty a všetky časti tela držte mimo vstupného otvoru.
- 12) Nedovoľte, aby sa do motora dostala voda. V prípade, že motor bude mokrý, ventilátor vypnite, odpojte od el. napäťia a úplne vysušte predným ako zo znova použijete.
- 13) Nikdy nedosudňujte uzemnenie v napájacom káble alebo zástrčke, keďže to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, až smrteľný. Odstránením uzemnenia sa tráfi záruka na zariadenie.
- 14) Osobitnú pozornosť pri používaní ventilátora treba zachovávať, keď sa používa v blízkosti detí, starších osôb, alebo zvierat.
- 15) Ventilátor sa nesmie umiestniť v blízkosti otvoreného ohňa, sporákov, výhrevných zariadení alebo na horúcemu povrchu.
- 16) Ten to ventilátor nie je určený na používanie v mokrých alebo vlhkých miestach. Ventilátor sa nikdy nemôže umiestniť na mieste, kde môže vpadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
- 17) Napájací kábel sa nikdy nesmie viesť na stene alebo stope.
- 18) Napájací kábel sa nikdy nesmie viesť pod kobercom alebo pod podlahovou krytinou.
- 19) Ventilátor sa nesmie vešať na stene alebo stope.
- 20) Ventilátor sa nesmie používať bez správne namontovaného ochranného krytu.
- 21) Poškodený napájací kábel sa musí vymeniť. Vymeriť kábel môže iba výrobca alebo pracovník autorizovaného servisu, takýmto spôsobom predelite vzniku možných nebezpečných situácií.

Používanie

- 1) Vás nový ventilátor je úplne zložený a je priamo prípravený na použitie. Po vytiahnutí ventilátora z balenia, skontrolujte, či neboli poškodený počas prepravy.
- 2) Pred začiatím používania ventilátora, oboznámite sa so všetkými bezpečnostnými opatreniami a všeobecnými bezpečnostnými pokynmi súvisiacimi so správnym a bezpečným používaním ventilátora.
- 3) Pred začiatím práce prehodnote, či vybrané miesto práci nemá charakter nebezpečného, a to vzhľadom na výskyt pár plynov alebo prachu v množstvách, ktoré už môžu spôsobiť výbuch.
- 4) **Pozor!!!** Elektromotor a kryt ventilátora sa nesmú používať v žiadnej triede výbušnej a horľavej atmosféry. Používanie ventilátora vo výbušnej a horľavej atmosfére môže viesť k zničeniu majetku, telesným úrazom, a aj smrti.
- 5) Nájdite správne uzemnenú elektrickú zásuvku.
- 6) Predtým, ako ventilátor pripojite k uzemnenej elektrickej zásuvke, skontrolujte mrežu vstupného a výstupného otvoru a odstráňte nečistoty, ktoré môžu obmedziť prietok vzduchu. Ventilátor sa nikdy nesmie používať bez správne zabezpečeného vstupného a výstupného otvoru. Nikdy nenahradzujte mriežky dielmi, ktoré nedodal výrobca.
- 7) Skontrolujte znak smeru prietoku vzduchu, ktorý je umiestnený na vonkajšom kryte.
- 8) Umiestnite ventilátor na bezpečnom podklade, aby sa ventilátor počas práce nechavel.
- 9) Nikdy sa nepostavte priamo oproti alebo tvárou k výstupu ventilátora. Telesný úraz môže spôsobiť zásah kúskami, ktoré vyhadzujú rýchlo sa obracajúce lopatky ventilátora.
- 10) Ak je potrebné nainštalovať kanál, nesmies sa to vykonátať počas práce ventilátora. Umiestnite koncovku kanálu nad adaptérom kanálu, dobré zabezpečte a skontrolujte smer toku vzduchu.
- 11) Sed na používanie kanálu, je potrebné zohľadniť, že rýchlosť prietoku vzduchu sa zmenšuje spolu s rastúcou dĺžkou kanálu. Rýchlosť prúdu vzduchu sa môže ľahko zvýšiť vzhľadom na druh kanálu a jeho výrobca.
- 12) Vstup ventilátora sa musí umiestniť vo príslušnej vzdialnosti od stien a iných prekážok, aby sa umožnil maximálny prisun vzduchu.
- 13) Aba sa zaručila maximálna bezpečnosť, používajte ventilátor iba v prípade stáleho, často sa opakujúceho monitoringu prítomnosti plynov vo vzduchu.

Pozor!!!

Vždy sa predpokladá, že uzavretý pracovný priestor je nebezpečný až do chvíle, keď nie je overené, že je bezpečný. Nikdy nevchádzajte do uzavretého pracovného priestoru predtým, ako zostane podrobne skontrolovaný pomocou príslušnej aparátury na detekciu plynov, a nebude potvrdené, že tento priestor je bezpečný na prácu.

ÚDRŽBA

Vždy vypinajte ventilátor a odpojte od elektrickej napäťia, by ste predchádzali náhodnému spusteniu ventilátora a riziku zásahu elektrickým prúdom, až smrteľným. Predtým, ako umiestňte predmety alebo prsty v blízkosti mriežky ventilátora uistite sa, že lopatky ventilátora sa prestali obracať.

- 1) Vizuálne skontrolujte všetky ochranné prvky a ostatné komponenty, či sa nepohybujú alebo nie sú puknuté. Dotiahnite alebo vymenite diely, ak je toveryhnutné, na originálne náhradné diely, ktoré získate u výrobcu.
- 2) Lopatky ventilátora musia byť udržiavane v čistote. V prípade, že sa na lopatke nahromadi väčšie množstvo prachu, špiniv, farby, ap., lopatky ventilátora sa nebude pohybovať v rovnováhe, čo následkom je jej poškodenie až zničenie. Pred pristúpením k čisteniu ventilátora, uistite sa, že je ventilátor odpojený od elektrickej napäťia a lopatky ventilátora sa už nepohybujú. Odstráňte jednu mriežku a odstráňte z lopatky a vnútorné strany krytu kúsku pomocou vlnkej handry a jemného tekutého myda. Dôkladne vysušte všetky súčasti ventilátora. Ventilátor sa nesmie umývať tlakovým čističom. Vymeňte mriežku pred začiatom ďalšieho používania.

ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH VENTILÁTORA

Všetky procedúry lýkajúce sa servisných zásahov musia byť vykonané keď je zariadenie odpojené od elektrickej napäťia.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických, zmyslových alebo duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú skúsenosť s používaním zariadenia alebo vedomosť o ňom, ibaže pod dohľadom alebo ak budú zoznámené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.

| Problém | Pričina | Riešenie |
|--|---|---|
| Zariadenie nefunguje | 1. Zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti. 2. Zariadenie nie je zapnuté. 3. Vypínač je pokazený. 4. Napájací kábel alebo káble elektromotoru sú pokazené | 1. Pripojte zariadenie k el. sieti. Skontrolujte el. vypínač. 2. Zapnite zariadenie. 3. Vymenite prepinač. 4. Skontrolujte neporušenosť pomocou voltmetra alebo ampérmetra. . Napravte / vymenite pokazený kábel. |
| Zariadenie funguje, ale ventilátor vydáva príliš hlučný škripajúci zvuk. | 1. Zariadenie mohlo byť silno narazene, čo spôsobilo, že ventilátor trie kryt. 2. Zariadenie mohlo byť silno narazene, čo spôsobilo zdeformovanie krytu. | 1. Vytahnite motor a vymenite zničené upevnenie motora. 2. Vymenite kryt / zariadenie, ak je to nevyhnutné |
| Zariadenie funguje, ale príliš silno vibruje. | 1. Následkom silného úderu vypadol hriadeľ, následkom čoho zariadenie nie je stabilné. 2. Lopatka ventilátora je zničená. 3. Špina sa nahromadila na jednej strane lopatky ventilátora. | 1. Vytahnite a vymenite motor. Vymenite lopatku ventilátora, ak je to nevyhnutné 2. Vymenite lopatku ventilátora. 3. Vyčistite lopatku ventilátora. |
| Zariadenie pracuje, ale ventilátor sa nekrúti. | 1. Ventilátor sa zasekol o kryt. 2. Káble kondenzátora sa pokazili, uvoľnili, alebo kondenzátor nefunguje. 3. Následkom zničenia krytu, kryt blokuje lopatku ventilátora. | 1. Vytahnite motor a vymenite zničené ukotvenia motora. Vymenite lopatku ventilátora, ak je to nevyhnutné 2. Napravte / vymenite káble / kondenzátor, ak je to nevyhnutné. 3. Vymenite kryt / zariadenie, ak je to nevyhnutné |
| Zariadenie pracuje príliš rýchlo, potom sa následkom preťaženia vypina. | 1. Ložisko motora nefunguje správne alebo v motore vznikol skrat. 2. Mriežka vstupného / výstupného motora je zablokovaná. 3. Príliš dlhy napájací kábel. | 1. Vymenite motor. 2. Odstráňte prekážku. 3. Zmenšte dĺžku napájacieho kábla, aby nebola dĺžšia ako maximálna odporúčaná dĺžka. |

Všetky servisné zásahy musí vykonať Autorizovaný servis.

УВАГА!!!

Швидкість обігу повітря зменшується одночасно зі збільшенням довжини каналу, як у випадку дуття, так і засмоктування. Швидкість повітря буде відрізнятися в залежності від каналів і виробників.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**НИКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ВСТАНОВЛЕНІ РЕШІТКИ ВХОДУ В ВИХОДУ ПОВІТРЯ.****УВАГА!!!**

Даний вентилятор призначений виключно для цілей, пов'язаних з переносною вентиляцією повітря. Даний вентилятор не призначений для транспортування рідин або напівтвердих речовин. Електродвигун і корпус вентилятора **НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОМУ АБО ЛЕГКОЗАЙМІСТУМОУ СЕРЕДОВИЩІ**. Використання вентилятора в вибухонебезпечному або легкозаймісному середовищі може привести до знищення маїна, травм і навіть до смерті. Неправильне використання вентилятора може привести до поранення електричним струмом, в тому числі зі смертельними наслідками. Завжди використовуйте вентилятор згідно з діючими державними правилами та регулюваннями.

УВАГА!!!

Неправильне використання вентилятора **МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНИЩЕННЯ МАЇНА, ТРАВМ І НАВІТЬ ДО СМЕРТІ**. Щоб зменшити ризик появіння вищесписаних проблем, звертайте пильну увагу на виконувану роботу, тому що середовище роботи увеє час змінюється. Тому рекомендовано використовувати обладнання для моніторування повітря / викидання газів. Якщо дослідження показують, що атмосферу можна заразити **небезпечними місцями** (територія, на якій існує вірогідність вибуху чи займання вогнем через наявність вибухонебезпечних рідин, легкозаймісних газів, випаровування, пилу, волокнин, полум'я або тирси) – **не використовуйте цей вентилятор**. Прочитайте зі зрозумілінням ніжказначезані пункти, присвячені приготуванням і загальній інформації на тему безпеки.

ЗАДЛЯНА ІНФОРМАЦІЯ НА ТЕМУ БЕЗПЕКИ

1. Ніколи не розміщуйте вентилятор у стоячій воді, тому що це може привести до ураження струмом.
2. Не допускайте блокування решітки входу та виходу повітря.
3. Не вливайте легкозаймісні розчинники або хімічні речовини нафтового походження перед решіткою входу вентилятора.
4. Не використовуйте вентилятор в місцях, де знаходяться вибухонебезпечні рідини, гази, випаровування, пил, волокнин або тирсы.
5. Ні в якому разі не засовуйте пальці або будь-які інші предмети до решітки входу/виходу повітря.
6. Не використовуйте вентилятор назовні, якщо іде дощ. Не перехожьте вентилятор назовні.
7. Не використовуйте вентилятор у якості іграшки.
8. Підключайте вентилятор виключно до належним чином заземленої електричної розетки.
9. Відключіть вентилятор від джерела живлення, якщо він не використовується, або перед виконанням сервісних робіт або переміщенням.

УВАГА: Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, не використовуйте цей пристрій з постійним пристроєм контролю швидкості.

10) Не використовуйте вентилятор, якщо зловісний провід живлення або штепсель. Не тягніть і не переносять вентилятор за провід, не використовуйте провід живлення в якості ручки, не замікайте двері на провід живлення, не перетягуйте провід через гострі краї або кути. Тримайте провід живлення здаleка від гарячих поверхонь. Не тягніть за провід, коли виключаєте вентилятор: вільзьтесь за штекер, а не за провід. Не беріться за штекер або провід мокримиrukами. Розміщуйте провід живлення таким чином, щоб максимально зменшити ризик перечеплитися через ногу.

11) Тримайте волосся, просторий одяг, пальці і всі інші частини тіла здаleка від решітки входу повітря.

12) Не допускайте потрапляння води в електродвигун. Якщо двигун з будь-якої причини намокне, відключіть вентилятор і ретельно висушіть двигун перед наступним використанням вентилятора.

13) Ніколи не відключайте заземлення проводу живлення або штекера, бо це може привести до ураження струмом, навіть зі смертельними наслідками. Відключення заземлення приведе до зняття виробу з гарантії.

14) Зверніть особливу увагу на роботу вентилятора, коли він використовується поблизу дітей, осіб літнього віку або тварин.

15) Не встановлюйте вентилятор поблизу відкритого вогню, плит, нагрівальних пристрій або гарячих поверхонь.

16) Даний вентилятор не призначений для роботи в мокрих або вологих місцях. Ніколи не розташовуйте вентилятор в місцях, де він може впасти до ванни, або іншої ємності з водою.

17) Не розміщуйте провід живлення на краю столу чи стільниці.

18) Ніколи не розміщуйте провід живлення під килимом чи ковроліном.

19) Не вішайте вентилятор на стіні або стелі.

20) Не використовуйте вентилятор, якщо захисна кришка не встановлена належним чином.

21) Якщо пошкоджено провід живлення, треба замінити його у виробника або кваліфікованого працівника сервісного центру, щоб уникнути небезпеки.

ВІКОРИСТАННЯ

1) Ваш новий вентилятор повністю змонтований і готовий до використання. Перевірте, чи вентилятор не пошкодився під час перевезення після того, як вимістите його з упаковки.

2) Перед тим, як використовувати вентилятор, ознайомтеся зі всіма заходами безпеки і загальною інформацією про безпеку, що стосується безпечної використання вентилятора.

3) Оцініть місце роботи вентилятора: деякі місця є небезпечною, якщо їх середовище містить випаровування газів або пил в вибухонебезпечній кількості.

УВАГА!!! Електродвигун і корпус вентилятора не можна використовувати у вибухонебезпечному або легкозаймальному середовищі будь-якого класу. Використання вентилятора в вибухонебезпечному або легкозаймальному середовищі може привести до знищення маїна, травм і навіть до смерті.

4) Знайдіть належним чином заземлену електричну розетку.

5) Перед тим, як підключіть вентилятор до заземленої розетки, перевірте решітки входу і виходу повітря, а також очистіть бруд, який може заважати обігу повітря. Ніколи не використовуйте вентилятор, якщо решітки входу і виходу не захищені належним чином. Ніколи не використовуйте замість решіток предмети інших виробників.

6) перевірте напрямок покажника обігу повітря, вказанний на зовнішньому корпусі.

7) Встановіть вентилятор на безпечній підставці так, щоб він не хитався під час роботи.

8) Не стійте безпосередньо навпроти або лицем до виходу повітря з вентилятора. Остерігайтесь потраплення до вентилятора сторонніх предметів – викидання лопатями вентилятора уламків цих предметів може привести до травм.

9) Якщо вам треба встановити канал, не робіть цього під час роботи вентилятора. Розмістіть носик каналу над адаптером каналу, старанно зафіксуйте і перевірте напрямок обігу повітря.

10) якщо ви використовуете канал, зверніть увагу, що чи довший канал, тим менша інтенсивність обігу повітря. Інтенсивність обігу повітря може змінюватися в залежності від виду і виробника каналу.

11) розмістіть вход повітря вентилятора підаль від стін і інших перешкод, щоб забезпечити максимальний обіг повітря.

12) для безпечної використання, вмікайте вентилятор виключно, коли одночно проводиться дослідження на наявність газів або такі дослідження проводяться постійно.

УВАГА!!!

Завжди виходьте з того, що закритий простір заражений, до того моменту, коли буде доведено, що він придатний для роботи. Ніколи не заходьте до закритого робочого простору, поки він не буде ретельно перевірений за допомогою відповідного обладнання для виявлення газів, і не буде підтверджено, що цей простір безпечний для роботи.

Догляд

Завжди **виключайте вентилятор і відключайте його від джерела живлення**, це не допустити випадкового увімкнення і ураження струмом або смертельного ураження струмом. Переїкрайтесь, що лопаті вентилятора перестала обертатися, перед тим, як наблизитися будь-які предмети або пальці до решітки вентилятора.

1) Візуально перевірте, щоб всі фікатори і окремі компоненти не рухались і не потріскались. Закріпіть або замініть елементи, якщо це потрібно, орієнільними запасними частинами, затвердженими виробником.

2) Утримуйте лопаті вентилятора в чистоті. Якщо на лопаті вентилятора згромадився пил, фарба і т.п. – вона не буде обертається з належною рівновагою, що приведе до її пошкодження. Щоб очистити лопаті вентилятора, переконайтесь, що штекер відключений, а лопаті вентилятора не обертається. Зніміть одну решітку і очистіть лопаті і внутрішню частину корпусу за допомогою вологі тканини і м'якого рідкого мила. Ретельно висушить всі частини. **НЕ МИЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР ПІД ТИСКОМ**. Замініть решітку перед наступною дією.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА

Всі сервісні роботи повинні виконуватися, коли пристрій відключений від струму.

Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку. Не допускайте, щоб діти грали з пристадом.

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РІШЕННЯ |
|---|--|---|
| Пристрій не працює | 1. Пристрій не підключений до струму. 2. Пристрій не увімкнений. 3. Вимикач зіпсований. 4. Зіпсований провід живлення або електричні проводи двигуна. | 1. Підключити пристрій до струму. Перевірити електронний перемикач. 2. Відключити пристрій. 3. Замінити вимикач. 4. Перевірити цілісність за допомогою вольтметра або амперметра. . Полагодити / замінити зіпсований провід. |
| Пристрій працює, але вентилятор видає голосні, скрипучі звуки. | 1. Пристрій зазнав значного струсу, в результаті вентилятор отирається об корпус. 2. Пристрій зазнав значного струсу, в результаті корпус деформувався. | 1. Вийняти двигун і замінити пошкоджені кріплення двигуна. 2. Замінити корпус / пристрій, якщо це потрібно. |
| Пристрій працює, але з дуже сильними вібраціями. | 1. Сильний струс погнув вал, що привело до нестабільності пристрію. 2. Лопаті вентилятора пошкоджені. 3. На одній зі сторін лопаті вентилятора згромадився бруд. | 1. Витягнути і замінити двигун. Замінити лопаті вентилятора, якщо це потрібно. 2. Замінити лопаті вентилятора. 3. Очистити лопаті вентилятора. |
| Пристрій працює, але вентилятор не обертається. | 1. Вентилятор заклинився через тертя об корпус. 2. Зіпсувалися або розтягнулися проводи конденсатора, або конденсатор не працює. 3. Зіпсований корпус, в результаті він тисне на лопаті вентилятора. | 1. Вийняти двигун і замінити пошкоджені кріплення двигуна. Замінити лопаті вентилятора, якщо це потрібно. 2. Полагодити / замінити кабелі / конденсатор, якщо це потрібно. 3. Замінити корпус / пристрій, якщо це потрібно. |
| Пристрій працює швидко, а потім вимикається через перевантаження. | 1. Неправильні працюють підшипники двигуна, або відбулося коротке замикання у двигуні. 2. Решітка входу і / або решітка виходу заблокована. 3. Занадто довгий провід. | 1. Замінити двигун. 2. Усунути перевішкоду. 3. Зменшити довжину проводу до максимальної рекомендованої довжини. |

Усі сервісні роботи повинні проводитись Авторизованими Сервісними Пунктами.



BG - Изхвърляне на вашия стар уред

- Българският този символ на здравосърдата кода от боклука е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделията попадат под разпоредите на Европейска директива 2002/96/ЕС. Всички електрически и електронни изделия трябва да са извършени отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне на вашия уред, че помогне за предпазването на възможни негативни последствия за околната среда и човешкото здраве. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обръщайте към вашата община, службата за събиране на отпадъци или магазина, от който сте купили своя уред.

CZ - Likvidace starého produktu

- Produkt je navržen a vyrobén za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znova použít. - Když je produktu připevněn symbol s přeskrýtnutým košem, znamená to, že je produkt kraj evropskou směrnicí 2002/96/EC.
 - Produkt se má místně třídit v systému pro elektrické produkty.
 - Roste se místními pravidly a nahradíte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

DE - Entsorgung Ihres Altgerätes

- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.
 - Falsch dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen
 - auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird.
 - Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische geräte.
 - Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche gesundheit.

DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt

- Dit produkt er designet og produceret med materiale af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
Denne produkt er udformet med skræddespand, der er kryds over, betyder det, at produktet ikke er dækset af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
Venligst sæt produktet ind i den danske regnsom indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
Venligst overhold de danske regler og smid ikke din gamle produktet ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete likvideerimise kohta

- See, seadmel olev märk infotabimise, et tegemist on elektroniliste või elektride seadmetega, mida pärast lõpliku kasutamist ei tohi hoolda koos teiste jäätmetega.
 - Kasutatud elektrooniliste ja elektride seadmete kootisest on keskkonnale hauklikult materjale. Sellised seadmed ei tohi hooldada, pruigida, vahetada ja ümbertöötlemiseks.
 - Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektride seadmete kogumissestimist võib sadas seadme müüjalt müükohigade ja tootjalt või maletajaotjal.
 - Erilist tähelpanu peakasid osutama tarbijal, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Avestades asjaoluaga, et sellesse sektorisse satub köige rohkem seadmeid, tahendeb see, et nende osavõt sektoriselt kasutatud seadmete kogumissest on eriti tähtis.
 - Kasutatud elektrooniliste ja elektride seadmete holdimine koos teiste jäätmetega on tarbijale keelatud vastavalt Euroopa Liidu Direktiivile 2002/96/EC.

ES - Cómo deshacerse del producto usado

- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
- Cuando vea este símbolo de una papelería con ruedas fachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.
- Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para la medida ambiente y la salud de las personas.

FI - Vanhan tuotteen hävittämine

FR - Se débarrasser de votre produit usagé

- Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau. Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barré à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC. Ce symbole indique que le produit ne doit pas être déposé dans des déchets électriques et électroniques.

- Veuillez, contre l'environnement et la santé publique, recycler vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles.

GB - Disposal of your old product

- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- Please dispose of your old product through the separate collection system for electrical and electronic products.
- Please act according to your local rules on end-of-life disposal of your old product with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

GR - Απόρριψη του παλαιού πρίόντος σα

- Το πρόινο σας είναι εχθρεμένο και κατόπιν μετρήσιμο από όλη και ουσιαστική ιμπούτα, την οποία μπορούν να ανακυρώσουν και να επαναρριχηθούν. Οταν σε ένα πρόινο υπάρχει και κύριοτο το προφίλ διάτη ράμφων κάδου απόρριψης, σημαίνει ότι το πρόινο καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/96/ΕC. Παρακαλούμε πράξη συγκίνηση με τους τοπικούς κανονισμούς και μητε απόρριψη τα παλαιά πρόινα σας με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα

1000-1010-1020-1030

- HU - Régi termékek elődobása**
A hagyományos és összetevőkkel történő és készítésű, melyek ütőhatásúak és újra felhasználhatók.
Ha az áthatú kerék szemeszet szimbólumúan jár egy terméken, akkor a termék megfelel a 2007/96/EU Európai Direktívéi rendelkezéseinek.
Kerék, érdeklődjön az elektronikai és elektronikai termékkal helyi szekszert haladékyűjtői rendelkezések
Kerék, a helyi üzeményeket megfelelően járjon el, a régi termékek ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes elődobása segít megelőzni a lehetséges negatív

Rövetkezésművek & könyvzeti

- IT - Smaltimento del prodotto**
• Non smettere il prodotto usato e boccagliato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
• Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con la testa segnata da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
• Si prega di informarsi nei meriti al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.
• Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti urbani domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute

- L.1. Informacija apie panaudotus elektroninius išvystymo Saitų**
Panaudota elektroninė išvystymo Saitų yra viena iš svarbiausių vartotojų draudžiamų pagal Europos Sąjungos Direktivą 2002/96/EC.
Šis ženklas, pavadinotas ant lengvojo, informuoja, kad tai yra elektroninė arba elektroninė ranga, kuri panaudota negali būti laikoma kuriant siūlytus atliekomis.
Panaudotus elektronines irangos sudetėje yra naturaliai aplinkai kenksmingų medžiagų. Tokios irangos negalima laikyti savartynuose, ji turėtų atiduoti per dirbimą.

LV - Informācija par izlietoto elektrisko un elektronisko ierīcu utilizēšanu

NL - Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

- Uw apparaat werd ontworpen met een vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
- Wanneer het symbool van een doorgestreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.
- Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

PL - Usuwanie starego produktu

- Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.
- Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonym kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.
- Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. - Zaleca się działania zgodne z lokalnymi przepisami i nie wyryzowanie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

RO - Casarea aparatelor vecchi

- Această sigla (un cos de gunoi încercuit și tăiat) semnifică că produsul se află sub incidența Directivei Consiliului European 2002/96/ EC.
- Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclarii la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.
- Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.
- Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vecchi, contactați autoritatea locală, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ati achiziționat produsul.

SE - Undangörande av din gamla produk

- Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.
- När den här överstrukna sopkorgen på en produkt, betyder det att produkten räcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.
- Informera dig själv om lokala återvinnings- och sophanteringssystem för elektriska och elektronika produkter.
- Ågera i enlighet med dina lokala regler och sätt gärna in din gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och mänskors häls.

SI - Končno odvajanje generatorja

- Ta generator toplega zraka je bil načrtovan in proizveden z kakovostnimi materiali in sestavnimi deli se lahko predelujejo za ponovno uporabo.
- Kadar izdelek ima pritrjeno tablico z označo z velikim zbiralnikom odpadkov z kolesi in ta označka je zaznamovana z krizem, pomeni, da je izdelek zaščiten z Direktivo Evropske Skupnosti 2002/96/EC.
- Dobro vam priporočamo, da se informirate glede krajevnega sistema za izborni zbiranje električnih in elektronskih izdelkov.
- Vedno upoštevajte veljavne krajevne predpise in nikoli ne odvajajte stare izdelke skupaj z navadnimi hišnimi odpadki. Nepravilno odvajanje teh izdelkov lahko povzroči hude poškodbe osebam in okolju.
- SK - Likvidácia vašho starého pristroja**
- Keď sa na produktoch nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č 2002/96/EC.
- Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelené od komunálneho odpadu prostredníctvom toho určených zbernych zariadení, ktoré boli ustanovené viádom alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení najdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

AL DEKLARATA E PËRSHTATJES TË BE
BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ ЕС
CZ EC PROHLÁSENI O SHODE
DE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DK EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING
EE EU CE SERTIFIKAAT
ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
FI EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
FR DECLARATION CE DE CONFORMITÉ
GB EC DECLARATION OF CONFORMITY
GR ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
HR EC DEKLARACIJA O SKLADNOSTI
HU EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
LT EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
LV EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
NL EG-CONFORMITEITSVERKLARING
NO EUROPAKOMMISJONENS SAMSVARSERKLÄRING
PL DEKLARACJ ZGODNOŚCI WE
PT DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
RO DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE
RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
SE EU's STANDARDDEKLARIATION
SI ES IZJAVA O SKLADNOSTI
SK ES VYHLÁSENIE O SÚLADE
TR UYGUNLUK BEYANATI
UA ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС
YU EC DEKLARACJA O USKLAĐENOSTI

MCS Central Europe Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądkie, Polska

AL deklarojmë që: **BG** декларираме, че устройствата: **CZ** prohlašujeme, že zařízení: **DE** wir erklären, dass die Geräte: **DK** vi erklærer hermed, at udstyr: **EE** kinnitame, et seamded: **ES** declaramos que los dispositivos: **FI** todistamme, että seuraavat laitteet: **FR** nous déclarons que les appareils: **GB** declared that appliances: **GR** δηλώνουμε ότι ηλεκτρικοί θερμαντήρες αέρα :
HR deklariramo da uredaji: **HU** tanúsítjuk, hogy a berendezések: **IT** dichiariamo che i dispositivi: **LT** deklarujeme, kad prietaisai: **LV** deklarējam, ka ierēcēs: **NL** wij verklaren dat de toestellen: **NO** vi erklarer at innretninger: **PL** deklarujemy że urządzenia: **PT**declaramos que: **RO** declarăm că dispozitivul este conform cu: **RU** заявляем, что оборудование: **SE** vi försäkrar att apparaten: **SI** izjavljamо, да је опрема: **SK** prehľásenie, že zariadenie: **TR** hava işitsicilarının direktifler ve normrları:
UA заявляємо, що обладнання: **YU** izjavljujemo da:

BL 4800, BL 6800, BL 8800

AL përshtatë direktivët **BG** Ottovarejt na direktivët **CZ** Jsou v souladu s nařízenimi **DE** erfüllen die Richtlinien **DK** er i overensstemmelse med direktiver **EE** vastavd direktivideel **ES** cumplen con las directivas **FI** täyttäämukaisia direktiivejä **FR** sont conformes aux directives **GB** conform to directives **GR** ανταποκρίνονται προς δογμές **HR** zadovoljavaju direktive **HU** megfelel az irányelvnek **IT** sono conformi alle direttive **LT** atitinka direktyvas **LV** atbilst direktīvām **NL** voldoen aan directieven **NO** følger direktiver **PL** spelniają dyrektyw **PT** cumpre as directivas **RO** indeplinește directive **RU** соответствуют требованиям директив **SE** efterföljer uppsatta direktiv **SI** so skladni z direktivami **SK** sú v súlade so smernicami **TR** uygun olduğunu **UA** відповідають вимогам директив **YU** zadovoljavaju direktive

2006/95/EC, 2004/108/EC

AL dhe normë **BG** И норми **CZ** A normami **DE** und Normen **DK** og standarder **EE** ja normidele **ES** y las normativas **FI** ja normit **FR** et aux normes **GB** and norms **GR** και πρότυπα **HR** i standarde **HU** és szabványoknak **IT** e norme **LT** ir normas **LV** un normām **NL** en normen **NO** og normer **PL** i normy **PT** e normas **RO** și normele cerute **RU** и норм **SE** och normer **SI** in normami **SK** a normami **TR** beyan ederiz **UA** i norm **YU** i standarde

EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 50366

Stefano Verani

CEO MCS Group

MCS Central Europe Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądkie, Poland

MCS Italy S.p.A.

Via Tione, 12
37010 Pastrengo,
(VR) Italy

MCS China

(Master Heating Equipment Shanghai Co. Ltd.)

Unit 11, No. 198, Changjian Rd.,
Baoshang Industrial Zone,
Shanghai, 200949, China

www.mcsgl.com